


SNAIGE

БГ Перална машина / Ръководство за потребителя

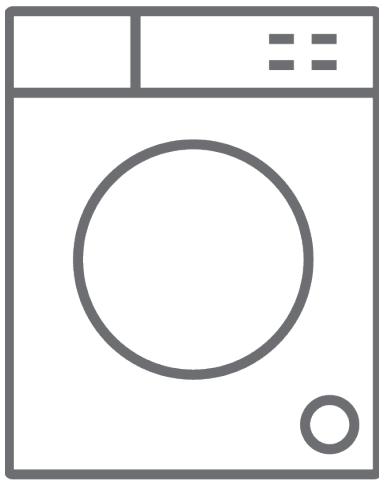

SNF-1044

Благодарим Ви, че избрахте този продукт.

Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и инструкции относно работата и поддръжката на Вашия уред.

Моля, отведете време да прочетете това ръководство за потребителя, преди да използвате уреда и го запазите за бъдещи справки.

Икона	Тип	Значение
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Опасност от сериозно нараняване или смърт
	ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР	Риск от опасно напрежение
	ПОЖАР	Предупреждение; Риск от пожар / запалими материали
	ВНИМАНИЕ	Риск от нараняване или имуществени щети
	ВАЖНО / ЗАБЕЛЕЖКА	Правилна работа със системата

СЪДЪРЖАНИЕ

1.ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ1
1.1 Предупреждения за обща безопасност2
1.2 По време на използване7
1.3 Опаковка и околнна среда8
1.4 Информация за пестене на енергия8
2.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ10
2.1 Общ изглед10
2.2 Технически спецификации10
3.МОНТАЖ11
3.1 Отстраняване на транспортните болтове11
3.2 Регулиране на крачетата / Регулиране на регулируемите стойки11
3.3 Електрическо свързване12
3.4 Свързване на входния маркуч за вода12
3.5 Връзка за източване на водата13
4.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ.....	.13
4.1 Чекмедже за препарат14
4.2 Отделения14
4.3 Програматор15
4.4 Електронен дисплей15
5.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА.....	.15
5.1 Подготовка на прането15
5.2 Поставяне на пране в машината16
5.3 Добавяне на препарат в машината17
5.4 Работа с машината17
5.5 Избор на програма17
5.6 Система за разпознаване на половин натоварване17
5.7 Допълнителни функции17
5.8 Блокировка за деца20
5.9 Отмяна на програмата21
5.10 Край на програмата21
6.ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ22
6.1 Важна информация24
7.ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА25
7.1 Предупреждение25
7.2 Филтри на входа за вода25
7.3 Филтър на помпата26
7.4 Чекмедже за препарат26
8.СТОПЕР ЗА ИЗПЛАКВАНЕ /КОРПУС / БАРАБАН27
9.ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ28
10.АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ30

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Работно напрежение / честота	(220-240) V~/50Hz
Общ ток (A)	10
Налягане на водата (Мпа)	Максимум 1 Мпа / Минимум 0,1 Мпа
Обща мощност (W)	2100
Максимален капацитет за изпиране (сухо пране) (kg)	6.0

- Не поставяйте машината върху килим или други меки подови настилки, които предотвратяват вентилиране на основата ѝ.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или лица с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да се допускат до уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
- Обадете се на най-близкия упълномощен сервиз за подмяна, ако захранващият кабел не функционира правилно.
- Използвайте само доставените с машината нови входни маркучи за вода при свързване към водопровода. Никога не използвайте стари, използвани или повредени входни

маркучи за вода.

- Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца без наблюдение.

❶ ЗАБЕЛЕЖКА: За електронно копие на това ръководство за потребителя пишете до следния адрес: washingmachine@standardtest.info. В имейла посочете името на модела и серийния номер (20 цифри), който може да бъде намерен на вратата на уреда.

Прочетете това ръководство за потребителя внимателно.



Вашата машина е само за домашна употреба. Използването ѝ за търговски цели води до отмяна на гаранцията.

Това ръководство е съставено за повече от един модел и затова Вашият уред може да не притежава някои от описаните функции. По тази причина е важно да обърнете специално внимание на фигураните, докато четете ръководството за работа.

1.1 Предупреждения за обща безопасност

- Необходимата температура на околната среда за работа на пералната машина е 15-25 °C.
- Когато температурата е под 0 °C, маркучите може да се разцепят или електронната карта може да не работи правилно.
- Погрижете се в дрехите, които зареждате в пералната машина, да няма чужди предмети

като гвоздеи, игли, запалки или монети.

- Препоръчва се при първото пране да изберете програмата за пране на памук на 90° без дрехи и да напълните наполовина отделение II на чекмеджето за препарат с подходящ перилен препарат.
- По перилни препарати и омекотители, изложени на въздух за дълъг период от време, може да се натрупат остатъци. Поставайте омекотител или перилен препарат в чекмеджето само в началото на всяко пране.
- Изключете пералната машина от контакта и изключете водоснабдяването, ако пералната машина няма да се използва дълго време. Препоръчваме също да оставите вратата отворена, за да предотвратите натрупването на влага във вътрешността на пералната машина.
- В резултат на проверки за качеството по време на производство може да остане известно количество вода в пералната машина. Това няма да повлияе на работата на пералната машина.
- Опаковката на машината може да е опасна за деца. Не позволявайте на деца да си играят с опаковката или малки части от пералната машина.
- Запазете опаковъчните материали на място, където децата не могат да ги достигнат, или ги изхвърлете по подходящ начин.
- Използвайте програми за предпране само за много мръсно пране.

⚠ Никога не отваряйте чекмеджето за препарат

по време на работа на машината.

- В случай на повреда изключете машината от контакта и затворете водоснабдяването. Не опитвайте да извършвате никакви ремонти. Винаги се свързвайте с упълномощен сервизен представител.
- Не надхвърляйте максималното тегло за избраната програма за пране.

 Никога не отваряйте насилиствено вратата, когато пералната машина работи.

- Прането на дрехи, съдържащи брашно, може да повреди машината.
- Следвайте инструкциите на производителя относно използването на омекотител за дрехи или други подобни продукти, които възнамерявате да използвате в пералната машина.
- Уверете се, че вратата на пералната машина не е препречена и може да се отвори напълно.

Монтирайте машината на място, където може да се проветрява добре и за предпочитане има постоянни условия на въздушна циркулация.



 **Прочетете следните предупреждения. Следвайте дадените съвети, за да защитите себе си и други хора от рискове и фатални наранявания.**

РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ

 Не докосвайте маркуча за източване или изхвърлена вода, докато пералната машина работи. Свързаните с това високи температури носят рисък от изгаряне.

⚠️⚡ РИСК ОТ СМЪРТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

- Не свързвайте пералната машина към централното електрозахранване с удължителен кабел.
- Не вкарвайте повреден щепсел в контакт.
- Никога не изваждайте щепсела от контакт, като дърпate кабела. Винаги дръжте щепсела.
- Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсел с мокри ръце, тъй като това може да доведе до късо съединение или токов удар.
- Не докосвайте пералната машина, ако ръцете или краката ви са мокри.
- Повреденият захранващ кабел/щепсел може да предизвика пожар или да причини токов удар. При повреда той трябва да се смени, това трябва да се извършва само от квалифициран електротехник.

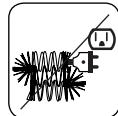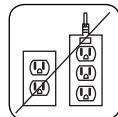

⚠️ Риск от наводнение

- Проверете скоростта на водния поток, преди да поставите маркуча за източване в мивка.
- Вземете необходимите мерки, за да предотвратите изплъзване на маркуча.
- Водният поток може да отмести маркуча, ако не е правилно закрепен. Уверете се, че запушалката за мивка не блокира отвора за запушалка.

⚠️ Опасност от пожар

- Не съхранявайте възпламененими течности в близост до машината.

- Съдържащите сяра отстранители на бои могат да причинят корозия. Никога не използвайте материали за отстраняване на боя в машината.
- Никога не използвайте в машината продукти, които съдържат разтворители.
- Погрижете се в дрехите, които зареждате в пералната машина, да няма чужди предмети като гвоздеи, игли, запалки или монети.

Опасност от пожар и експлозия

⚠ Риск от падане и нараняване

- Не се качвайте върху пералната машина.
- Уверете се, че маркучите и кабелите не водят до опасност от препъване.
- Не обръщайте пералната машина на обратно или настани.
- Не повдигайте пералната машина, като използвате вратата или чекмеджето за препарат.

⚠ Машината трябва да се носи от поне 2-ма души.



⚠ Безопасност за децата

- Не оставяйте децата без наблюдение в близост до машината. Децата могат да се заключат в машината, което води до опасност от фатален край.
- Не позволявайте на децата да докосват стъклото на вратата по време на работа на машината. Повърхността се нагорещява и може да причини изгаряне на кожата.
- Пазете опаковъчните материали далеч от



деца.

- Ако се използват препарати и почистващи материали или ако влязат в контакт с очите, може да възникнат отравяния и дразнене. Съхранявайте почистващите материали далеч от обсега на деца.

1.2 По време на използване

- Пазете домашните любимци далеч от машината.
- Проверете опаковката на машината преди монтажа, както и външната повърхност на машината след отстраняване на опаковката. Не работете с машината, ако изглежда повредена или ако опаковката е отворена.
- Машината трябва да се монтира само от упълномощен сервизен представител. Монтажът от което и да е друго лице, различно от упълномощен представител, може да направи гаранцията невалидна.
- Този уред може да се използва от деца на 8-годишна възраст и повече и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или лица без опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Използвайте машината само за пране, което е етикетирано от производителя като подходящо за машинно пране.

- **Преди да започнете работа с машината, отстранете 4-те транспортни болта и гumenите разделители от задната ѝ страна.** Ако болтовете не бъдат отстранени, те може да причинят силни вибрации, шум и повреда на машината и да направят гаранцията невалидна.
- Гаранцията не покрива щети, причинени от външни фактори като пожар, наводнение и други източници на повреди.
- Не изхвърляйте настоящото ръководство за потребителя; запазете го за бъдещи справки и го предайте на следващия собственик.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Спецификациите на машината може да се различават в зависимост от закупения продукт.

1.3 Опаковка и околна среда

Отстраняване на опаковъчните материали

Опаковъчните материали защитават машината от повреди, които могат да възникнат по време на транспортиране. Опаковъчните материали са щадящи околната среда и могат да се рециклират. Използването на рециклируеми материали намалява потреблението на сировини и образуването на отпадъци.

1.4 Информация за пестене на енергия

Следва важна информация, която ще ви помогне да използвате машината най-ефективно:

- Не надхвърляйте максималното тегло за избраната програма за пране. Това ще позволи на машината да работи в режим на пестене на

енергия.

- Не използвайте функцията за предпране за леко замърсено пране. Това ще ви помогне да намалите потреблението на електричество и вода.

Декларация за съответствие на ЕО



Декларираме, че нашите продукти отговарят на приложимите европейски директиви, решения и регламенти и изискванията, изброени в посочените стандарти.

Изхвърляне на стари машини



Символът върху уреда или върху неговата опаковка указва, че той не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да се предаде на подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Чрез правилното изхвърляне на този уред ще помогнете за предотвратяване на потенциално отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат причинени от неподходяща отпадна обработка на този уред. За по-подробна информация за рециклирането на този уред се свържете със своя местен градски офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, където сте закупили уреда.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

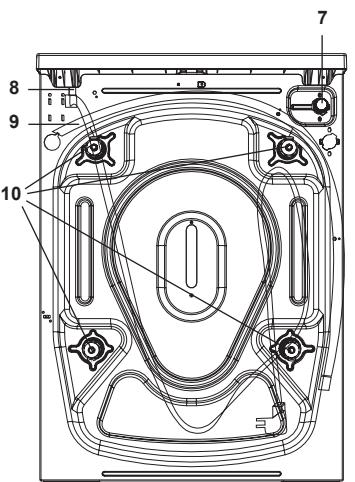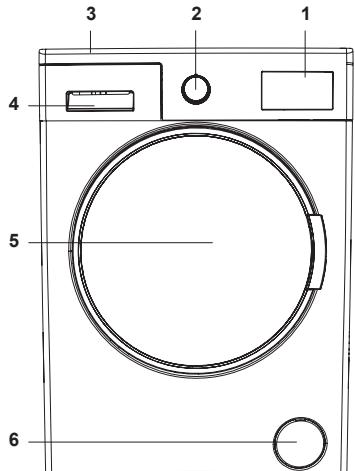

2.1 Общ изглед


1. Електронен дисплей
2. Програматор
3. Горна тава
4. Чекмедже за препарат
5. Барабан
6. Капак на филтъра на помпата
7. Клапан на входа за вода
8. Захранващ кабел
9. Изпускателен маркуч
10. Транспортни болтове

2.2 Технически спецификации

Работно напрежение / честота (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Общ ток (A)	10
Налягане на водата (Mpa)	Максимум: 1 Mpa Минимум: 0,1 Mpa
Обща мощност (W)	2100
Максимален капацитет за сухо пране (kg)	6
Обороти при центрофугиране (об./мин.)	1000
Брой програми	15
Размери (mm)	
Височина	845
Ширина	597
Дълбочина	497

3. МОНТАЖ

3.1 Отстраняване на транспортните болтове

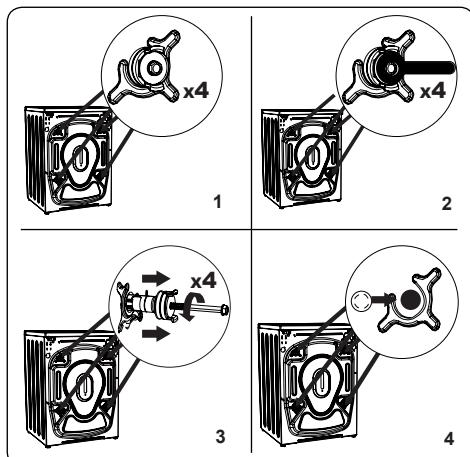


1. Преди да започнете работа с машината, отстранете 4-те транспортни болта и гumenите разделители от задната ѝ страна. Ако болтовете не бъдат отстранени, те може да причинят силни вибрации, шум и повреда на машината и да направят гаранцията невалидна.
2. Разхлабете транспортните болтове, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка с подходящ гаечен ключ.
3. Отстранете транспортните болтове с издърпване направо.
4. Поставете пластмасовите капачки, доставени в плика с принадлежности, в отворите, оставени след отстраняване на транспортните болтове. Транспортните болтове трябва да се съхранят за бъдеща употреба.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Отстранете транспортните болтове, преди да използвате машината за пръв път. Повредите вследствие на работа с машината с неотстранени транспортни болтове са извън обхвата на гаранцията.

3.2 Регулиране на крачетата / Регулиране на регулируемите стойки

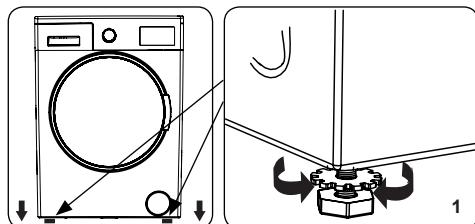


1. Не монтирайте машината на повърхност (като килим), която ще попречи на вентилирането в основата.
 - За да се осигури тиха работа на машината без вибрации, я монтирайте на твърда повърхност.
 - Можете да нивелирате машината с регулируемите крачета
 - Разхлабете пластмасовата фиксираща гайка.

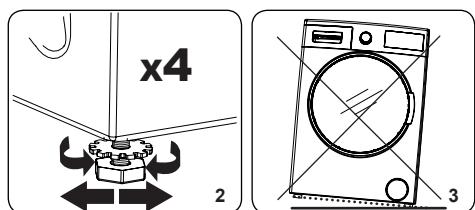

2. За да увеличите височината на машината, завъртете крачетата по часовниковата стрелка. За да намалите височината на машината, завъртете крачетата обратно на часовниковата стрелка.
 - След нивелиране на машината затегнете фиксиращите гайки, като ги завъртите по часовниковата стрелка.
3. Никога не поставяйте картон, дърво или други подобни материали под машината, за да я нивелирате.
 - При почистване на пода, на който е разположена машината, внимавайте да не нарущите нивелирането ѝ.

3.3 Електрическо свързване

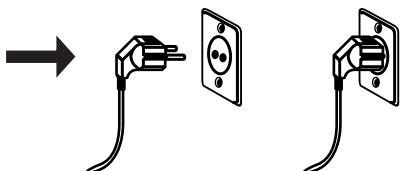


- Пералната машина работи с електрозахранване от 220-240V, 50 .
- Захранващият кабел на пералната машина е снабден със заземителен щепсел. Този щепсел винаги трябва да се поставя в заземен контакт 10 ампера.
- Ако нямаете подходящ контакт и предпазител, които отговарят на това изискване, се уверете, че работата се извършва от квалифициран електротехник.
- Ние не поемаме отговорност за повреди, възникнали вследствие на употреба на незаземено оборудване.




ЗАБЕЛЕЖКА: Работата с машината при ниско напрежение води до намаляване на жизнения й цикъл и ограничаване на ефективността.

3.4 Свързване на входния маркуч за вода

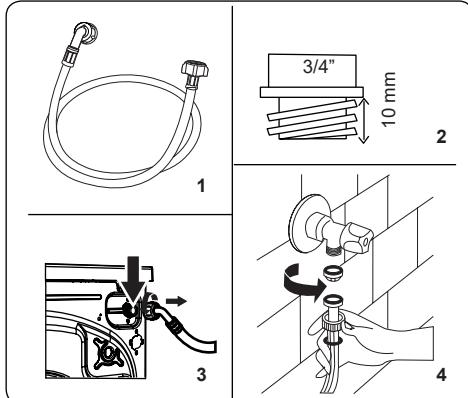

- Машината може да е или с една входна връзка за вода (студена), или с две входни връзки за вода (гореща и студена) в зависимост от спецификациите на машината. Маркучт с бяла капачка трябва да се свърже към входа за студена вода, а маркучт с червена капачка – към входа за гореща вода (ако е приложимо).
- За да се предотврати теч на вода от съединенията, в опаковката с маркуча се доставят 1 или 2 гайки (в зависимост от спецификациите на машината). Поставете тези гайки в края/краишата на входния маркуч за вода, който се свързва към водоснабдяването.
- Свържете новия входен маркуч за вода към кран с резба $\frac{3}{4}$ ".
- Свържете края с бяла капачка на входния маркуч за вода към белия входен клапан за вода на задната

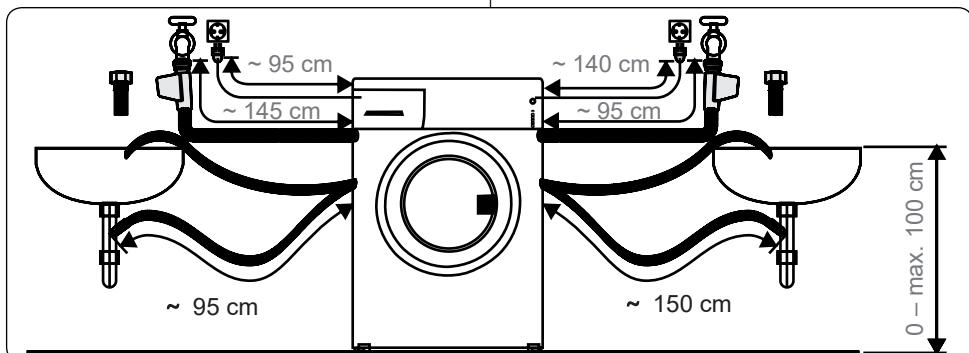


страна на машината, а края с червена капачка на маркуча – към червения входен клапан за вода (ако е приложимо).

- Затегнете връзките на ръка. Ако имате някакви съмнения, се консултирайте с квалифициран водопроводчик.
- Воден поток с налягане 0,1 - 1 Мпа позволява на машината да работи по-ефективно (налягане от 0,1 Мпа означава, че през напълно отворен кран протичат повече от 8 литра вода в минута).
- 3. След като установите всички връзки, внимателно включете водоснабдяването и проверете за течове.
- 4. Уверете се, че новите входни маркучи за вода не са притиснати, огънати, усукани, сгънати или смачканы.
- Ако машината има входна връзка за гореща вода, температурата на доставяната вода не трябва да е по-висока от 70°C.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пералната машина трябва да се свърже към водоснабдяването само с доставения нов маркуч за пълнене. Стари маркучи не трябва да се използват повторно.

3.5 Връзка за източване на вода

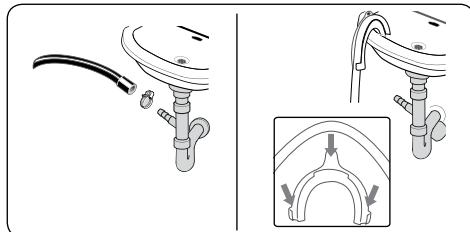


- Свържете маркуча за източване на водата към водна колона или към изходното коляно на домашна мивка с помощта на предоставеното оборудване.
- Никога не опитвайте да удължавате маркуча за източване.
- Не поставяйте маркуча за източване на водата от машината в контейнер, кофа или вана.
- Уверете се, че маркучът за източване

на водата не е огънат, притиснат, смачкан или удължен.


- Маркучът за източване на водата трябва да се постави на максимална височина 100 см от земята.

4. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

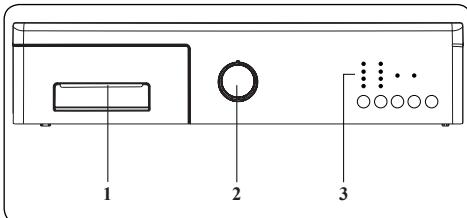


1. Чекмедже за препарат
2. Програматор
3. Панел на дисплея

4.1 Чекмедже за препарат

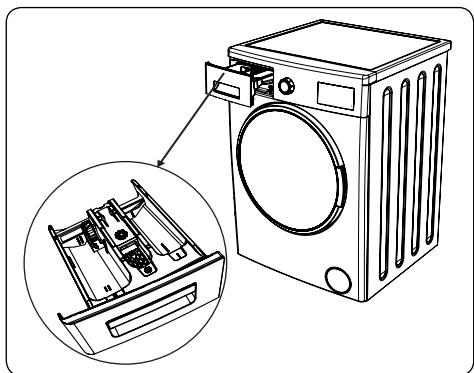



4.2 Отделения

Отделение за препарат за основно пране:

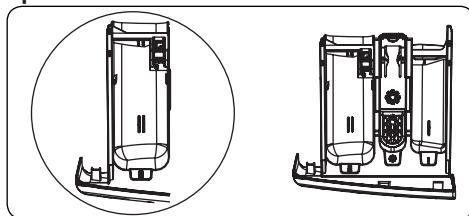


Това отделение е за течен или прахообразен препарат или отстранител на варовик. Във вътрешността на машината ще намерите пластина за нивото на течния препарат. (*)

Отделение за омекотител, кола, перилен препарат:

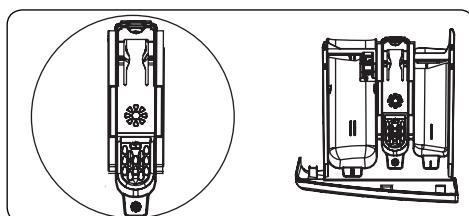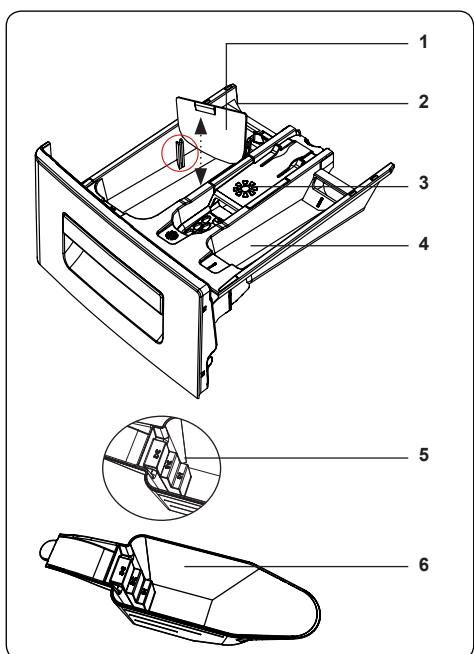

Това отделение е за омекотители или кола. Следвайте инструкциите на опаковката. Ако омекотителите оставят следи след използване, опитайте да ги разредите или използвайте течен омекотител.

Отделение за препарат при предпране:

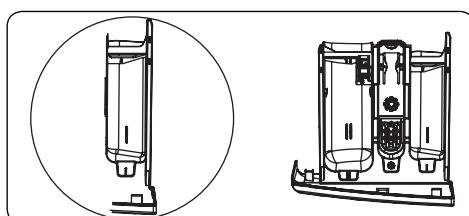


Това отделение трябва да се използва само когато е избрана функция за предпране. Препоръчваме Ви да използвате предпране само за силно замърсено пране.

(*) Спецификациите може да се различават в зависимост от закупената машина.


1. Приставки за течен препарат
 2. Отделение за препарат за основно пране
 3. Отделение за омекотител
 4. Отделение за препарат при предпране
 5. Нива на прах за пране
 6. Лопатка за прах за пране (*)
- (*) Спецификациите може да се различават в зависимост от закупената машина.

4.3 Програматор

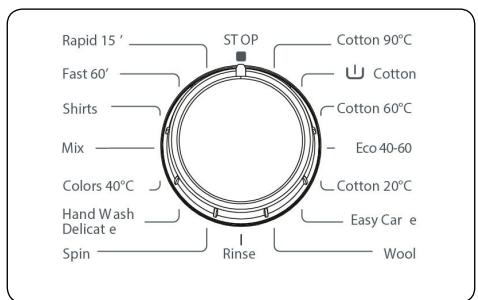

- За да изберете желаната програма, завъртете програматора или по часовниковата стрелка, или обратно на часовниковата стрелка, докато маркерът на програматора сочи към избраната програма.
- Уверете се, че програматорът е поставен точно на желаната програма.

4.4 Електронен дисплей

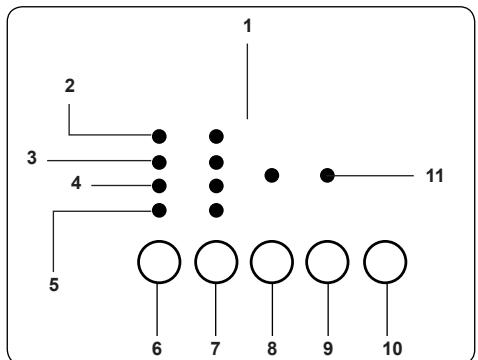


- Панел на дисплея
- Пране
- Изплакване
- Центрофугиране
- Край
- Допълнителна функция за отложен старт
- Бутона за избор на температура
- Бутона за допълнителни функции 1
- Бутона за допълнителни функции 2
- Бутона за стартиране/пауза
- Светлинни индикатори за допълнителни функции

Светлинните индикатори за функции показват колко по-дълго е работила програмата, допълните функции, които сте избрали и етапите на изпирание на избраната програма (предпране, етап на изплакване, етап на центрофугиране). Панелът на дисплея показва „Finished“ (Край), когато избраната програма завърши. Панелът на дисплея показва също, ако в машината е възникнала грешка.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

5.1 Подготовка на прането

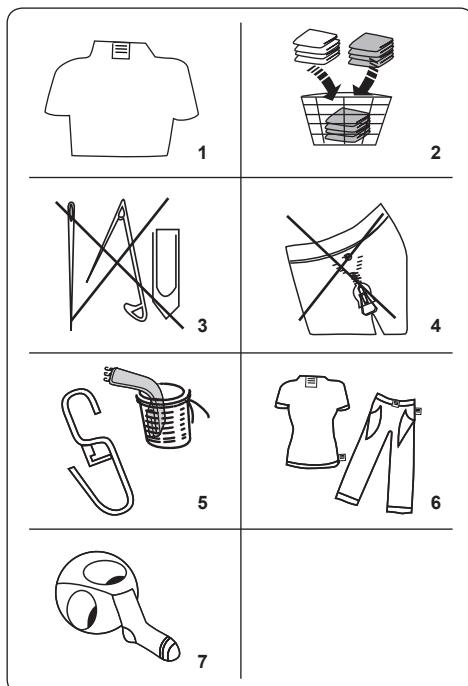


- Следвайте инструкциите, дадени на етикетите на дрехите.
- Разделяйте прането според типа (памук, синтетика, деликатни тъкани, вълна и др.), температурата на пране (студена вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и степента на замърсяване (леко замърсени, замърсени, силно замърсени дрехи).

- Никога не перете заедно цветни и бели дрехи.
- Тъмните текстили може да съдържат излишно количество багрило и трябва да се изперат отделно няколко пъти.
- Уверете се, че в прането или в джобовете няма метални материали; ако има, извадете ги.
- Затворете циповете и закопчайте куки и илици.
- Отстранете металните или пластмасови куки на завесите или ги поставете в мрежа за пране или торба.
- Обърнете дрехи като долно бельо, трикотаж, тениски и потници.
- Перете чорапи, носни кърпички и други малки предмети в мрежа за пране.

Може да се избелва	Да не се избелва	Нормално пране
Максимална температура на гладене 150°C	Максимална температура на гладене 200°C	Да не се глади
Подходящо за химическо чистене	Без химическо чистене	Да се суши в хоризонтално положение
Немачкаема дреха	Сушене с простиране	Да не се центрофугира
Позволено е химическо чистене в газово масло, чист спирт и R113	Перхлоретилен R11, R13, петрол	Перхлоретилен R11, R113, газово масло

5.2 Поставяне на пране в машината

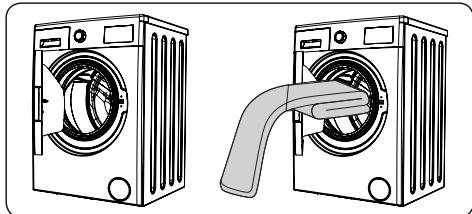

- Отворете вратата на машината.
- Разпределете прането равномерно в машината.


ОЗАБЕЛЕЖКА:

Внимавайте да не надвишите максималното натоварване на барабана, тъй като това ще доведе до лошо изпиране и ще причини намачкане. За информация относно капацитета на зареждане вижте таблиците за програмите за пране.

Следващата таблица показва приблизителното тегло на стандартните дрехи за пране:

ТИП НА ПРАНЕТО	ТЕГЛО (gr)
Хавлии	200
Ленени тъкани	500
Хавлии за баня	1200
Покривки за легла	700
Кальфки за възглавници	200
Бельо	100
Покривки за маса	250

- Заредете всяка дреха поотделно.
- Проверете дали не са захванати дрехи между гуменото уплътнение и вратата.
- Леко бутнете вратата, докато се затвори с изщракване.

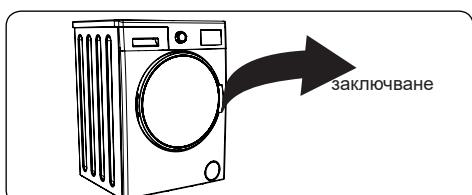

- Уверете се, че вратата е напълно затворена, защото в противен случай програмата няма да стартира.


5.3 Добавяне на препарат в машината

Количеството на препарата, който трябва да добавите в машината, зависи от следните критерии:

- Ако дрехите са само леко замърсени, не прилагайте предпране. Поставете малко количество препарат (както е посочено от производителя) в отделение II на чекмеджето за препарат.
- Ако дрехите са прекалено замърсени, изберете програма с предпране и поставете $\frac{1}{4}$ от препарата, който ще се използва, в отделение I на чекмеджето за препарат, а останалото – в отделение II.
- Използвайте препарати за автоматични перални машини. Следвайте инструкциите на производителя за количеството препарат, който да използвате.
- В региони с твърда вода е необходим повече препарат.
- Количеството необходим препарат ще се увеличи за по-голямо количество пране.
- Поставете омекотител в средното отделение на чекмеджето за препарат. Не надхвърляйте МАКСИМАЛНОТО ниво.
- Гъстите омекотители може да причинят запушване на чекмеджето и трябва да се разредят.
- Възможно е да се използва течен препарат във всички програми без предпране. За да направите това, пълзнете пластиината за ниво на течен препарат (*) във водачите в отделение II на чекмеджето за препарат. Използвайте линиите на пластиината като насока за пълнене на чекмеджето до необходимото ниво.

(*) Спецификациите може да се различават в зависимост от закупената машина.

5.4 Работа с машината

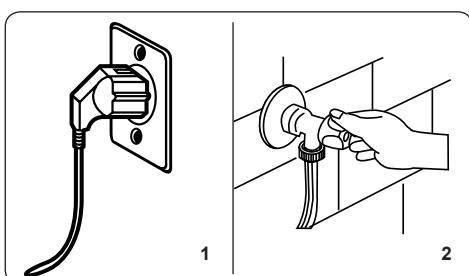

1. Включете машината в електрозахранването.
2. Включете водоснабдяването.
 - Отворете вратата на машината.
 - Разпределете равномерно прането в машината.
 - Леко бутнете вратата, докато се затвори с изцркване.

5.5 Избор на програма


Използвайте таблиците за програми за избор на най-подходящата програма за вашето пране.

5.6 Система за разпознаване на половин натоварване

Машината предлага система за разпознаване на половин натоварване. Ако поставите по-малко от половината максимално количество пране в машината, тя автоматично ще зададе функцията с половин натоварване независимо от избраната програма. Това означава, че избраната програма ще завърши за по-кратко време и ще използва по-малко вода и енергия.

(*) В зависимост от модела

5.7 Допълнителни функции

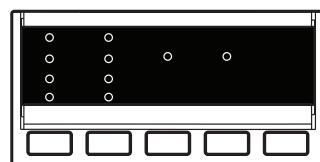

Преди да стартирате програма, Вие можете да изберете допълнителна функция.


- Натиснете бутона на контролния панел под символа за допълнителна функция, която искате да изберете.
- Ако символът за допълнителна функция промигва непрекъснато, функцията е активирана.
- Ако символът за допълнителна функция промигне, допълнителната функция не е избрана.

Причини за неактивиране:

- Допълнителната функция не е съвместима с избраната програма за пране.
- Вашата пералня е работила твърде дълго в избраната програма, за да е възможна допълнителна функция.
- Допълнителната функция, която сте избрали не е съвместима с другата допълнителна функция, която вече сте избрали.

1. Таймер за отложен старт

- 3ч.
 6ч.
 9ч.
 12ч.

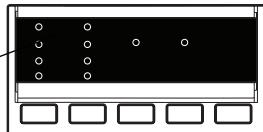


- Натиснете веднъж бутона за отлагане.
- Светлинният индикатор за „3ч.“ свети.
- Натиснете бутона за отлагане, докато светлинният индикатор за желания период на отлагане светне.
- Ако сте пропуснали времето за отлагане, което желаете да зададете, продължавайте да натискате бутона за отлагане, докато желаното време за отлагане се появи отново на дисплея.
- За да работи функцията да отлагане на времето, Вие трябва да натиснете бутона старт/пауза
- За да активирате отлагането във

времето, натиснете бутона „старт/пауза“.

- За да отмените отлагането във времето след като то е било зададено, натиснете бутона за отлагане един път. Светлинният индикатор няма вече да промигва на електронния дисплей.
- За да добавите/отстраните пране докато функцията за отлагане на времето работи, Вие трябва да натиснете бутона „старт/пауза“. След като добавите/отстраните пране, Вие трябва отново да натиснете бутона старт/пауза, за да активирате функцията за отлагане на времето.

1. Избор на температура

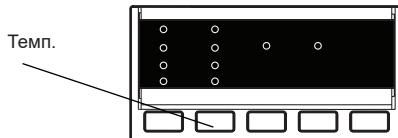

Използвайте бутона за настройка на температурата на водата, за да промените автоматично програмираната температура на водата за пране.

Когато изберете програма, максималната температура за тази програма се избира автоматично. За да регулирате температурата, натиснете бутона за настройка на температурата на водата, докато на цифровия дисплей се покаже желаната температура.

Можете постепенно да намалявате температурата на водата между максималната за избраната програма и пране със студена вода*, като натискате бутона за регулиране на температурата.


Ако сте пропуснали да настроите температурата на водата за пране, която желаете, продължавайте да натискате бутона за настройка на температурата на водата за пране, докато желаната температура се покаже отново на дисплея.



ЗАБЕЛЕЖКА: 90°C не се показва на дисплея в секцията температура на водата за пране на панела на дисплея. Когато стойността на температурата бъде намалена на 60°, 40°, 30°, (изпиране със студена вода) чрез натискане на бутона за регулиране на температурата, намалената стойност на температурата се показва на дисплея.

2. Без центрофуга(*)


Бутона за допълнителни функции 3 или 4
Без центрофуга

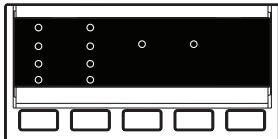

Ако не желаете прането Ви да бъде центрофугирано в края на избраната програма за пране, натиснете бутона без центрофуга, когато символът е показан на дисплея.

3. Антиалергично пране(*)

Бутона за допълнителни функции 3 или 4
Антиалергично пране

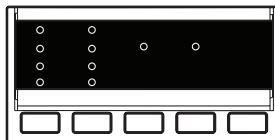


Можете да добавите допълнително изплакване на прането, като използвате тази допълнителна функция. Машината ще изпълни всички стъпки на изплакване с гореща вода. Препоръчваме тази настройка за дрехи, носени на деликатна кожа, бебешки дрехи и бельо.

За да изберете тази функция, натиснете бутона за антиалергично пране, когато е показан символът.

4. Лесно гладене(*)

Бутона за допълнителни функции 3 или 4 Лесно гладене

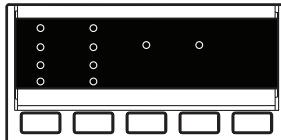


Използването на тази функция ще доведе до образуване на по-малко гънки по дрехите в края на избраната програма за пране.

За да изберете тази функция, натиснете бутона за лесно гладене, когато символът е показан.

5. Предпране(*)

Бутона за допълнителни функции 3 или 4 Предпране

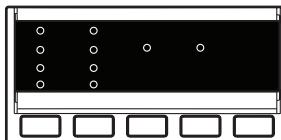


Това ви позволява да извършите предпране на силно замърсено пране, преди да се изпълни основната програма. При използване на тази функция поставете препарат в предното отделение на чекмеджето за препарат.

За да изберете тази функция, натиснете бутона за предпране, когато символът е показан.

6. Допълнително изплакване(*)

Бутона за допълнителни функции 3 или 4
Допълнително изплакване

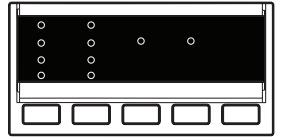


Можете да добавите допълнително изплакване в края на избраната програма за пране, като използвате тази допълнителна функция.

За да изберете тази функция,


натиснете бутона за допълнително изплакване, когато символът  е показан.

7. Изпиране със студена вода(*)

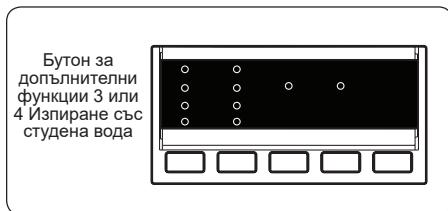

Можете да зададете избраната програма за пране да използва студена вода чрез тази допълнителна функция. За да изберете тази функция, натиснете бутона за студено изпиране, когато символът  е показан.

8. Бързо пране(*)

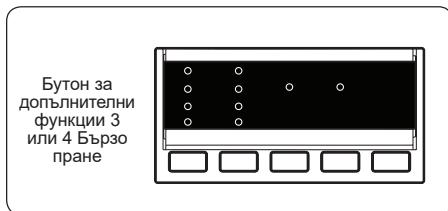


Можете да перете по-кратко и да изразходвате по-малко енергия и вода чрез използване на тази допълнителна функция.

Препоръчваме да използвате тази опция само ако перете по-малко от половината максимално количество сухо пране за избраната програма. За да изберете тази функция, натиснете бутона за бързо пране, когато е показан  символът.

БЕЛЕЖКА: Ако поставите по-малко от половината максимално количество пране в машината, функцията с половин натоварване ще се избере автоматично независимо от избраната програма. Това означава, че избраната програма ще завърши за по-кратко време и ще използва по-малко вода и енергия. Когато машината разпознае половин натоварване, символът  се показва автоматично.

(*) В зависимост от модела


9. Бутон за стартиране/пауза

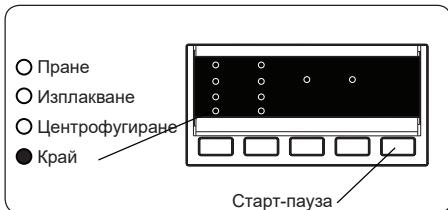

За да стартирате избраната програма, натиснете програмния бутона Старт/Пауза.

Ако превключите машината в режим на готовност, индикаторът на бутона за Старт/Пауза ще примигва на електронния дисплей.

5.8 Блокировка за деца

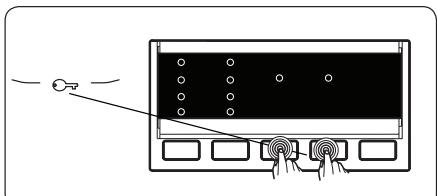

Функцията блокировка за деца не допуска пералнята да бъде използвана непреднамерено или от деца без надзор.

За да активирате блокировката за деца, натиснете и задръжте едновременно 3 и 4 на допълнителните функции за поне 3 секунди. При активиране на блокировката за деца на контролния панел ще светнат светлинните индикатори на допълнителните функции.

Ако е натиснат някой бутона при активна блокировка за деца започва примигване на светлинните индикатори на допълнителните функции.

Ако по време на активна блокировка за деца работи някая програма, когато програматорът се завърти на позиция CANCEL (Отказ) и се избере друга програма, избраната преди това програма продължава от мястото на

прекъсване.

За да деактивирате блокировката за деца, натиснете и задръжте едновременно бутоните 3 и 4 на допълнителните функции за поне 3 секунди. На дисплея примигват светлинните индикатори на допълнителните функции.


5.9 Отмяна на програмата

За да отмените работеща програма по всяко време:

1. Завъртете програматора на позиция „STOP“ (Стоп).
2. Машината спира прането и програмата се отменя.
3. Завъртете програматора на която и да е друга програма, за да източите машината.
4. Машината ще извърши необходимите действия по източването и ще прекрати програмата.

Сега можете да изберете и изпълните нова програма.

5.10 Край на програмата

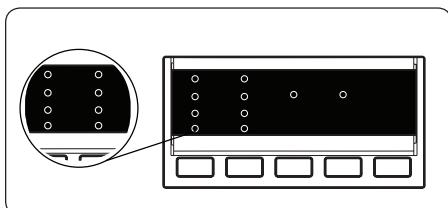

Машината спира автоматично веднага след завършване на избраната програма.

- На дисплея ще примигва „END“ (Край)
- Можете да отворите вратата на машината и да извадите прането.
- Оставете вратата на машината отворена, за да могат вътрешните части да изсъхнат.
- Превключете програматора на позиция „STOP“ (Стоп).
- Изключете машината от контакта.
- Затворете крана за вода.

6. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма	Температура на изпиране (°C)	Максимално количество сухо пране (kg)	Отделение за препарат	Продължителност на програмата (мин.)	Тип на прането / Описания
ПАМУК 90°C	90°	6,0	2	179	Силно замърсено памучно и ленено пране. (Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, хавлии (максимум 3,0 kg), чаршафи и др)
Предпране памук	60°	6,0	1&2	164	Замърсено памучно или ленено пране. (Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, хавлии (максимум 3,0 kg), чаршафи и др)
ПАМУК 60°C	60°	6,0	2	230	Замърсено памучно или ленено пране. (Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, хавлии (максимум 3,0 kg), чаршафи и др)
Еко 40-60	40°	6,0	2	193	Замърсено памучно или ленено пране. (Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, хавлии (максимум 3,0 kg), чаршафи и др)
ПАМУК 20°C	20°	3,0	2	96	По-малко замърсени памучни и ленени тъкани. (Бельо, чаршафи, покривки за маса, хавлии (макс. 2 kg), одеяла и др.)
ЛЕСНА ГРИЖА	40°	3,0	2	110	Силно замърсени или смесени синтетични тъкани. (Найлонови чорапи, ризи, блузи, синтетика, включително панталони, и др.)
ВЪЛНА	30°	2,0	2	39	Вълнени тъкани с етикет за машинно пране.
ИЗПЛАКВАНЕ	-	6,0	-	36	Осигурява допълнително изплакване на всякаяв тип пране след цикъла на пране.
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ	-	6,0	-	15	Осигурява допълнително центрофугиране на всякаяв тип пране след цикъла на пране.
ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ/РЪЧНО ПРАНЕ	30°	2,0	2	90	Деликатно пране или пране, при което се препоръчва ръчно изпиране.
ЦВЕТОВЕ 40°C	40°	3,0	2	190	По-малко замърсени памучни и ленени тъкани. (Бельо, чаршафи, покривки за маса, хавлии (макс. 2 kg), одеяла и др.)
СМЕСЕНИ	30°	3,0	2	81	Замърсени памучни, синтетични, цветни и ленени материји, които се перат зедно.
БЛУЗИ / РИЗИ	60°	3,0	2	107	Замърсени памучни, синтетични и смесени ризи и блузи, които се перат зедно.
Бърза 60 min.	60°	3,0	2	60	Замърсени, памучни, цветни и ленени текстили за пране на 60°C за 60 минути.
(*) Бърза 15 мин.	30°	2,0	2	15	Леко замърсени, памук, цветни и бельо текстил.



ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ЧЕШМИНАТА ВОДАТА, ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

(*) Поради краткото време на пране на тази програма препоръчваме да се използва по-малко препарат. Програмата може да трае по-дълго от 15 минути, ако машината открие неравномерно разпределено пране. Можете да отворите вратата на машината 2 минути след завършване на прането. (2-минутният период не е включен във времетраенето на програмата.)

Съгласно регламент 1015/2010 и 1061/2010 програма 3 и програма 4 са съответно „Стандартна програма за памук при 60°C“ и „Стандартна програма за памук при 40°C“.

Програмата Еко 40-60 може да почиства нормално замърсено памучно пране, за което е обявено, че може да се пере при 40°C или при 60°C, заедно в един и същи цикъл, и че тази програма е използвана за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС относно екодизайна.

- Най-ефективните програми по отношение на консумацията на електроенергия са в общи линии тези, които работят при по-ниски температури и по-продължително.
- Зареждането на домакинската пералня до капацитета, указан от производителя за съответните програми, ще допринесе за пестенето на енергия и вода.
- Продължителността на програмата, стойностите на консумацията на електроенергия и на вода може да варира според тежестта и вида на зареждането, избраните допълнителни функции, чешмяната вода и температурата на околната среда.
- Препоръчително е да използвате течен перилен препарат за програмите за пране при ниска температура. Количество използван перилен препарат може да варира в зависимост от количеството на прането и нивото му на замърсеност. Моля, следвайте препоръките на производителя на перилния препарат относно използваното количество перилен препарат.
- Шумът и остатъчното количество влага се влияят от скоростта на центрофугиране. Колкото по-висока е скоростта на центрофугиране във фазата на центрофугиране, толкова по-силен е шумът и остатъчното количество влага е по-малко.
- Можете да влезете в базата данни на продукта, където се съхранява информация за модела, като сканирате QR кода на енергийния етикет.


Име на програмата	Номинална вместимост kg	Енергоконсумация kWh/цикъл		Продължителност на програмата Часове: Минути:			Консумация на вода Litri / цикъл			Макс. Температура °C			Остъпично количество влага % 1000 Rpm							
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	6	2,22	Номинална вместимост	1/2 зареждане	02:59	72	81	62%								
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	6	0,81	Номинална вместимост	1/2 зареждане	03:50	49	46	62%								
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	6	0,92	0,53	0,29	03:13	02:34	02:32	49	40	35	44	36	26	62%	62%	62%
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	3	0,49			01:50			39			42			71%		
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	3	0,94			01:00			31			58			62%		
Бърза 60	Синтетика	Eко 40-60	Памук 60°С	Памук 90°С	3	0,19			01:36			42			20			62%		

6.1 Важна информация

- Използвайте само перилни препарати, омекотители и други добавки, които са подходящи за автоматични перални машини. Натрупало се е твърде голямо количество пяна и системата за автоматично абсорбиране на пяна се е активирала поради употреба на твърде много перилен препарат.
 - Препоръчваме да почиствате периодично пералнята на всеки 2 месеца. За периодичното почистване, моля, използвайте програмата за почистване на барабана. Ако машината Ви няма програма за почистване на барабана, използвайте програмата Памук-90. При необходимост използвайте препарати за отстраняване на котлен камък, произведени специално за перални машини.
 - Никога не отваряйте насилиствено вратата, когато пералната машина работи. Можете да отворите вратата на машината 2 минути след завършване на прането. *
 - Никога не отваряйте насилиствено вратата, когато пералната машина работи. Вратата ще се отвори веднага след като цикълът на пране приключи . *
 - Процедурите по монтаж и поправка трябва винаги да се извършват от оторизиран сервизен агент, за да се избегнат възможни рискове. производителят не носи отговорност за повреди, които биха могли да възникнат от процедури, извършени от неоторизирани лица.
- (*) Спецификациите може да се различават в зависимост от закупената машина.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

7.1 Предупреждение

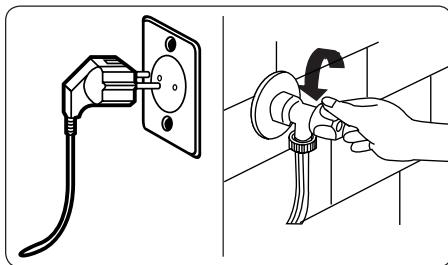

Спрете електрозахранването и извадете щепсела от контакта, преди да извършвате техническа поддръжка и почистване на машината.


Спрете подаването на вода преди поддръжка и почистване на машината.

! ВНИМАНИЕ:
Не използвайте разредители, абразивни почистващи средства, препарати за стъкла или универсални почистващи препарати за почистване на пералната машина. Те може да повредят

пластмасовите повърхности и други компоненти с химикалите, които съдържат.

7.2 Филтри на входа за вода


Филтрите на входа за вода предотвратяват навлизането на замърсявания и чужди материали в машината. Препоръчваме да почиствате тези филтри, когато машината не може да получи достатъчно вода, въпреки че водоподаването е включено и кранът е отворен. Препоръчваме да почиствате филтрите на входа за вода на всеки 2 месеца.

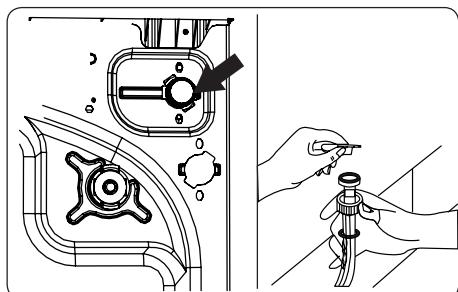

- Развинтете входния(те) маркуч(и) за вода от пералната машина.
- За да отстраниТЕ филтъра на входа за вода от клапана на входа за вода, използвайте клещи с дълги щипци, за да издърпате внимателно пластмасовата преграда във филтъра.
- Втори филтър на входа за вода е разположен в края за крана на входния маркуч за вода. За да отстраниТЕ втория филтър на входа за вода, използвайте клещи с дълги щипци, за да издърпате внимателно пластмасовата преграда във филтъра.
- Почистете филтъра изцяло с мека четка, измийте го със сапунена вода и го изплакнете добре. Поставете обратно филтъра, като го натиснете на мястото му.

! ВНИМАНИЕ: Филтрите при клапана на входа за вода може да се запушат поради качеството на водата или липса на задължителна поддръжка, и може да се счупят. Това може да доведе до теч на вода. Подобни повреди са извън обхвата на гаранцията.

7.3 Филтър на помпата

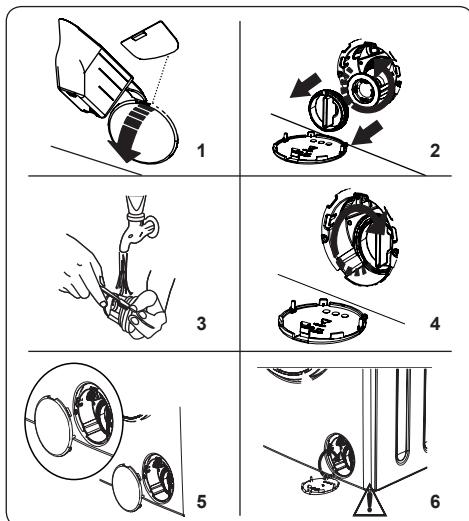

Филтърната система на помпата в пералната машина удължава живота на помпата, като предотвратява навлизането на власинки в машината. Препоръчваме да почиствате филтера на помпата на всеки 2 месеца.

Филтърът на помпата е разположен под капака в предния долнен десен ъгъл.

За да почистите филтера на помпата:

- Можете да използвате лопатката за прах за пране (*), доставена с машината, или пластината за течен препарат, за да отворите капака на помпата.
- Поставете края на лопатката за прах за пране или пластината за течен препарат в отвора на капака и внимателно натиснете назад. Капакът ще се отвори.
- Преди да отворите капака на филтера, поставете контейнер под капака на филтера, за да съберете водата, останала в машината.
- Разхлабете филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка и го извадите с издързване. Изчакайте водата да се източи.
- ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от количеството вода в машината може да е необходимо да изпразните контейнера за събиране на вода няколко пъти.
- Отстранете чуждите материали от филтъра с мека четка.
- След почистване поставете обратно филтъра, като го вкарате и завъртите по часовниковата стрелка.
- При затваряне на капака на помпата се уверете, че монтажните части от вътрешната страна на капка съвпадат с отворите в предния панел.
- Затворете капака на филтъра.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Водата в помпата може да е гореща, изчакайте докато се охлади, преди да извършвате почистване или поддръжка.

(*) Спецификациите може да се различават в зависимост от закупената машина.

7.4 Чекмедже за препарат

Използването на препарат може да причини натрупване на остатъци в чекмеджето за препарат с течение на времето. Препоръчваме да изваждате чекмеджето на всеки 2 месеца, за да почистите натрупаните остатъци.

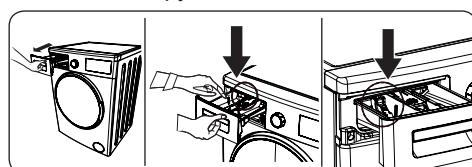

За да извадите чекмеджето за препрати:


- Издърпайте чекмеджето напред, докато е напълно издадено.
- Внимателно натиснете надолу чекмеджето (като е показано по-долу) и издърпайте чекмеджето от неговото гнездо.
- Почистете чекмеджето с вода и мека

четка.

- Ако има някакви остатъци в гнездото на чекмеджето, отстранете ги с меко четка. Внимавайте някакви остатъци да не попаднат в машината.
- Щателно подсушете чекмеджето и го припълзнете обратно в гнездото.


⚠ Не мийте чекмеджето в съдомиялна машина.

8. СТОПЕР ЗА ИЗПЛАКВАНЕ /КОРПУС / БАРАБАН

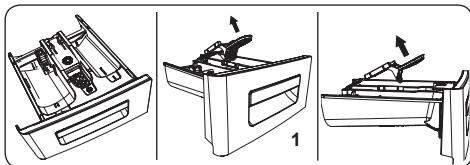

1. Стопер за изплакване

Извадете чекмеджето за препарат и отстраниТЕ стопера за изплакване. Почистете щателно, за да отстраниТЕ всички остатъци от омекотител. Поставете обратно стопера за изплакване след почистване и проверете дали е правилно прилегнал.

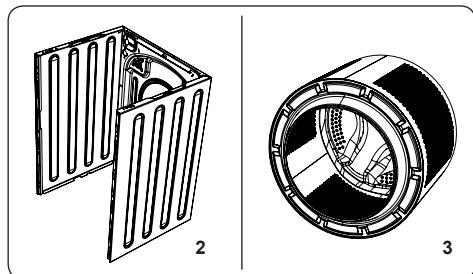

2. Корпус

Използвайте меко неабразивно почистващо средство или сапун и вода за почистване на външния корпус. Избършете с мека кърпа.

3. Барабан

Не оставяйте в машината метални предмети, като игли, кламери, монети и др. Тези предмети водят до формиране на ръжда по барабана. За да почистите петната от ръжда, използвайте нехлорен почистващ препарат и следвайте инструкциите на производителя му. Никога не използвайте тел или други подобни твърди предмети за почистване на петна от ръжда.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ремонтът на машината трябва да се извърши от упълномощена сервизна компания. Ако машината се нуждае от ремонт или не можете да разрешите проблем с предоставената по-долу информация, трябва:

- Да изключите машината от електрозахранването.
- Да изключите водоснабдяването.

НЕИЗПРАВНОСТ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Машината не стартира.	Машината не е включена в контакта.	Включете машината.
	Предпазителите са повредени.	Сменете предпазителите.
	Няма електрозахранване.	Проверете дали има ток.
	Не е натиснат бутона за стартиране/пауза.	Натиснете бутона за стартиране/пауза.
	Позиция „Стоп“ на програматора.	Завъртете програматора на желаната позиция.
Машината не налива вода.	Водата е спряна от крана.	Пуснете крана.
	Възможно усукване на маркуча за вода.	Проверете маркуча за подаване на вода и отстранете усукването.
	Задръстване на маркуча за вода.	Почистете филтрите на маркуча за вода. (*)
	Задръстен входен филтър.	Почистете входните филтри. (*)
	Вратата на машината не е напълно затворена.	Затворете вратата на машината.
Машината не източва водата.	Запущен или усукан маркуч за източване.	Проверете маркуча за източване и го почистете или отстранете усукването.
	Задръстен филтър на помпата.	Почистете филтъра на помпата. (*)
	Прането е поставено твърде сбито в барабана.	Разпределете равномерно прането в машината.
Машината вибрира.	Крачетата не са били регулирани.	Регулирайте крачетата. (**)
	Транспортните болтове, поставени за транспортиране, не са били отстранени.	Отстранете транспортните болтове от машината. (**)
	Малко количество пране в барабана.	Това не води до блокиране на работата на машината.
	Машината е претоварена с пране или прането е разпределено неравномерно.	Не претоварвайте барабана. Разпределете прането равномерно в барабана.
	Машината е поставена върху твърда повърхност.	Не поставяйте пералната машина на твърда повърхност.
В чекмеджето за препарат се формира твърде много пяна.	Използвано е твърде голямо количество препарат.	Натиснете бутона за стартиране/пауза. За да спрете пяната, разредете една лъжица омекотител в 1/2 литър вода и го изсипете в чекмеджето за препарат. Натиснете бутона за стартиране/пауза след 5-10 минути.
	Използване на погрешен препарат.	Използвайте само препарати за автоматични перални машини.

НЕИЗПРАВНОСТ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Незадоволителен резултат при пране.	Прането е прекалено замърсено за избраната програма.	Използвайте информацията в таблициите за програми за избор на най-подходящата програма.
	Използвано е недостатъчно количество препарат.	Използвайте количеството препарат, посочено на опаковката.
	В машината има прекалено много пране.	Проверете дали максималният капацитет за избраната програма не е бил надвишен.
Незадоволителен резултат при пране.	Твърда вода.	Увеличете количеството препарат, като спазвате инструкциите на производителя.
	Прането е поставено твърде сбито в барабана.	Проверете дали прането е добре разпределено.
Водата се източва непосредствено след постъпване в машината.	Краят на маркуча за вода е твърде ниско за позицията на машината.	Проверете дали маркучът за източване е на подходяща височина. (**)
По време на прането в барабана няма вода.	Няма неизправност. В барабана няма вода.
По прането има остатъци от препарат.	Неразтворимите частици на някои препарати може да се появят по прането като бели петна.	Изпълнете допълнително изплакване или почистете прането с четка, след като изсъхне.
По прането остават сиви петна.	Това е необработено масло, крем или мазило по прането.	Използвайте количеството препарат, посочено на опаковката, за следващото пране.
Цикълът на центрофугиране не се извършва или се извършва по-късно от очакваното.	Няма неизправност. Активирана е системата за управление на небалансирано натоварване.	Системата за управление на небалансирано натоварване ще опита да разпредели прането равномерно. Цикълът на центрофугиране ще започне след разпределение на прането. Заредете барабана равномерно за следващото пране.

(*) Вижте главата относно поддръжката и почистването на машината.

(**) Вижте главата за монтаж на машината.

10. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Пералната машина е снабдена с вградена система за откриване на неизправности, сигнализираща с комбинация от примигващи светлинни програми. Най-често срещаните кодове за неизправности са показани по-долу.

КОД ЗА НЕИЗПРАВНОСТ	ВЪЗМОЖНА НЕИЗПРАВНОСТ	КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ
E01 	Вратата на машината не е затворена правилно.	Затворете вратата правилно, докато чуете изщракване. Ако машината продължава да показва неизправност, я изключете и извадете щепсела от контакта. Свържете се с най-близкия упълномощен сервизен представител незабавно.
E02 	Налягането на водата или нивото на водата в машината може да е ниско.	Проверете дали кранът е напълно отворен. Възможно е прекъсване на водоподаването. Ако проблемът не бъде отстранен, машината ще спре автоматично. Изключете машината от контакта, спрете крана и се обърнете към най-близкия упълномощен сервизен представител.
E03 	Неизправна помпа или запущен филтър на помпата, или неизправност в електрическото свързване на помпата.	Почистете филтъра на помпата. Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към най-близкия упълномощен сервизен представител. (*)
E04 	В машината има твърде много вода.	Машината ще източи водата сама. След като водата се източи, изключете машината от контакта. Затворете крана и се обърнете към най-близкия упълномощен сервизен представител.

(*) Вижте главата относно поддръжката и почистването на машината.



www.densi.bg
www.servicebg.net

CE



52327014