

M1000981



Инструкции за
експлоатация

CH-2000


ЧОПЪР

IMETEC
www.imetec.com

Тенакта Груп С.П.А. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo
(BG) ИТАЛИЯ Тел. +39.035.688.111 Факс
+39.035.320.149

IMETEC

ТИП F6101

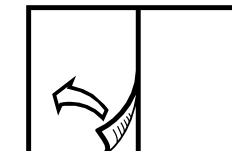



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Инструкции и предупреждения за безопасна употреба

Уважаеми клиенти, IMETEC Ви благодарим, че закупихте този уред. Сигурни сме, че ще оцените качеството и надеждността на този уред, проектиран и произведен с мисъл за удовлетвореността на потребителя. Тези инструкции за употреба са изготвени в съответствие с европейски стандарт EN 62079.

Преди да използвате този уред, внимателно прочетете инструкциите и по-специално предупрежденията за безопасност, които трябва да се спазват. Запазете това ръководство и илюстративното ръководство с уреда за бъдещи справки. Ако предадете уреда на друг потребител, не забравяйте да приложите и тази документация.

Трябва сигурен части от това книжка бѐди трудно до разбирамили

В случай на съмнения, свържете се с фирмата, преди да използвате уреда, на адреса, посочен на последната страница.






БЕЗОПАСНОСТИНСТРУКЦИИ

- **Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности или ако са под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. Дръжте уреда и охраняващия кабел далеч от деца под 8 години, когато уредът е включен или се охлажда.**
- **Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, преди почистване или извършване на поддръжка и когато уредът не се използва.**
- **Ако охраняващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с оригинален кабел от оторизиран сервизен център, за да се предотвратят всички рискове.**
- **След като извадите уреда от опаковката му, проверете неговата цялост въз основа на чертежа и евентуални повреди, причинени от транспорта. В случай на съмнение, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервизен център.**
- **Не позволявайте на деца да си играят с опаковката! Дръжте пластмасовата торбичка далеч от деца - риск от задушаване!**
- **Преди свързване на уреда, моля, уверете се, че напрежението, посочено на идентификационната табелка, съответства на това на мрежовото напрежение. Идентификационната табелка се намира на уреда.**
- **Този уред трябва да се използва само за целта, за която е проектиран, а именно като ЧОПЪР за домашна употреба. Всяка друга употреба се счита за несъответстваща и следователно опасна.**

- ⊘ **НЕ** използвайте уреда с влажни или мокри ръце или крака.
- ⊘ **НЕ** дърпайте захранващия кабел или уреда, за да го извадите от контакта.
- ⊘ **НЕ** излагайте уреда на влага или атмосферни влияния (**дъжд, слънце и др.**).
- **Ако уредът е повреден или не работи правилно, изключете го и не се опитвайте сами да отстраните проблема. Всякакви ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център.**
- ⊘ **НИКОГА** не потапяйте уреда във вода и никога не го поставяйте под течаща вода.

- **⊘ Уредът НЕ е предназначен за употреба с външен таймер или чрез отделно дистанционно управление или подобни системи.**
- **⊘ НЕ използвайте уреда в близост до мивка, пълна с вода. По време на употреба, уредът трябва да бъде поставен така, че да не може да падне в мивката.**
- **⊘ НЕ използвайте в близост до котлон. Внимавайте кабелът да не влиза в контакт с горещи, нажежени повърхности, открит пламък, тенджери и други прибори.**
- **⊘ НИКОГА докосване на движещите се части.**
- **Неспазването на тези инструкции или неправилната употреба на уреда може да доведе до наранявания.**
- **Бъдете внимателни, когато боравите с остриетата (3) когато контейнерът (4) се изпразва и/или се почиства.**
- **⊘ НЕ поставяйте контейнера (4) или капака, устойчив на пръски (2), в микровълновата фурна.**
- **Оставете топлата храна да достигне стайна температура (максимум 40°C), преди да я поставите в контейнера (4).**

СИМВОЛИ

| | | | |
|---|----------------|--|-------------------|
|  | Предупреждение |  | Клас на защита II |
|  | Забранено | | |

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Виж в Фигура [A] в на илюстрация раздел до проверка на съдържание от наопаковка.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Капак | 5. Осово положение |
| 2. Защитен от пръски капак | 6. Система за безопасност |
| 3. Остриета | 7. Корпус на двигателя |
| 4. Контейнер | 8. Захранващ кабел |

ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

- Разопакувайте уреда и отстранете всички вложки или самозалепващи се етикети от уреда.
- Измийте старателно подвижните части, които влизат в контакт с храната: капака (1), капака против пръски (2), остриетата (3) и контейнера (4) на ръка с гореща вода и препарат за миене на съдове или в съдомиялна машина при максимална температура 55°C.
- Подсушете добре.

СГЛОБЯВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

⊘ **НЕ натискайте капака против пръски (2) в контейнера (4), тъй като остриетата (3) могат да го повредят [фиг. В].**

- Поставете корпуса на двигателя (7) върху равна повърхност.
- Поставете контейнера (4) върху корпуса на двигателя (7) [фиг. С].
- Поставете остриетата (3) върху щифта (5) [фиг. D].
- Поставете съставките в контейнера (4).
- Поставете капака против пръски (2) вътре в контейнера (4), без да го натискате надолу [фиг. Е].
- Затворете контейнера (4) с капака (1).
- Развийте напълно захранващия кабел (8).

ИЗПОЛЗВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

- ⊘ **The Уредът НЕ трябва да се използва повече от 10 секунди. Оставете уреда да се охлади, преди да го използвате отново.**
- ⊘ **НЕ оставяйте храната в контейнера (4) след изтичане на необходимото време за приготвяне.**
- ⊘ **НЕ поставяйте повече от 300 г сурово месо.**
- ⊘ **НЕ поставяйте корички от сирене, тъй като те могат да повредят двигателя.**
- ⊘ **НИКОГА употреба течност съставки в науред.**
- ⊘ **НИКОГА не използвайте лед в уреда.**
- ⊘ **НИКОГА употреба сух хляб сам в науред.**

След като сглобите уреда, процедирайте както следва:

- Поставете щепсела (8) в контакта.
- Натиснете капака (1), за да активирате уреда [фиг. F].
- След като храната е обработена, изчакайте ножовете да спрат напълно (3).
- Изключете щепсела (8) от контакта.
- Повдигнете капака (1).
- Отстранете капака, устойчив на пръски (2).
- Извадете лопатките (3), като ги завъртите, за да ги освободите от шарнирното завъртане (5).
- Изпразнете контейнера.

ТАБЛИЦА ЗА РАБОТА С УРЕДА

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Храна | сурово месо | пармезансирене | магданоз | лук морков и целина | сушен плод ове | шоколад |
| Количество | 300г | 180г | 12г | 200г | 180г | 100г |
| Размер | 1*1 см | 1*1 см | – | 2*2 см | – | 2*2 см |
| Обработка(в секунди) | 12" | 20" | 5" | 10" в импулс режим | 5" в импулс режим | 10" в импулс режим |

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистете уреда след употреба.

- Измийте старателно подвижните части: капака (1), капака против пръски (2), остриетата (3) и контейнера (4) на ръка с гореща вода и препарат за миене на съдове или в съдомиялна машина при максимална температура от 55°C.
- Подсушете добре.
- Почистете корпуса на двигателя (7) с добре изцедена влажна кърпа.
- Подсушете добре.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако възникне някой от посочените проблеми, използвайте предложеното решение:

| Проблем | Решение |
|---|---|
| Храната не е нарязана равномерно | Използвайте импулсен, а не непрекъснат режим. |
| | Изчакайте ножовете да спрат напълно (3). Отстранете корпуса на двигателя (1) и капака, предпазващ от пръски (2), и смесете съставките със шпатула. Затворете отново и продължете обработката в импулсен режим. |
| | Контейнерът (4) е пълен с твърде много съставки; отстранете излишните съставки и продължете с обработката. |
| Магданозът не е нарязан правилно | Повторете операцията, като използвате сух магданоз. |
| Месото не е нарязано правилно | Нарежете месото на парчета от 1 см и отстранете всички хрущяли. Не превишавайте максималното количество от 300 г. |
| Контейнерът се повдига, докато се обработва храната | Възможно е между контейнера (4) и ножовете (5) да са се заседнали парчета храна. В този случай изключете захранващия кабел (8) от контакта, свалете капака и поставете контейнера (4) на мястото му. Затворете контейнера (4) с капака. (1) и продължете обработката. |

ИЗВЕЖДАНЕ КАТО ОТПАДЪК



Уредът е опакован в рециклируеми материали. Изхвърлете го в съответствие със стандартите за опазване на околната среда.



Уредът трябва да се изведе като отпадък в съответствие със стандарта на ЕС 2002/96/ЕО. Рециклируемите материали, съдържащи се в уреда, трябва да се събират, за да се предотврати замърсяването на околната среда. За допълнителна информация се свържете с местните власти по отпадъците или с търговеца на уреда.

ПОМОЩ И ГАРАНЦИЯ

За да заявите ремонт или да закупите резервни части, моля, свържете се с оторизирания център за обслужване на клиенти на IMETEC на безплатния номер по-долу или чрез уебсайта. Уредът е покрит от гаранцията на производителя.

За подробности прочетете приложения гаранционен лист. Неспазването на инструкциите за употреба и поддръжка, предоставени в това ръководство, ще доведе до анулиране на гаранцията на производителя.

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group SpA Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ИТАЛИЯ
Тел. +39.035.688.111 Факс +39.035.320.149

M1000981
1012 (MMGT)