

Инструкции за
използване

Преса за коса

ТИП M5001



IMETEC

IMETEC

www.imetec.com

Tenacta Group SpA - Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

Ръководство с илюстрации

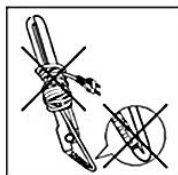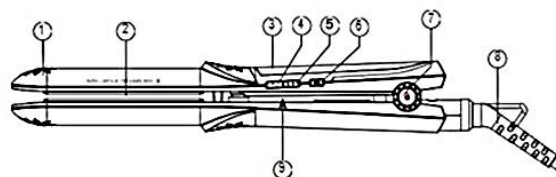

Технически данни (9)

ТИП M5001 220-240 V 50 Hz 47 W



IMETEC
TENACTA GROUP S.p.A.
VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S. P.

Numero Verde
800-234677

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми Клиенти, благодарим Ви, че избрахте нашия уред. Ние сме сигурни, че ще оцените неговото качество и надеждност, тъй като той беше проектиран и произведен имайки предвид удовлетвореността на клиентите. Тези Инструкции за използване са в съответствие с Европейския Стандарт EN 82079.

❶ Бележка: Лица с намалено зрение могат да се консултират с тези Инструкции за използване в дигитален формат на уеб-страницата www.tenactagroup.com

❶ Бележка: Ако каквато и да е част от това Ръководство е трудна за разбиране или възникне някакво съмнение, свържете се с фирмата на адреса, посочен на последната страница, преди да използвате уреда.



Предупреждение! Инструкции и предупреждения за безопасно използване.

Преди използване на този уред, прочетете внимателно Инструкциите за използване и в частност бележките за безопасност и предупрежденията, които трябва да се спазват. Съхранявайте това Ръководство заедно с Ръководството с илюстрации за бъдещи консултации. Ако трябва да предадете уреда на друг потребител, уверете се, че предавате също тази документация.

Съдържание

Въведение.....	10
Бележки за безопасност.....	11
Символи.....	13
Описание на уреда и неговите аксесоари.....	13
Полезни съвети.....	13
Използване.....	14
Поддръжка и почистване.....	16
Съхранение.....	17
Отвеждане като отпадък.....	17
Оказване на съдействие и гаранция.....	17
Ръководство с илюстрации.....	1
Технически данни.....	1

Бележки за безопасност

- След разопаковане се убедете, че уредът е непокътнат, окомплектован с всички негови части както е показано в Ръководството с илюстрации, и без следи от повреди. Ако има някакво съмнение, не използвайте уреда и се свържете с Оторизиран Сервизен Център.



Внимание! Отстранете всякакъв комуникационен материал като етикети, висящи етикети и други от уреда преди използване.



Предупреждение! Риск от задушаване. Деца не трябва да си играят с опаковката. Съхранявайте найлоновата торбичка далеч от достъпа на деца.

- Този уред трябва да се използва само за целта, за която е проектиран, а именно като преса за коса за домашно използване. Всяко друго използване се счита за несъответстващо с използването по предназначение и в тази връзка за опасно.
- Преди да свържете уреда с основното захранване се уверете, че напрежението и честотата, указани при техническите данни на уреда, отговарят на тези на основното захранване. Номиналната мощност е върху уреда или върху устройството на главното захранване, ако има такава (Вижте Ръководството с илюстрации).
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и лица с намалени физически, сетивни и умствени способности, или липса на познания и опит, ако са надзиравани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Не използвайте уреда с мокри ръце, влажни

крака или боси!

- Не дърпайте захранващия кабел на уреда за да извадите щепсела от контакта.
- Не дърпайте и не повдигайте уреда посредством захранващия кабел.
- Не излагайте уреда на влага, на въздействията на времето (дъжд, слънце и други) и на екстремни температури. Не оставяйте уреда без наблюдение докато работи.
- Винаги изключвайте уреда от основното захранване преди почистване или извършване на поддръжка, и когато уредът не се използва.
- Ако уредът е дефектен или неизправен, изключете го и не го пипайте. Свържете се с Оторизиран Технически Сервизен Център за всякакви ремонти.
- Ако захранващият кабел е повреден той трябва да бъде подменен от Оторизиран Технически Сервизен Център за да се избегнат всички рискове.
- Когато уредът се използва в баня, изключете го след използване, тъй като близостта до вода представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително монтирането на устройство за остатъчен ток - residual current device (RCD), имащо номинален остатъчен операционен ток, ненадхвърлящ 30 mA (идеално 10 mA) в електрическата мрежа, захранваща банята. Попитайте за съвет вашия монтьор.



Предупреждение! Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Този уред не трябва да влиза в контакт с вода, други течности, спрейове, пара. За всяка операция по почистването и поддръжката се придържайте към инструкциите в съответната Глава.

- Този уред трябва да се използва само върху човешка коса. Не използвайте този уред върху животни, перуки или кичури коса, изработени от синтетичен материал.
- Вижте външната опаковка за характеристиките на уреда.
- Използвайте уреда само с доставените аксесоари, които са съществена част от него.

СИМВОЛИ

Предупреждение	Обща забрана	Клас II уред
Обратно едно ниво	Селекционен бутон	On/Off бутон
Тип коса права	Тип коса вълниста	Тип коса къдрава
Дебелина на косата фина	Дебелина на косата средна	Дебелина на косата дебела
Температура 140°C	Температура 160°C	Температура 180°C
Температура 200°C	Температура 220°C	Бутон заключване
manual	Ръчен режим на работа	
intellistyle	Intellistyle режим на работа	

Описание на уреда и неговите аксесоари

Позовете се на страница I от Ръководството с илюстрации за да проверите съдържанието на опаковката. Всички характеристики се намират на вътрешните страници на капака.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Крайник срещу прегряване | 6. (Off/On/Confirm) - Потвърждение) |
| 2. Нагревателни плочи | 7. Заключалка плочи |
| 3. Дисплей | 8. Захранващ кабел |
| 4. (Back - Обратно) | 9. Технически данни |
| 5. (Selection - Селекция) | |

За характеристиките на уреда се позовавайте на външната опаковка. Използвайте само доставените аксесоари.

Полезни съвети

Бързото разбиране, как да се използва пресата за коса, ще ви позволи да определите точното време на приложение, за да постигнете желаните ефект за вашата коса.

- Уверете се, че вашата коса е суха, чиста и без никаква следа от спрей за коса, мус за коса или гел.
- Срешете вашата коса осигурявайки да няма слитания. Започвайте изправянето от тила на врата, продължавайте от страните и завършете на челото.
- През време на използване, когато плочите се нагряват и охлаждаат, позиционирайте уреда върху гладка и устойчива на топлина повърхност.
- Докато работите, бъдете внимателни да не доближавате твърде много плочите до чувствителните части на лицето, ушите, тила или главата.
- Оставете плочите да се охлажда напълно когато приключите, преди да приберете уреда.

Използване



Предупреждение! Този уред не трябва да се използва ако е бил изпускан или ако има видими следи от увреждане.



Предупреждение! Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода. Никога не поставяйте уреда във вода.



Предупреждение! Риск от пожар. Не използвайте запалими продукти върху косата или уреда.

Подготвяне на вашата коса

- Измийте вашата коса обичайно и срецвайте за да отстраните сплитанията.
- Изсушете вашата коса и срецвайте с четка от корените към краищата.

Инструкции за използване

- Свържете щепсела с основното захранване.
- Натиснете бутона (Off/On/Confirm) (6). LCD дисплеят (3) ще засвети в бледо розово.
- Изберете manual (ръчен) или intelligistyle режим на работа чрез натискане (Selection - Селекция) (5): думите manual (ръчен) и intelligistyle ще светнат алтернативно и дисплеят ще промени цвета си от бледо лилаво на синьо.
- За да потвърдите manual (ръчен) режим на работа (manual присветва) натиснете (Off/On/Confirm) (6). manual е постоянно на дисплея (3) за да покаже селекцията. Дисплеят е бледо лилав. Вижте Инструкциите за използване параграф: Manual mode – Ръчен режим на работа.
- За да изберете intelligistyle режим на работа (intelligistyle присветва) натиснете (Off/On/Confirm) (6). intelligistyle е постоянно на дисплея, за да покаже селекцията. Дисплеят е син. Вижте Инструкциите за използване параграф: Intelligistyle режим на работа.
- Ако вие желаете да промените вашата селекция натиснете BACK (Обратно) (4) докато дисплеят се върне към основния екран за селекция между manual (ръчен) режим на работа и intelligistyle режим на работа. Сега натиснете (Selection-Селекция) (5) за

ⓘ Бележка: За всички използвания след първото, когато е включена, ако никой бутон не се натисне в рамките на 15 секунди, пресата отива автоматично на последната избрана настройка.

да промените от manual (ръчен) режим на работа към intelligistyle режим на работа или обратно.

Manual (Ръчен) режим на работа

- Натиснете няколкократно (Selection-Селекция) (5) за да изберете желаната температура. Температурата присветва.
- Натиснете (Off/On/Confirm) (6) за да потвърдите избраната температура. Избраното ниво на температурата е стабилно и °C започва да присветва, за да укаже, че пресата се нагрява. °C става постоянно, когато настройката на температурата е постигната. Пресата е готова за използване.

ⓘ Бележка: Температурата може да се избере между 140°C и 220°C. През време на избора (Selection) (5), температурата се променя възходящо до максимално 220°C, което след това започва отново от 140°C; дисплеят остава бледо розов. Когато желаната температура е била потвърдена, дисплеят превърта нюанси на цвят, който е повече или по-малко интензивен, в зависимост от това, дали избраната температура е по-висока или по-ниска.




- Ако желаете да активирате бутона заключване, натиснете (Off/On/Confirm) (6) два пъти бързо. Катуларът се появява на дисплея. Тази функция предотвратява случайни температурни промени докато използвате пресата. За да деактивирате бутона заключване, натиснете (Off/On/Confirm) (6) два пъти отново бързо.
- Вземете тънък къчур коса със същата ширина като плочата и го поставете между двете плочи.
- Дръжте къчур коса опънат с една ръка и с другата ръка плъзгайте затворената плоча от корените надолу към краищата.

- При manual (ръчен) режим на работа е препоръчително да започнете оформянето при настройване на най-ниската температура и постепено да я увеличавате съгласно желаното оформяне.
- Ако желаете да изберете intelligistyle режим на работа натиснете back (обратно) (4) два пъти и следвайте указанията в Инструкциите за използване параграф: Intelligistyle режим на работа.

Intelligistyle режим на работа

- За да изберете вашия тип коса натиснете няколкократно (Selection-Селекция) (5).

Тип коса

 Права коса	 Вълниста коса	 Къдрава коса
--	---	--

- Натиснете (Selection-Селекция) (5) и иконите присветват една след друга. За да изберете иконата, съответстваща на вашия тип коса, натиснете (Off/On/Confirm) (6). Иконата става постоянна на дисплея и другите две изчезват.

Дебелина на косата

 Фина	 Средна	 Дебела
--	--	--

- Натиснете (Selection-Селекция) (5) и иконите присветват една след друга. За да изберете иконата, отговаряща на дебелината на вашата коса, натиснете (Off/On/Confirm) (6). Иконата става постоянна на дисплея и другите две изчезват.
- Ако желаете да смените вашия избор натиснете back - обратно (4) и повторете избора.
- През време на загреване на пресата, диапазонът от символи присветва последователно и дисплеят променя интензитета на цвета докато бъде достигната температурата за избрания тип коса. Диапазонът е постоянен. Пресата е готова за използване.
- Ако желаете да активирате бутона на заключването, натиснете (Off/On/Confirm) (6) два пъти бързо. Катуларът се появява на дисплея. Тази функция предотвратява случайни промени на температурата докато използвате пресата. За да деактивирате бутона на заключването, натиснете (Off/On/Confirm) (6) отново два пъти бързо.
- Вземете тънък къчур коса със същата ширина както плочата и го поставете между двете плочи.
- Дръжте къчур коса опънат с едната ръка и с другата ръка плъзнете затворената плоча от корените долу към краищата.
- Ако желаете да промените избрания тип коса, натиснете back (обратно) (4) веднъж и повторете описаните операции за избор.
- Ако желаете да изберете manual (ръчен) режим на работа натиснете back-обратно (4) два пъти и следвайте указанията в Инструкциите за използване, параграф: manual (ръчен) режим.

Изключване на уреда

- Натиснете (Off/On/Confirm) (6) за най-малко две секунди за да изключите

уреда.

- Изключете пресата от контакта.

ⓘ Бележка: Ако пресата е изключена, но щепселът не е изключен от контакта, фоновият цвят на дисплея остава включен докато се достигне температура от около 70°C; това указва, че пресата е все още гореща.

Система за заключване на плочите

- Пресата има система за затваряне
- За да свържете двете рамене в затворена позиция, ги задръжте заедно и натиснете заключалката за плочите (7)
- За да отключите, натиснете ключалката на плочите на обратната страна.

ⓘ Бележка: Пара може да се появи докато процедурите; това е излишната влага в косата при изпаряване.

ⓘ Бележка: Ако фоновият цвят на дисплея присветва в червено или пурпурно пресата има дефект. Свържете се с център за помощ.



Внимание! Риск от прегряване

Автоматично изключване

Пресата се изключва автоматично след 1 час след като е била включена.

Поддръжка и почистване



Предупреждение! Изключвайте винаги уреда от контакта преди почистване или извършване на поддръжка.



Предупреждение! Уверете се, че всички почистени части са напълно сухи преди да използвате уреда отново.

- Изключете уреда чрез натискане на (Off/On/Confirm) (6) за най-малко две секунди и извадете щепсела (8) от контакта. Изчакайте плочите (2) да се охладят.
- Почистете повърхността на плочите (2) и дръжката с мека, влажна кърпа.

Съхранение



Предупреждение! Риск от пожар. Изчакайте уреда да се охлади напълно преди да го съхранявате.



Предупреждение! Не увивайте охраняващия кабел около уреда.

Отвеждане като отпадък



Опаковката на уреда е произведена от рециклируеми материали. Отвеждането ѝ като отпадък е в съответствие с Разпоредбите за защита на околната среда.



Съгласно Директива 2012/19/EU за отпадъци от електрическо и електронно оборудване - waste electrical and electronic equipment (WEEE), зачеркнатият символ на кошче върху уреда или неговата опаковка указва, че уредът трябва да се отведе като отпадък отделно от други отпадъци в края на неговия експлоатационен срок.

В тази връзка потребителят трябва да занесе уреда до съответен център за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Атернативно, вместо да третира отпадъка, потребителят може да предаде на търговеца на дребно уреда, когато закупува нов, еквивалентен уред. Подходящо отделно събиране за последваща процедура на бракувания уред за рециклиране, което включва третиране и отвеждане на отпадъците, щадящо околната среда, помага да се предотвратят неблагоприятните въздействия върху околната среда и здравето, и съдейства за повторното използване и/или рециклиране на материалите, от които е произведен уредът.

Оказване на съдействие и гаранция

Гаранционният период на този уред е две години от датата на закупуване. Като доказателство се счита датата, посочена в квитанцията/ фактурата (при условие, че е четлива), освен ако купувачът може да докаже, че доставката е извършена по-късно.

В случай на дефект в продукта, който е съществувал преди датата на доставката, ремонтът на уреда или подмяната са безплатни, освен ако едното от двете решения е диспропорционално на другото. Купувачът има задължението да уведоми един оторизиран Сервизен Център за несъответствието в рамките на два месеца от откриване на дефекта.

Гаранцията не покрива никаква част, която може да е дефектна, поради:

- а. Увреждане при транспорт или случайни изпускания,
- б. Неправилно инсталиране или неадекватна електрическа система,
- в. Ремонти и изменения, извършени от неоторизиран персонал,
- г. Лоша или неправилна поддръжка, или почистване,
- д. Уред и/или части на уреда, предмет на износване, и/или консумативи, включително намаляване на времето на използване на батерията поради използването или времето, ако са налице,
- е. Несъответствие с инструкциите за работа и/или невнимателно или небрежно използване,
- ж. Усукан или напрегнат охраняващ кабел поради небрежност или пресоване,
- з. Случайно падане през време на използване,
- и. Използване на неоригинални компоненти за поддръжка или аксесоари,
- л. Използване на химически продукти за почистване на уреда,
- м. Използване на спрей за коса или други спрейове през време на използване.

Горепосоченият списък е чисто индикативен и не е изчерпателен, и във всеки случай тази гаранция няма да покрива никакви обстоятелства, които не могат да бъдат причислени към фабричните дефекти на уреда.

В допълнение, гаранцията не покрива никакъв случай на неправилно използване на уреда и професионално използване. Изключена е всякаква отговорност за каквото и да е увреждане, което може да бъде причинено директно или индиректно на лица, имущество и домашни любимци, като резултат от липса на съответствие със всички инструкции, посочени в „Брошурата Инструкции и Предупреждения“ относно инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

Методи на указване на съдействие

Ремонтите на уреда трябва да се извършват от оторизиран Сервизен Център. Ако неизправният уред се намира под гаранция, той трябва да се изпрати на Сервизния Център заедно с фискалните документи, което може да потвърди датата на продажбата или доставката.