

Перална машина

Ръководство за потребителя

WW60A312***

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасността	4
Какво трябва да знаете за безопасността	4
Важни символи за безопасност	4
Важни мерки за безопасност	5
Важни предупреждения при монтиране	7
Обърнете внимание при монтиране	8
Важни предупреждения при употреба	9
Обърнете внимание при използването	10
Важни предупреждения във връзка с почистване	13
Инструкция за ОЕЕО	14
Екологичен дизайн	14
Монтиране	15
Какво е включено	15
Изискванията за монтирането	17
Подробни инструкции за монтаж	19
Преди да започнете	29
Първоначални настройки	29
Насоки за пране	29
Препоръка за перилния препарат	33
Указания за чекмеджето за перилен препарат	34
Операции	37
Командно табло	37
Прости стъпки за начало	38
Общ преглед на циклите	39
Настройки	41
Поддръжка	42
Аварийно източване	42
Почистване	43
Възстановяване от замръзване	46
Грижа при продължително време на неизползване	46

Отстраняване на неизправности	47
Контролни точки	47
Информационни кодове	52
Спецификации	54
Таблица за грижи за тъканите	54
Опазване на околната среда	55
Гаранция за резервни части	55
Лист със спецификации	56
Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023)	57
Информация за EPREL	57
Информация за контакт	58
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?	58

Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството. Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да проявявате здрав разум, внимание и грижа, когато монтирате, изпълнявате дейности по поддръжката и използвате пералната машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.

ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или повреда на имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

Информация за безопасността

3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
5. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
6. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.
7. **За използване в Европа:** Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
8. **ВНИМАНИЕ:** За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.
9. Този уред е предназначен за използване само в домашни условия и не е предназначен за използване в условия като:
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни среди;
 - среди на хотелски услуги от типа настаняване и закуска;
 - зони за общо използване в блокове или обществени перални.

Важни предупреждения при монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете кабела за електрозахранване в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар. Поставете щепсела плътно в контакта.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.

- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Информация за безопасността

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенов контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за източване.

При извършване на ремонт от неоторизиран доставчик на услуги, самостоятелно поправяне или извършване на непрофесионален ремонт на продукта, Samsung не носи отговорност за никакви възникнали повреди, наранявания или други проблеми, свързани с безопасността на продукта, причинени в резултат от опит за поправка на продукта, при което не са спазени внимателно настоящите инструкции за ремонт и поддръжка. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат от извършен опит за поправка от страна на лице, различно от упълномощен сервизен доставчик на Samsung, няма да бъде обхваната от гаранцията.

Обърнете внимание при монтиране

ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, извадете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Преди да изхвърлите уреда, свалете лоста на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към гъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разрежител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрически удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Информация за безопасността

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги гържете здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.

Ако маркучето за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Обърнете внимание при използването

ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранващия кабел и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде зацепено от вратичката.

- Ако пране бъде зацепено от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с уреда или нараняване.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да е различно в зависимост от температура на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или грехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

Информация за безопасността

(*): Вълнени завивки, гъждобрани, елечи за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотпяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или грехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране и сушене. Затова не трябва да я докосвате.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да докосват стъклената ѝ вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Ако използвате перилен препарат на прах, извадете кутията за течен перилен препарат (само при някои модели).

- В противен случай е възможно да протече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чоралите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на грехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете грехи с големи катарамии, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставайте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на котлен камък, оставайте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

Важни предупреждения във връзка с почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Информация за безопасността


Не използвайте бензен, разрежител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Инструкция за ОЕЕО

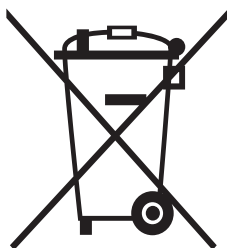

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно мерките, които Samsung предприема по отношение на околната среда и задълженията във връзка със съблюдаване на нормативната уредба, например REACH, WEEE или използване на батерии, посетете нашата уеб страница с информация за устойчивостта на адрес www.samsung.com

Екологичен дизайн


За подробни инструкции относно монтажа и почистването на пералната машина, както и информация относно екопроектирането (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2023) посетете уеб сайта на Samsung (<http://www.samsung.com>), отидете на Поддръжка > Начална страница за поддръжка и въведете наименованието на модела.

Монтиране

Спазвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Какво е включено

Уверете се, че всички части са приложени в опаковката на продукта. При проблем с пералната машина или частите се свържете с местния център за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца.

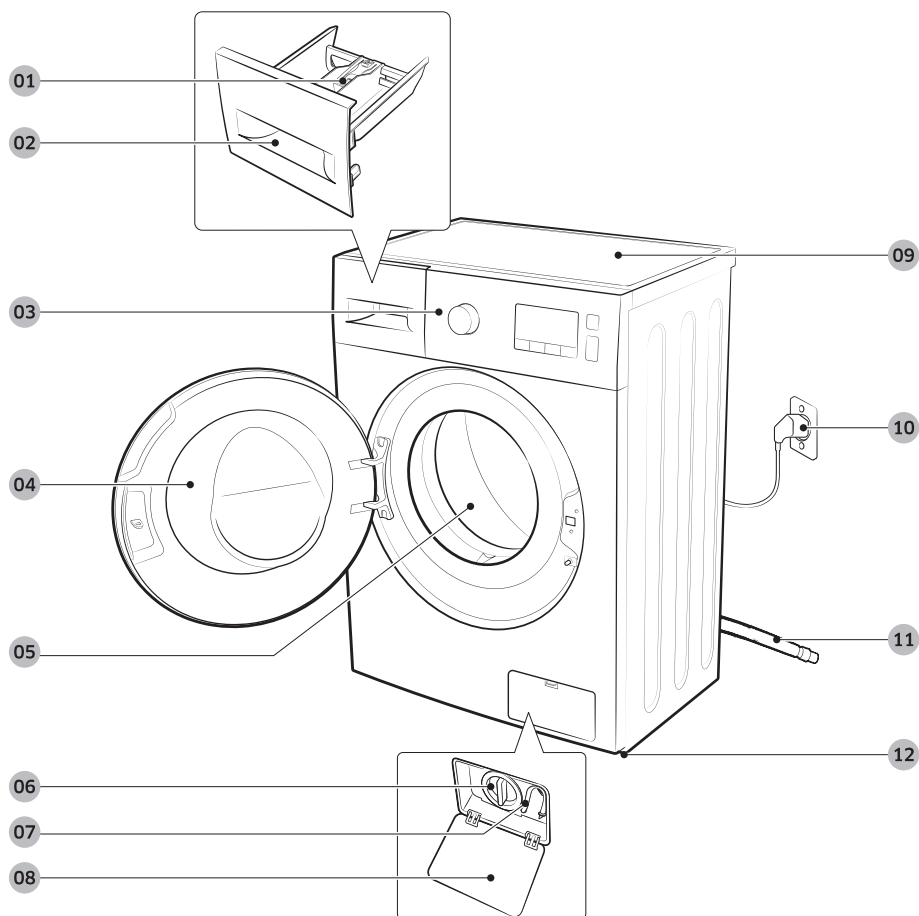

01 Освобождаващ лост

02 Чекмедже за перилен препарат

03 Командно табло

04 Вратичка

05 Барабан

06 Филтър за остатъци

07 Тръба за аварийно източване

08 Капак на филтъра

09 Работен плот

10 Щенсел

11 Маркуч за източване

12 Крачетата за нивелиране

Монтиране



Гаечен ключ



Капачки за болтовете



Водач за маркуча



Маркуч за студена вода

ЗАБЕЛЕЖКА

- За регулиране на нивелиращите крачета е необходим разширител и сваляне на болтовете за спускане на задната част на пералнята.
- Предвидени са 4 капачки на болтовете за покриване на отворите на болтовете за поставяне.
- Използвайте водача на маркуча, за да затворите края на маркуча за източване.
- Свържете маркучите за студена и горещ вода с отворите в задната част на пералнята, за да осигурите приток на студена и топла вода.
- При някои модели може да има един отвор за водоснабдяване, който е за студена вода. Ако пералнята разполага с един отвор за водоснабдяване, уверете се, че свързвате маркуча за студена вода към кранчето за студена вода.

Изискванията за монтирането

Електрозахранване и заземяване

- Изисква се предпазител или прекъсвач за АС 220-240 V/50 Hz.
- Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, който гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт. Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 1000 kPa. Ако налягането на водата е по-ниско от 50 kPa, е възможно водният клапан да не се затвори напълно. Или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ВНИМАНИЕ

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60–90 см. Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.

Погова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените полове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Мокетите и плочките с мека повърхност не са подходящи, тъй като не поглъщат вибрациите и е възможно пералнята да се мести леко по време на центрофугиране.

Монтиране

ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

НЕ монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързващите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша или шкаф

Минимални разстояния за стабилност при работа:

Отстрани	25 мм	Отзад	50 мм
Отгоре	25 мм	Отпред	550 мм

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата или шкафа трябва да има поне 550 мм свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Погробрни инструкции за монтаж

СТЪПКА1 Избор на местоположение

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0 °C)
- Далеч от източници на топлина

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите прекомерните вибрации по време на използване на пералнята, преди всичко се погрижете за стабилността.
- Монтирайте пералнята на здрава и равна подова настилка.
- Не монтирайте пералната машина върху меки подове или подови покрития.
- Ако монтирате пералнята на гървен под, монтирайте водоустойчив гървен панел (мин. 1,18 инча / 30 мм) върху пода. Също така препоръчваме да монтирате пералната машина в ъгловия край на гървения под.

Монтиране

СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове


Разпаковайте продукта и свалете всички транспортни болтове.

ЗАБЕЛЕЖКА

Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови плिकове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.
- За да избегнете наранявания, след като извадите транспортните болтове покрийте отворите с тапи за болтове. Не премествайте пералнята без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералнята на друго място, окомплектовайте транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.

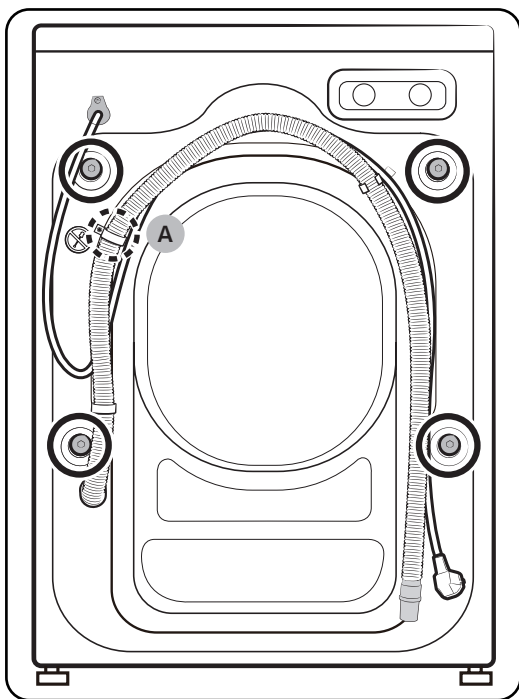

1. Намерете транспортните болтове (маркирани с кръгче на фигурата) на гърба на пералната машина.

ВНИМАНИЕ


Не сваляйте винта (А), който закрепва скобата на маркуча.

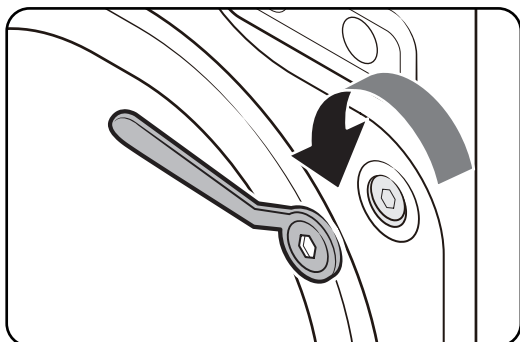

2. Като използвате предоставения гаечен ключ, разхлабете всички транспортни болтове чрез въртене обратно на часовниковата стрелка.

 **ЗАБЕЛЕЖКА**




Трябва да запазите транспортните болтове за бъдеща употреба.

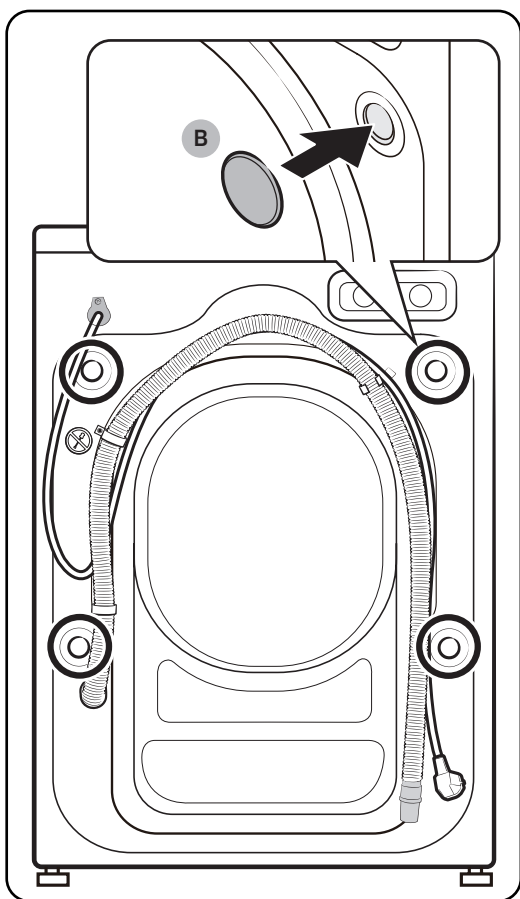

3. Вкарайте **тапите за болтове (B)** в отворите (маркирани с кръгче на фигурата).

Монтиране

СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

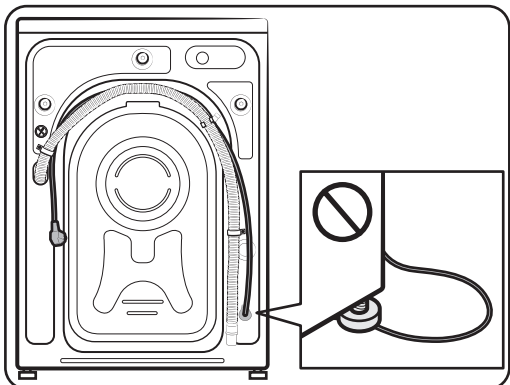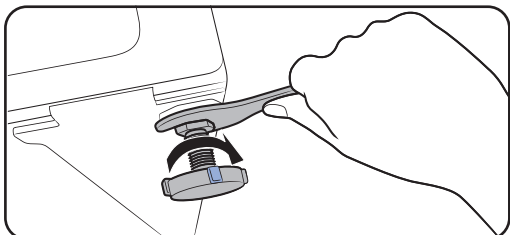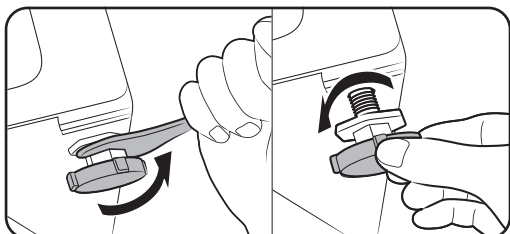

1. Плъзнете внимателно пералната машина на мястото ѝ. Прилагането на сила може да повреди крачетата за нивелиране.
2. Нивелирайте пералната машина, като регулирате ръчно крачетата за нивелиране.
3. Когато приключите с нивелирането, затегнете гайките с помощта на гаечния ключ.

ВНИМАНИЕ

Задължително при монтажа на уреда е необходимо в никакъв случай нивелиращото краче да не притиска захранващия кабел.


ВНИМАНИЕ

Уверете се, че всички нивелиращи крачета са разположени на пода, за да не се движи пералнята или да генерира шум поради наличието на вибрации. След това проверете дали пералнята се люлее. Ако пералната машина не се люлее повече, затегнете гайките.

СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за вода

Предоставеният маркуч за вода може да е различен в зависимост от модела. Следвайте инструкциите според предоставения маркуч за вода.


Свързване към резбован кран за вода

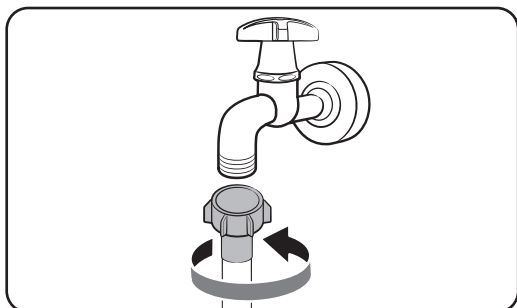


1. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това го завъртете надясно, за да се затегне. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да свържете маркуча за вода, проверете дали в съединителя на маркуча е поставена гумена шайба. Не използвайте маркуча, ако шайбата е повредена или липсва.

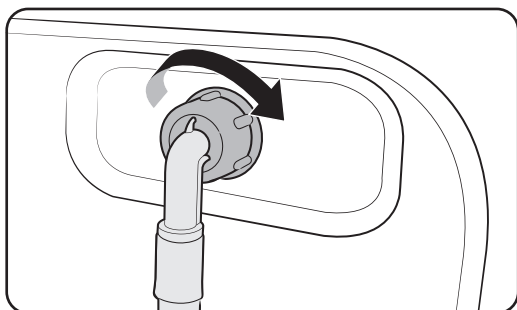

2. Свържете другия край на маркуча за вода към входящия клапан на гърба на пералнята и след това го завъртете надясно, за да се затегне.

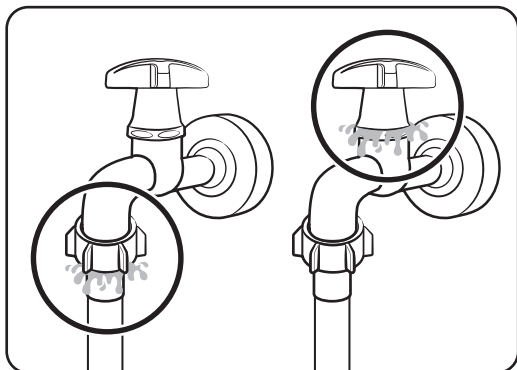

3. Бавно отворете крана за вода и проверете дали има течове около зоните на свързване. Ако има течове на вода, повторете стъпки 1 и 2.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако има утичане на вода, спрете работата на пералната машина и извадете захранващия кабел от контакта. След това се свържете със сервизен център на Samsung, ако има утичане от маркуча за вода, или се свържете с водопроводчик, ако има утичане от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.

Монтиране


⚠ ВНИМАНИЕ

Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.


Свързване към нерезбован кран за вода

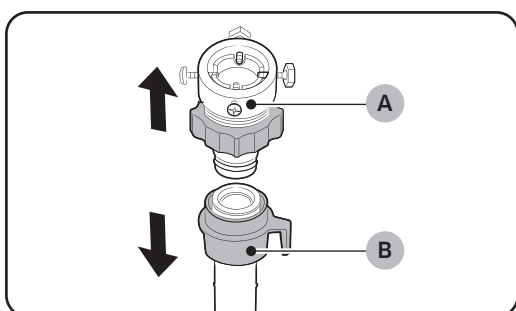


1. Свалете адаптер (А) от маркуча за вода (В).

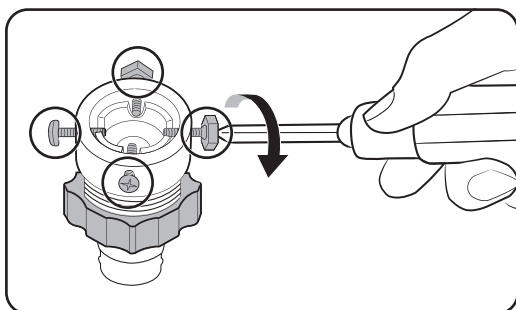


2. Използвайте отвертка Phillip, за да развием четирите винта на адаптера.

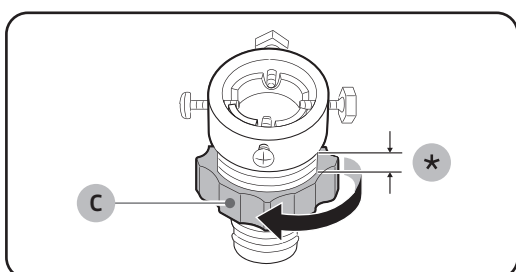

3. Хванете адаптера и завъртете частта (С) по посока на стрелката, за да я разхлабите с 5 мм (*).

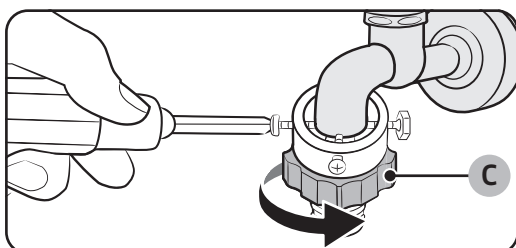

4. Поставете адаптера в крана за вода и после затегнете винтовете, докато повдигате адаптера.
5. Завъртете частта (С) по посока на стрелката, за да я затегнете.

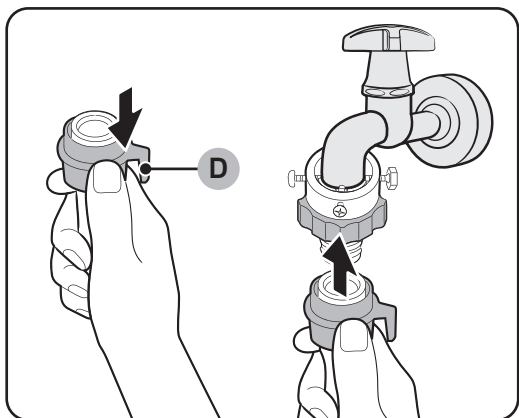


6. Докато гърпате надолу част (D) на маркуча за вода, свържете маркуча за вода към адаптера. След това освободете част (D). Маркучът влиза на мястото си в адаптера с щракване.

7. За да завършите свързването на маркуча за вода, вижте стъпки 2 и 3 в раздел "Свързване към резбован кран за вода".

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като сте свързали маркуча за вода към адаптера, проверете дали е свързан както трябва, като гърпнете надолу маркуча за вода.
- Използвайте стандартен тип кранове за вода. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да вкарате крана в адаптера.


Монтиране

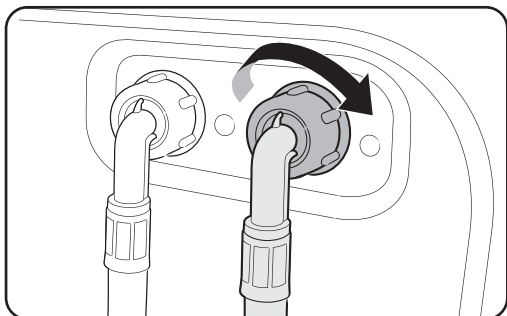

За моделите с допълнителен вход за топла вода:

1. Свържете червения край на маркуча за топла вода към входа за топла вода на гърба на пералнята.
2. Свържете другия край на маркуча за топла вода към крана за топла вода.

Интелигентен маркуч за вода (само за някои модели)

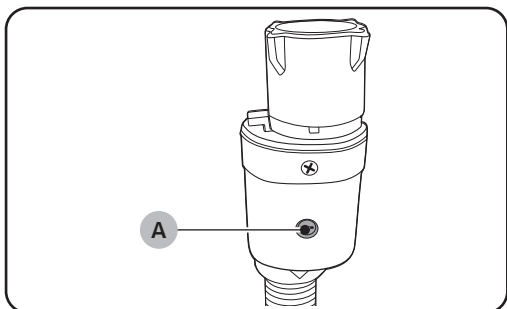


Интелигентният маркуч за вода ви предупреждава за риск от течове. Той отчита дебита и **индикаторът (A)** в центъра му става червен, ако се появи теч.

ЗАБЕЛЕЖКА

Краят на маркуча за спиране на водни утечки трябва да е свързан с крана за вода, а не пералнята.


СТЪПКА 5 Наместване на маркуча за източване

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

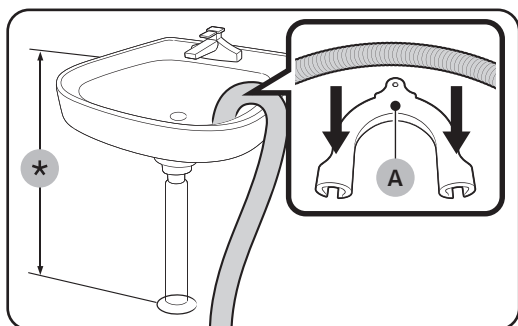

През ръба на мивката

Маркучът за източване трябва да се постави на височина между 60 и 90 см (*) от пода. За да остане крайът на маркуча за източване огънат, използвайте предоставения пластмасов водач за маркуча (A). Фиксирайте кутията към стената с кука, за да гарантирате стабилно източване.

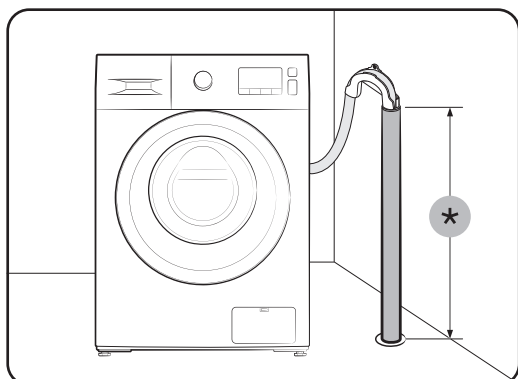

В тръба за източване


Тръбата на канала трябва да е с височина между 60 см и 90 см (*). Препоръчваме да се използва вертикална тръба с височина 65 см.

- За да гарантирате, че маркуча за източване остава на място, използвайте предоставените пластмасови водачи за маркуч (вж. фигурата).
- За да предотвратите сифониране на вода по време на източването, не забравяйте да поставите маркуча за източване 15 см в тръбата за източване.
- За да предотвратите местенето на маркуча за източване, фиксирайте водачите за маркуча към стената.

Изисквания за вертикалната тръба за източване:

- Минимален диаметър от 5 см
- Минимален капацитет на източване 60 литра в минута

Монтиране

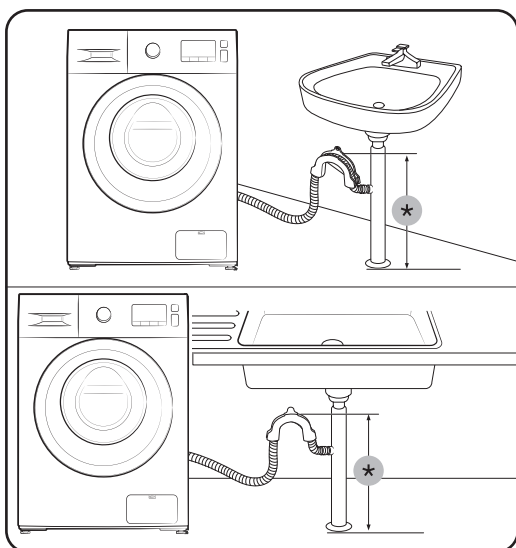


В разклонение на тръбата за източване на мивка
Разклонението на тръбата за източване трябва да е над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 24 инча (60 см) над земята.

(*) : 24 инча (60 см)

⚠ ВНИМАНИЕ


Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете канаката.

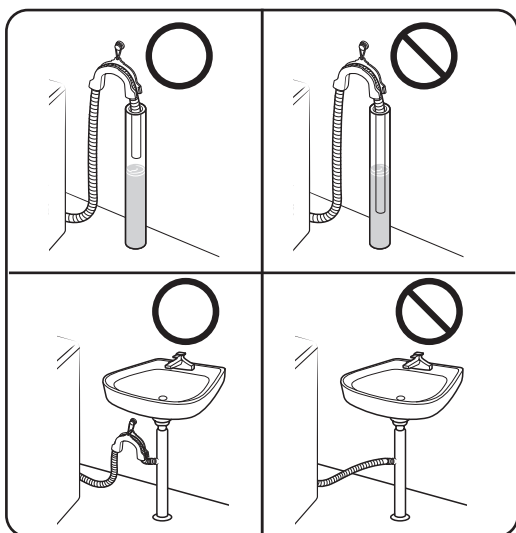

⚠ ВНИМАНИЕ

Не поставяйте маркуча за източване в застояла вода или на място, където се е събрала вода. Водата може да се върне обратно в пералнята.

СТЪПКА 6 Включване




Включете захранващия кабел в одобрен стенов контакт с АС 220-240 V / 50 Hz, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. След това натиснете Включване , за да включите пералната машина.

Преди да започнете

Първоначални настройки

Преди употреба проверете дали пералната машина е монтирана правилно.

Преди първоначално пране на грехи, трябва да извършите един цикъл на пране без грехи.

1. Свържете маркучите за вода към крана за водата и пералната машина.
2. Включете захранващия кабел в електрически контакт.
3. За ефективно пране поставете по 10 г перилен препарат в чекмеджето за перилен препарат.
4. След това натиснете **Включване** , за да включите пералната машина отново.
5. Завъртете **Селектор за цикъл**, за да изберете COTTON (ПАМУК) .
6. Натиснете **Старт/пауза** .

Насоки за пране

СТЪПКА 1 Сортиране

Сортирайте прането според тези критерии:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделете бялото от цветното пране.
- Размер: Смесването на грехи с различни размери в барабана подобрява качеството на прането.
- Чувствителност: Перете отделно фините грехи, например нови, вълнени тъкани и копринени изделия. Проверете етикетите на грехите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не забравяйте да проверите етикета с информация за грижа за грехата и сортирайте грехите в съответствие с това, преди да започнете прането.

Преди да започнете

СТЪПКА 2 Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране

- Метални предмети като монети, фиби и катарамии могат да повредят другите дрехи или барабана.

Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън

- Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.
- Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

СТЪПКА 3 Използване на мрежа за пране

- Поставете сутиените (които се перат) в мрежа за пране. Металната част на сутиените може пробие тъканите и да увреди други дрехи.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогачи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставете ги във фина мрежа за пране.
- Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

СТЪПКА 4 Прегрване (ако е необходимо)

Изберете опцията Прегрване за избраната програма, ако прането е силно замърсено. При избор на опцията Прегрване не забравяйте да поставите прахообразния перилен препарат в отделението за основно пране.

СТЪПКА 5 Определяне на капацитета на пране

Не претоварвайте пералната машина. Претоварването може да доведе до неправилно пране на машината. За капацитета на пране за типа дрехи вж. стр. 39.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато перете спално бельо или калъфи за спално бельо, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се намали. За спално бельо или калъфи за спално бельо препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин. и зареденото пране да е 2,0 kg или по-малко.

ВНИМАНИЕ

- Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.
- Уверете се, че цялото пране се намира в барабана и няма нищо захванато във вратата.
- Не удряйте вратата със сила. Затворете вратата внимателно. В противен случай вратата може да не се затвори правилно.



СТЪПКА 6 Използване на подходящия вид перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, зависи от вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.
- Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил или е изсъхнал. Този перилен препарат може да остане след цикъла на изплакване и да блокира отвора за източване.


ВНИМАНИЕ

Когато перете вълна с цикъла **WOOL (ВЪЛНА)** , използвайте само неутрален течен перилен препарат. Ако се използва при цикъла **WOOL (ВЪЛНА)** , прахът за пране може да остане по прането и да го обезцвети.


Преди да започнете

Перилен препарат на капсули

За най-добри резултати при използване на перилен препарат на капсули следвайте тези инструкции.

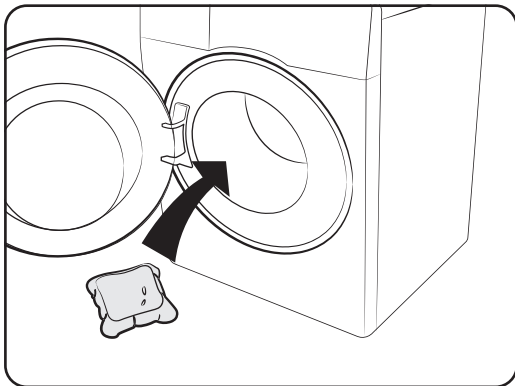

1. Поставете капсулата в дъното на празния барабан към задната част.

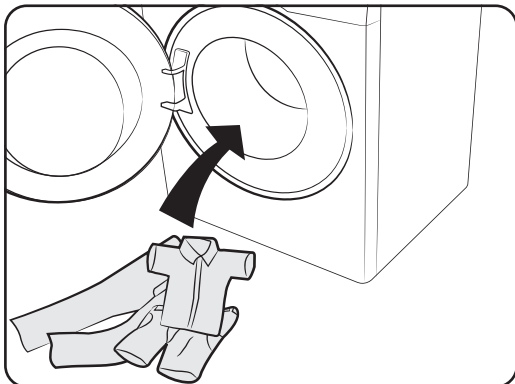

2. Поставете прането върху капсулата.

ВНИМАНИЕ

За цикли със студена вода или цикли, които завършват за по-малко от час, капсулата може да не успее да се разтвори напълно.

Препоръка за перилния препарат

Препоръките се отнасят за предоставените в таблицата с циклите температурни диапозони.

●	Препоръчва се	▲	Само течен перилен препарат
-	Не се препоръчва	△	Само перилен препарат на прах


Цикъл	Перилен препарат			Темп. (°C)
	Универсален	Фини и вълнени тъкани	Специални тъкани	
ECO 40-60 ☁	●	-	-	40
COTTON (ПАМУК) ☁	●	-	-	Студено ~ 90
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) △	●	-	-	Студено ~ 60
15' QUICK WASH (15-МИНУТНО БЪРЗО ПРАНЕ) 🧺	●	-	-	Студено ~ 30
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ) 🧺	●	-	-	Студено ~ 40
OUTDOOR (ВРЪХНИ ДРЕХИ) 🧺	●	-	-	Студено ~ 40
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО) 🧺	-	▲	▲	Студено ~ 40
COLOURS (ЦВЕТНО) 🧺	●	-	-	Студено ~ 40
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ) 🧺	●	-	-	40 ~ 90

Стойностите, въведени за програми, различни от програмата ECO 40-60 ☁, са само с илюстративна цел.


Преди да започнете

Указания за чекмеджето за перилен препарат

Пералната машина предоставя дозатор с три отделения: лявото отделение е за основното пране, средното е за омекотителя, а дясното е за предпрането.

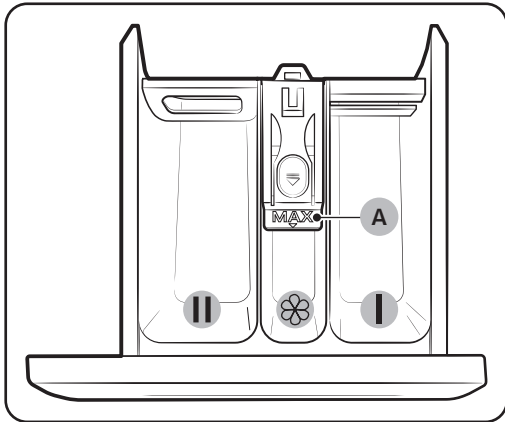

- 01 **Отделение за предпране:** Поставете перилен препарат за предпране или колосване.
- 02 **Отделение за основно пране:** Поставете перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, перилен препарат за накусване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
- 03 **Отделение за омекотител:** Поставете добавки като омекотител за грехи. Не надвишавайте максималната линия (A).

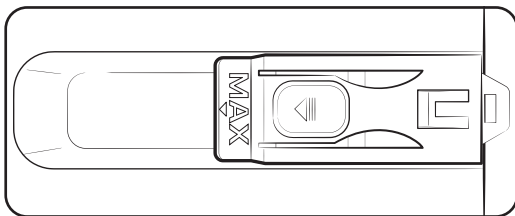




ЗАБЕЛЕЖКА

Действителният външен вид на кутията за омекотител може да е различен в зависимост от модела.

ВНИМАНИЕ


- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина.
- Не използвайте следните типове перилен препарат:
 - На таблетки и капсули
 - Използващи тонка или мрежа
- За да се предотврати подпушване на отделението, концентрираните или много гъсти препарати (омекотител или перилен препарат) трябва да се разреждат с вода, преди да се поставят.
- Когато е избрано Отложено завършване, не слагайте перилен препарат направо в барабана. В противен случай това може да обезцвети прането. Използвайте чекмеджето за перилен препарат, когато е избрано Отложено завършване.

За да поставите перилни препарати в чекмеджето за перилен препарат

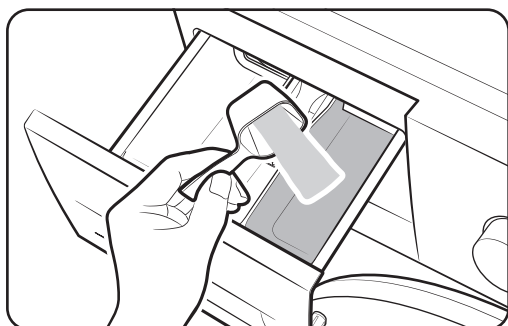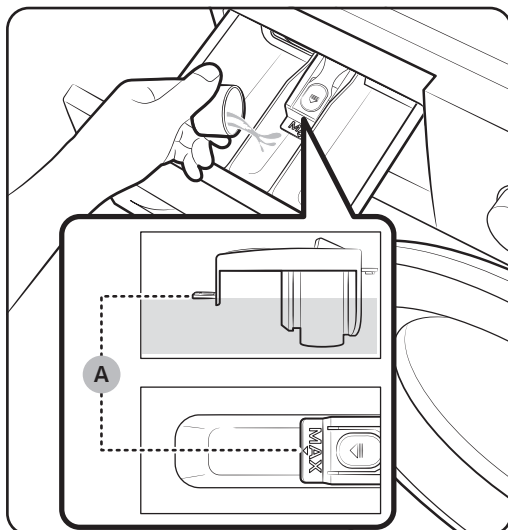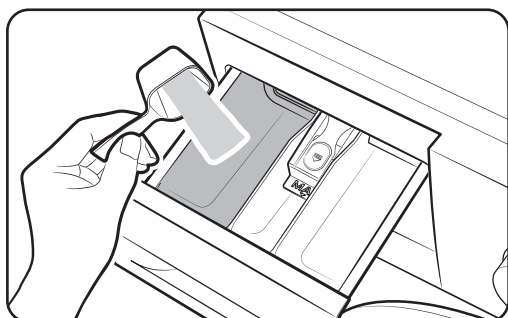


1. Отворете с плъзгане чекмеджето за перилен препарат.
2. Поставете перилен препарат в **II** отделението за основно пране, както е инструктирал или препоръчал производителят.
3. Поставете омекотител в **III** отделението за омекотител. Не надвишавайте максималната линия (A). Омекотителят се разпределя в прането при последното изплакване.
4. Ако искате да използвате предпране, поставете препарат за предпране в **I** отделението за предпране, както е инструктирал или препоръчал производителят.
5. Затворете чекмеджето за перилен препарат.

Преди да започнете

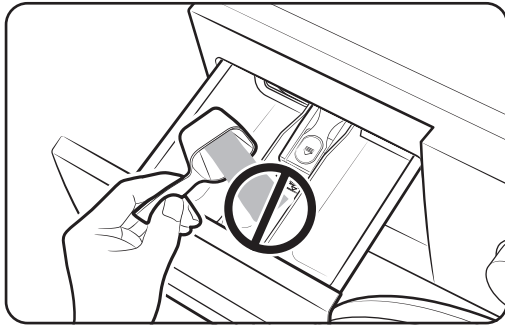


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавяйте прах за пране в кутията за течен препарат.
- Концентрираният омекотител трябва да се разрежи с вода, преди да се добави.
- Не добавяйте перилен препарат за основно пране в  отделението за омекотител.
- Не добавяйте прекалено много количество перилен препарат. Това може да се отрази неблагоприятно върху резултата от изпирането.
- Не използвайте препарати за почистване, за да почистите барабана. Остатъци от препарати по барабана влошават качеството на изпирането.

Операции

Командно табло

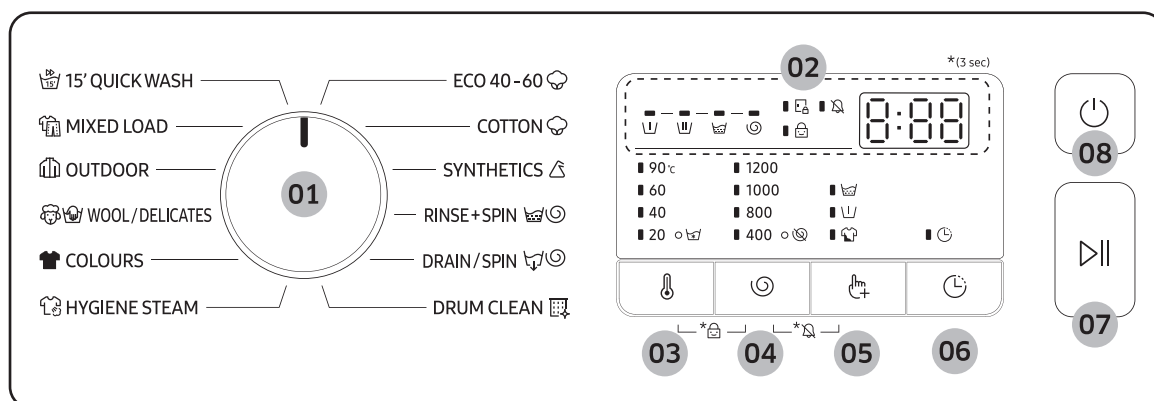

01 Селектор за цикъл	Завъртете селектора, за да изберете цикъл.
02 Дисплей	Дисплеят показва информация за текущият цикъл и оставащото време или информационен код при възникване на проблем.
03 Температура 🌡️	Натиснете, за да промените температурата на водата за текущия цикъл. Наличният температурен диапазон зависи от цикъла. Избраната температура ще бъде показана на дисплея.
04 Центрофуга 🌀	Натиснете, за да промените скоростта на центрофугиране за текущия цикъл. Наличната скорост на центрофугиране зависи от цикъла. Избраният режим на центрофугиране ще се покаже на дисплея.
05 Опции 🖱️	Натиснете, за да добавите опции от типа на Предпране , Допълнително изплакване и Интензивно пране към избрания цикъл, за да постигнете по-добър измиващ ефект. 📄 ЗАБЕЛЕЖКА Възможно е когато добавите някакви опции, времето за работа да се увеличи.
06 Отложено завършване 🕒	Натиснете бутон Отложено завършване 🕒 неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности на Отложено завършване (от 3 до 24 часа на стъпки от един час).
07 Старт/пауза ▶️	Натиснете, за да стартирате, спрете на пауза работата. Натиснете бутон веднъж , за да стартирате цикъла. За да поставите действието на пауза, натиснете бутон отново . Можете да промените настройките и опциите за цикъла. За да подновите поставеното на пауза действие, натиснете бутон отново .


Операции




08 Включване

Натиснете, за да включите или изключите пералната машина.
Ако включите пералнята и не я използвате в продължение на 10 минути, тя ще се изключи автоматично.

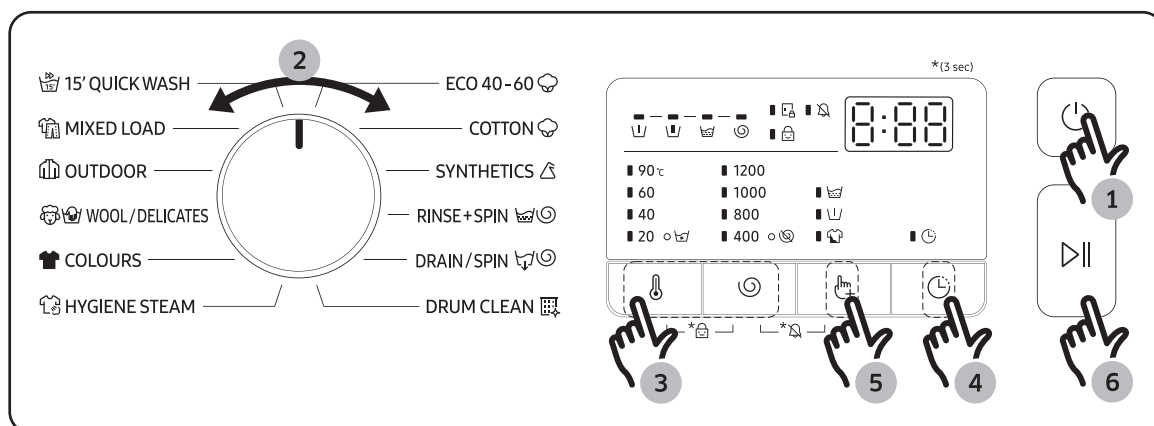

*(3 sec) (3 сек.) : Натиснете и задръжте за 3 секунди.

Прости стъпки за начало










1. След това натиснете **Включване** , за да включите пералната машина отново.
2. Завъртете **Селектор за цикъл**, за да изберете цикъла.
3. При необходимост сменете настройките за цикъла (**Температура** и **Центрофуза**).
4. Задайте **Отложено завършване**, ако искате да завършите цикъла на пране в желаното време.
5. При необходимост натиснете **Опции** , за да добавите опции към избрания цикъл.
6. Натиснете **Старт/пауза** .

За смяна на цикъла по време на работа






1. Натиснете **Старт/пауза** , за да спрете работата.
2. Изберете друг цикъл.
3. Натиснете отново **Старт/пауза** , за да стартирате новия цикъл.

Общ преглед на циклите

Стандартни цикли

Цикъл	Описание	Макс. тегло (кг)
15' QUICK WASH (15-МИНУТНО БЪРЗО ПРАНЕ) 	<ul style="list-style-type: none"> За лекозамърсени дрехи под 2,0 кг, които искате да изперете бързо. 	2
MIXED LOAD (СМЕСЕНО ПРАНЕ) 	<ul style="list-style-type: none"> За смесено пране от памук и синтетика. 	6
OUTDOOR (ВРЪХНИ ДРЕХИ) 	<ul style="list-style-type: none"> За връхни дрехи, ски екипи и спортно облекло, които са изработени от функционални материали като спандекс, стреч и микрофибър. 	3
WOOL/DELICATES (ВЪЛНА/ФИНО) 	<ul style="list-style-type: none"> Курсът за вълна включва леко люлеене, за да предази вълнените влакна от свиване/деформиране. Препоръчва се неутрален перилен препарат. 	2
COLOURS (ЦВЕТНО) 	<ul style="list-style-type: none"> За тъкани в тъмни цветове, изработени от памук, синтетични материали или смесени тъкани. 	3
HYGIENE STEAM (ПАРА ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ) 	<ul style="list-style-type: none"> Памучни и ленени тъкани, които са били в пряк контакт с кожата от типа на бельо. За оптимални хигиенни резултати изберете температура 60 °C или по-висока. Циклите с пара съдържат функции за грижа в борбата с алергии и отстраняването на бактерии (стерилизиране). 	6
ECO 40-60 	<ul style="list-style-type: none"> За изпирание на нормално замърсени памучни тъкани, за които е указано да се перат при температура 40 °C или 60 °C, заедно в един и същ цикъл. Този цикъл служи за оценка на съвместимостта със законодателството на ЕС във връзка с екологичния дизайн. Този цикъл е настроен по подразбиране. 	6

Операции




Цикъл	Описание	Макс. тегло (кг)
COTTON (ПАМУК) 	<ul style="list-style-type: none"> Оптимално пране с ниска консумация на енергия за памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи или ризи. За почистване на леко замърсени памучни тъкани при указана температура 20 °C. 	6
SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 	<ul style="list-style-type: none"> За блузи или ризи от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси. 	3
RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА) 	<ul style="list-style-type: none"> Включва процес на допълнително центрофугиране след добавяне на омекотител към прането. 	6
DRAIN/SPIN (ИЗЦЕЖДАНЕ/ ЦЕНТРОФУГА) 	<ul style="list-style-type: none"> Включва процес на допълнително центрофугиране за ефективно премахване на влагата от прането. 	6
DRUM CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА) 	<ul style="list-style-type: none"> Почиства барабана, като отстранява замърсяванията и бактериите от него. Уверете се, че барабанът е празен. Не използвайте препарати за почистване, за да почистите барабана. 	-

ЗАБЕЛЕЖКА


- Зареждането на пералната машина или на битовата перална машина със сушилня до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще спомогне за пестенето на енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: колкото по-висока е скоростта на въртене във фазата на въртене, толкова по-силен е шумът и по-ниска ще бъде остатъчната влага.
- Обикновено най-ефективният цикъл по отношение на консумацията на енергия е онзи, който работи при по-ниска температура и е с по-голяма продължителност.


Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 3 до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1. Изберете цикъл. След това променете настройките му, ако е необходимо.
2. Натиснете **Отложено завършване**  няколкократно, докато се зададе желаният краен час.
3. Натиснете **Старт/пауза** .
Включва се съответният индикатор с работещ часовник.
4. За да отмените **Отложено завършване** , рестартирайте пералната машина, като натиснете **Включване**.


Пример от практиката



Искате да пуснете двучасова програма след 3 часа. За тази цел добавете опцията **Отложено завършване** към текущия цикъл с настройка от 3 часа и натиснете **Старт/пауза**  в 14:00. След това какво се случва? Пералната машина започва да работи в 15:00 и завършва в 17:00. По-долу е предоставена времевата линия за този пример.




Настройки

Заклучване за деца




За да предотврати злополуки с деца, **Заклучване за деца** заключва всички бутони без **Включване** .

- За активиране или деактивиране на **Заклучване за деца** натиснете и задръжте **Температура**  и **Центрофуга**  едновременно за 3 секунди.

Когато функцията **Заклучване за деца** е активирана, индикаторът  светва.

Изключване на алармата

Можете да включите или изключите звука на селектора на цикъла и всички бутони.


- За да включите или изключите звука, натиснете и задръжте едновременно в продължение на 3 секунди бутоните **Центрофуга**  и **Опции** . Когато звукът е изключен, индикаторът  светва.

Поддръжка


Поддържайте вашата перална машина чиста, за да предотвратите влошаване на работата ѝ и да удължите полезния ѝ живот.

Аварийно източване


При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

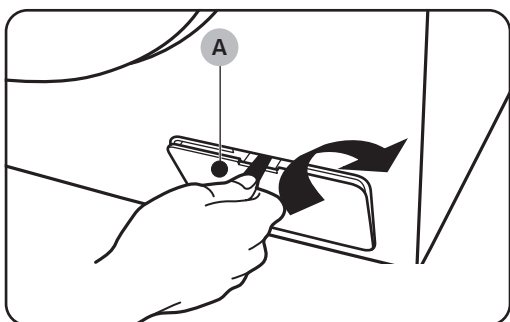

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **капака на филтъра (A)**, като го насочите по посока на графиката.

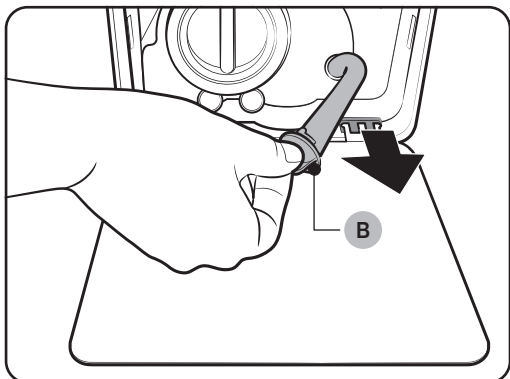

3. Поставете голям празен контейнер около **капака** и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, докато държите **капачката на тръбата (B)**.

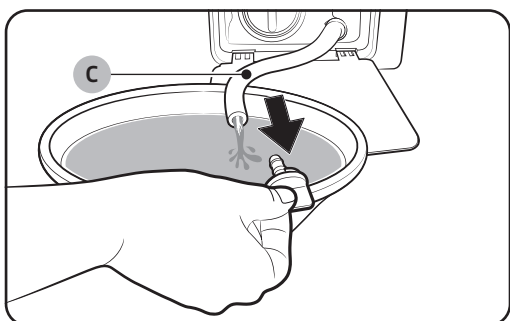

4. Отворете **капачката на тръбата** и оставете **водата в тръбата да (C)** изтече в контейнера.
5. Когато сте готови, върнете **капачката** и поставете обратно тръбата. След това затворете **капака на филтъра**.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.



Почистване

Повърхност на пералната машина

Използвайте мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати. Не пръскайте вода върху пералната машина.

Мрежест филтър

Почиствайте мрежестия филтър на маркуча за топла вода веднъж или два пъти в годината.

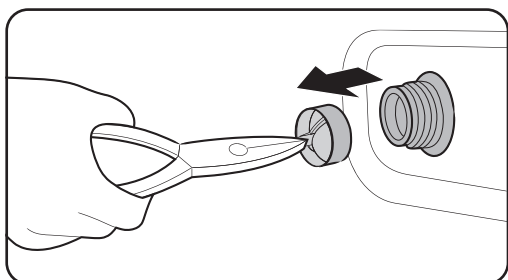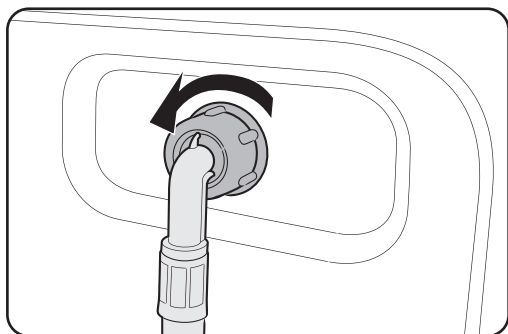

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Затворете крана за вода.
3. Разхлабете и разкачете маркуча за вода от гърба на пералната машина. Покрийте маркуча с кърпа, за да предотвратите бликването на вода.
4. Използвайте клещи, за да извадите мрежестия филтър от входящия вентил.
5. Потопете мрежестия филтър дълбоко във вода, така че да се потопи и резбованият съединител.
6. Оставете мрежестия филтър да изсъхне напълно на сянка.
7. Поставете отново мрежестия филтър във входящия вентил и свържете маркуча за вода към входящия вентил.
8. Отворете крана за вода.



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако мрежестият филтър е запушен, на екрана се появява информационният код "4C".

Поддръжка

Филтър за остатъци

Препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци 5 или 6 пъти годишно, за да предотвратите запушването му.

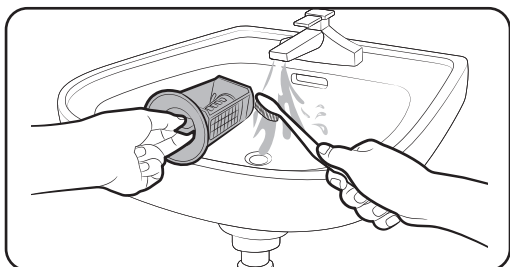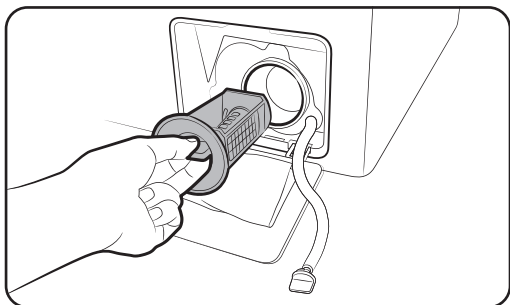

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Източете оставащата в барабана вода. Вж. раздел „Аварийно източване“.
3. Отворете капака на филтъра (А).
4. Завъртете копчето на филтъра за остатъци наляво и източете остатъчната вода.
5. Почистете филтъра за остатъци с меки четки. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.
6. Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете копчето на филтъра надясно.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът за остатъци е запушен, на екрана се появява информационният код “5С”.

ВНИМАНИЕ


- Уверете се, че копчето на филтъра е затворено правилно след почистване на филтъра. В противен случай може да се появи утечка.
- Уверете се, че филтърът е поставен правилно след почистване. В противен случай може да се появи неизправност или утечка.

Чекмедже за перилен препарат

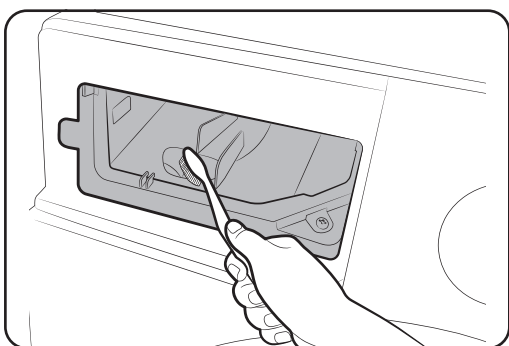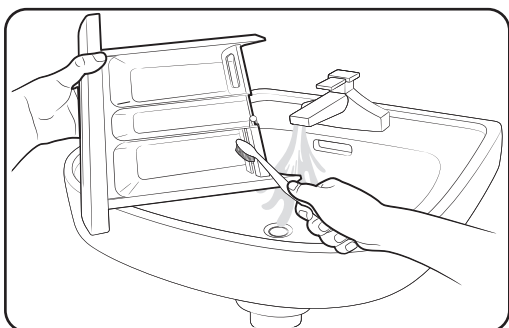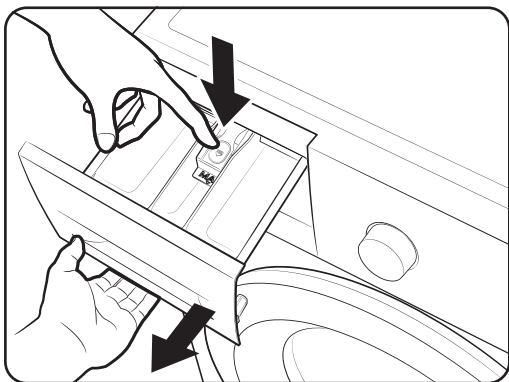

1. Докато гържите натиснат лоста за освобождаване във вътрешността на чекмеджето, го отворете с плъзгане.
2. Извадете контейнера за течен перилен препарат от чекмеджето.
3. Почистете компонентите на чекмеджето с вода и мека четка.
4. Почистете гнездото на чекмеджето с помощта на четка за бутилки, за да премахнете остатъците от перилен препарат и варовика, натрупал се в гнездото на чекмеджето.
5. Върнете обратно контейнера за течен перилен препарат в чекмеджето.
6. Плъзнете навътре чекмеджето, за да го затворите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да отстраните остатъчния перилен препарат, извършете цикъл RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)  при празен барабан.

Поддръжка

Възстановяване от замръзване

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.




1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го намопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пералната машина все още не работи правилно, повторете стъпките по-горе, докато започне нормална работа.

Грижа при продължително време на неизползване

Избягвайте оставянето на пералната машина неизползвана за дълги периоди от време. В този случай източете пералната машина и извадете захранващия кабел.

1. Завъртете Селектора за цикъл, за да изберете RINSE+SPIN (ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА)  .
2. Изпразнете барабана и натиснете Старт/пауза .
3. Когато цикълът завърши, затворете крана за водата и разкачете маркуча за вода.
4. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
5. Отворете вратата, за да позволите циркулиране на въздух в барабана.

Отстраняване на неизправности

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина е включена в контакта.• Уверете се, че вратата е затворена добре.• Уверете се, че крановете за вода са отворени.• Не забравяйте да натиснете или докоснете Старт/пауза, за да стартирате пералната машина.• Уверете се, че не е активирана функцията Заклучване за деца.• Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване.• Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	<ul style="list-style-type: none">• Отворете докрай крана за вода.• Уверете се, че вратата е затворена добре.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал.• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен.• Проверете дали налягането на водата е достатъчно.
След цикъла остава препарат в чекмеджето за перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата.• Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат.• Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно.• Ако използвате прах за пране, селекторът за перилен препарат трябва да е в горно положение.• Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Вибрира прекомерно или издава шум.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд на под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. Уверете се, че транспортните болтове са свалени. Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. Проверете дали зареденото пране е балансирано. Моторът може да издава шум при нормална работа. Гащиризони и грехи с метални аксесоари може да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтъра.
Не изцежда и/или не центрофузира.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център. Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. Затворете вратата и натиснете или докоснете Старт/пауза. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофузира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен. Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофузира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.
Центрофугирането не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че сте разпределили прането равномерно. Уверете се, че пералната машина е поставена върху равна и стабилна повърхност. Преразпределете прането. Ако само една греха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка "Ub".

Проблем	Действие
Вратата не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> • Не забравяйте да натиснете Старт/пауза, за да спрете пералната машина. Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. • Проверете дали е източена всичката вода от барабана. • Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. • Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината източи водата.
Прекалено много пяна.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. • Не е препоръчително да използвате нискоефективен перилен препарат.
Не може да се добави още перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали вече добавените перилен препарат и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.
Пералнята спира.	<ul style="list-style-type: none"> • Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. • Проверете прегазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. • Затворете вратата и натиснете бутона Старт/Пауза, за да пуснете пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. • Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. • Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. • Уверете се, че мрежестите филтри на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не са запушени. Почиствайте периодично мрежестия филтър. • Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Пълни се с вода с грешната температура.	<ul style="list-style-type: none"> Отворете докрай и гвата крана. Уверете се, че избирането на температура е правилно. Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 49 °C (120 °F) температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запушен. Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. Зареденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запушен.
Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. Избягвайте претоварване. Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна.

Проблем	Действие
Има миризми.	<ul style="list-style-type: none"> В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с esobubble™).	<ul style="list-style-type: none"> Ако машината е претоварена, не се виждат мехурчетата. Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.

Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към център за обслужване. Контактите на централите за обслужване се намират върху етикета, съпътстващ продукта.

Отстраняване на неизправности

Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код	Действие
4C	Не се подава вода. <ul style="list-style-type: none">Уверете се, че крановете за вода са отворени.Уверете се, че маркучите за вода не са запушени.Уверете се, че крановете за вода не са замръзнали.Уверете се, че пералнята работи при достатъчно налягане на водата.Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно.Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запушен.
5C	Водата не се изцежда. <ul style="list-style-type: none">Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен.Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване.Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен.Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване.Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
dC	Опитвате се да пуснете пералната машина с отворена врата. <ul style="list-style-type: none">Уверете се, че вратата е затворена добре.Уверете се, че няма захванато пране във вратата.
dC1	Вратата не може да бъде заключена. <ul style="list-style-type: none">Уверете се, че вратата е затворена добре.Изключете пералнята и след това я включете отново.Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
OC	Прелива вода. <ul style="list-style-type: none">Рестартирайте след центрофугиране.Ако информационният код остава на дисплея, се свържете с местен сервизен център на Samsung.
LC	Проверете маркуча за източване. <ul style="list-style-type: none">Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода.Уверете се, че маркучът за източване не е запушен.Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.


























Код	Действие
ЗС	<p>Проверете работата на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опитайте да рестартирате цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
ТС1	<p>Необходимо е да се извърши проверка на сензора за температурата при загряване на водата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
НС	<p>Проверка на високотоплинно нагряване</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
1С	<p>Сензорът за ниво на водата не работи правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете машината и пуснете отново цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
АС	<p>Проверете комуникацията между основната и подчинената печатна платка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете машината и пуснете отново цикъла. • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.
АС6	<p>Проверка на комуникацията с инвертора</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако информационният код остава, се свържете с център за обслужване на клиенти.

Ако на екрана продължи да се появява информационен код, се свържете с местен сервизен център на Samsung.

Спецификации

Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижа включват четири символа в тази последователност: пране, избелване, сушене и гладене (и химическо чистене, ако е необходимо). Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

	Устойчива материя		Да не се глади
	Фина тъкан		Може да се чисти химически с всякакъв разтворител
	Може да се пере при 95 °C		Химическо чистене
	Може да се пере при 60 °C		Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113
	Може да се пере при 40 °C		Химическо чистене само с керосин, чист спирт или R113
	Може да се пере при 30 °C		Да не се чисти химически
	Само ръчно пране		Да се суши поставено хоризонтално
	Само химическо чистене		Може да се суши простряно
	Може да се избелва в студена вода		Да се суши на закачалка за дрехи
	Да не се избелва		Барабанно сушене, нормално загряване
	Може да се глади при 200 °C макс.		Барабанно сушене, понижено загряване
	Може да се глади при 150 °C макс.		Без барабанно сушене
	Може да се глади при 100 °C макс.		

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратицката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки геца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използваната програма).

Гаранция за резервни части


Категорично заявяваме, че следните резервни части ще бъдат достъпни за професионални сервизи и крайни потребители за период от минимум 10 години след пускането на пазара на последното устройство от съответния модел.

- Врати, панти на врати и уплътнения на врати, други уплътнения, монтаж на заключващи системи за врати и пластмасови периферни устройства от типа на дозатори за почистващи препарати.
- Изброените части могат да бъдат закупени на уебсайта по-долу.
 - <http://www.samsung.com/support>

Спецификации

Лист със спецификации

" * " Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

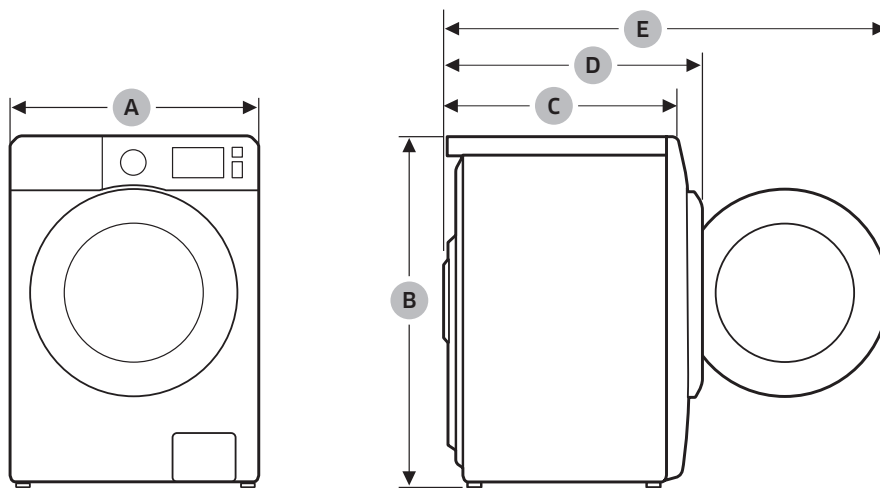

Тип		Перална машина с предно зареждане	
Име на модел		WW60A312***	
Размери	A (Ширина)		595 мм
	B (Височина)		850 мм
	C (Дълбочина)		400 мм
	D		440 мм
	E		885 мм
Налягане на водата		0,05 – 1,0 МРа	
Нето тегло		55,0 кг	
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	6,0 кг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	АС 220-240 V / 50 Hz	1800-2100 W
Обороти на центрофугата		1200 об/мин	

ЗАБЕЛЕЖКА

- Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрене на качеството.
- Спецификациите на енергийния етикет са определени чрез използване на следната програма съгласно EN 60456.
 - Програмата е COTTON (ПАМУК) ☁ 60 °C и COTTON (ПАМУК) ☁ 40 °C.

Индикативна информация (съгласно ЕС 2019/2023)

Модел	Програма	Зареждане (кг)	Времетраене на програмата (ЧЧ:ММ)	Консумация на енергия (кВтч/цикъл)	Консумация на вода (л/цикъл)	Максимална температура (°C)	Остатъчно съдържание на влага (%)	Скорост на центрофугата (об./мин.)
WW60A312***	ECO 40-60	6,0	198	1,242	57,8	37,8	53,9	1230
		3,0	156	0,852	37,4	30,4	51	1226
		1,5	156	0,536	30,6	23,7	52,7	1227
	COTTON (ПАМУК) 20 °C	6,0	77	0,171	37,1	20,1	62,1	996
	COTTON (ПАМУК) 60 °C	6,0	93	1,278	58,5	59,2	58,9	1223
	COTTON (ПАМУК) 60 °C + INTENSIVE (ИНТЕНЗИВНО)	6,0	264	0,978	37,4	58,4	68,5	805
	SYNTHETICS (СИНТЕТИКА) 40 °C	3,0	140	0,567	37,9	40,2	34,7	1006
	15' QUICK WASH (15-МИНУТНО БЪРЗО ПРАНЕ)	1,5	15	0,030	31,4	19,3	69,2	808

Стойностите в таблицата са измерени според условията, указани в Стандарт IEC60456/EN60456. Реалните стойности ще зависят според използването на уреда.

Информация за EPREL

За достъп до информацията за енергийното етикетване на този продукт в EPREL — Европейския регистър на продуктите за енергийно етикетване отидете на адрес https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** където на мястото на ***** се намира регистрационният номер на продукта в EPREL. Регистрационният номер се намира върху етикета с технически данни върху продукта.

Информация за контакт

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един грагски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telveverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

SAMSUNG

CE