

ПРАХОСМУЧКА

Уважаеми купувачи!

Поздравяваме ви, че закупихте устройството с търговско наименование „Saturn“. Сигурни сме, че нашите устройства ще се превърнат в незаменим и надежден помощник във вашето домакинство.

Избягвайте екстремни температурни промени. Бързата промяна на температурата (например, когато устройството се премести от температура на замръзване в топло помещение) може да причини кондензация вътре в устройството и неизправност при включване. В този случай оставете устройството на стайна температура поне 1,5 часа, преди да го включите.

Ако устройството е било транспортирано, оставете го на закрито поне 1,5 часа, преди да започнете работа.

Моля, прочетете тези инструкции преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки при употреба на електрически уреди:

Прочетете инструкциите изцяло.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдението на възрастен или са обучени да използват устройството по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.

- Уверете се, че децата не си играят с уреда.

- Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да свързват, настройват или почистват уреда, нито да извършват сервизно обслужване.

- За да избегнете опасност, в случай че захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, в негов сервизен център или от лица с подобна квалификация.

- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали напрежението е включено в контакт. Изключете щепсела от контакта, ако е необходимо почистване и сервизно обслужване.

- Не използвайте уреда на открито или върху мокри повърхности. Не позволявайте уредът да се използва без надзор. Бъдете внимателни, ако наблизо има деца.

- Използвайте уреда само както е указано в това ръководство. Използвайте само аксесоари, препоръчани от производителя.

- Не използвайте устройството, ако неговите компоненти (захранващ кабел, щепсел и др.) са повредени.

- Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център за квалифицирана проверка и ремонт.

- Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не притискайте кабела към вратата и не го опъвайте около остри ръбове или ъгли. Не прекарвайте уреда върху кабела. Дръжте захранващия кабел далеч от източници на топлина.

- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.


- Достъпът до входа и изхода за въздух не трябва да бъде блокиран от коса, свободни дрехи, тъй като това може да намали въздушния поток.

- Преди да изключите захранващия кабел от контакта, изключете прахосмукачката с бутона за включване/изключване.

- Бъдете много внимателни, когато почиствате стълбите.


- Не използвайте прахосмукачката без правилно монтиран филтър или прахоуловител.

- След употреба не дърпайте захранващия кабел, когато искате да изключите уреда от контакта.

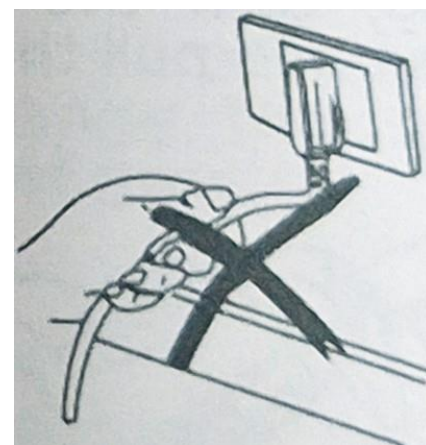

Не включвайте захранващия кабел на уреда, докато работи.


- Не абсорбирайте горящи цигари

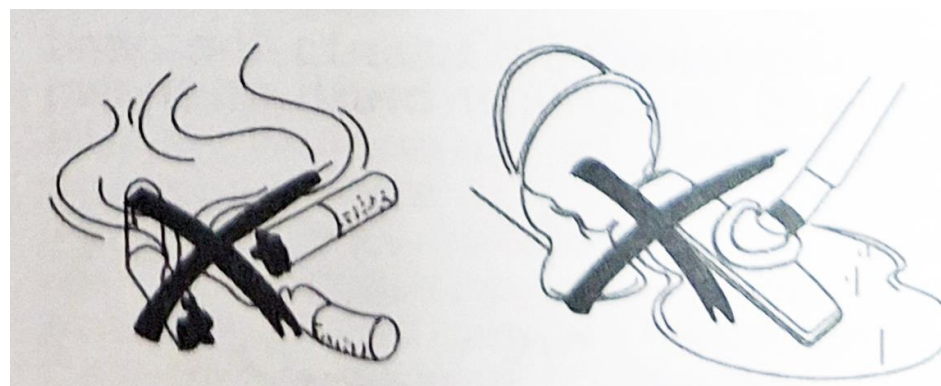


- Не абсорбирайте вода или други подобни.

- Не попивайте остри или твърде тежки предмети.

- Не поставяйте уреда близо до източник на силен шум.

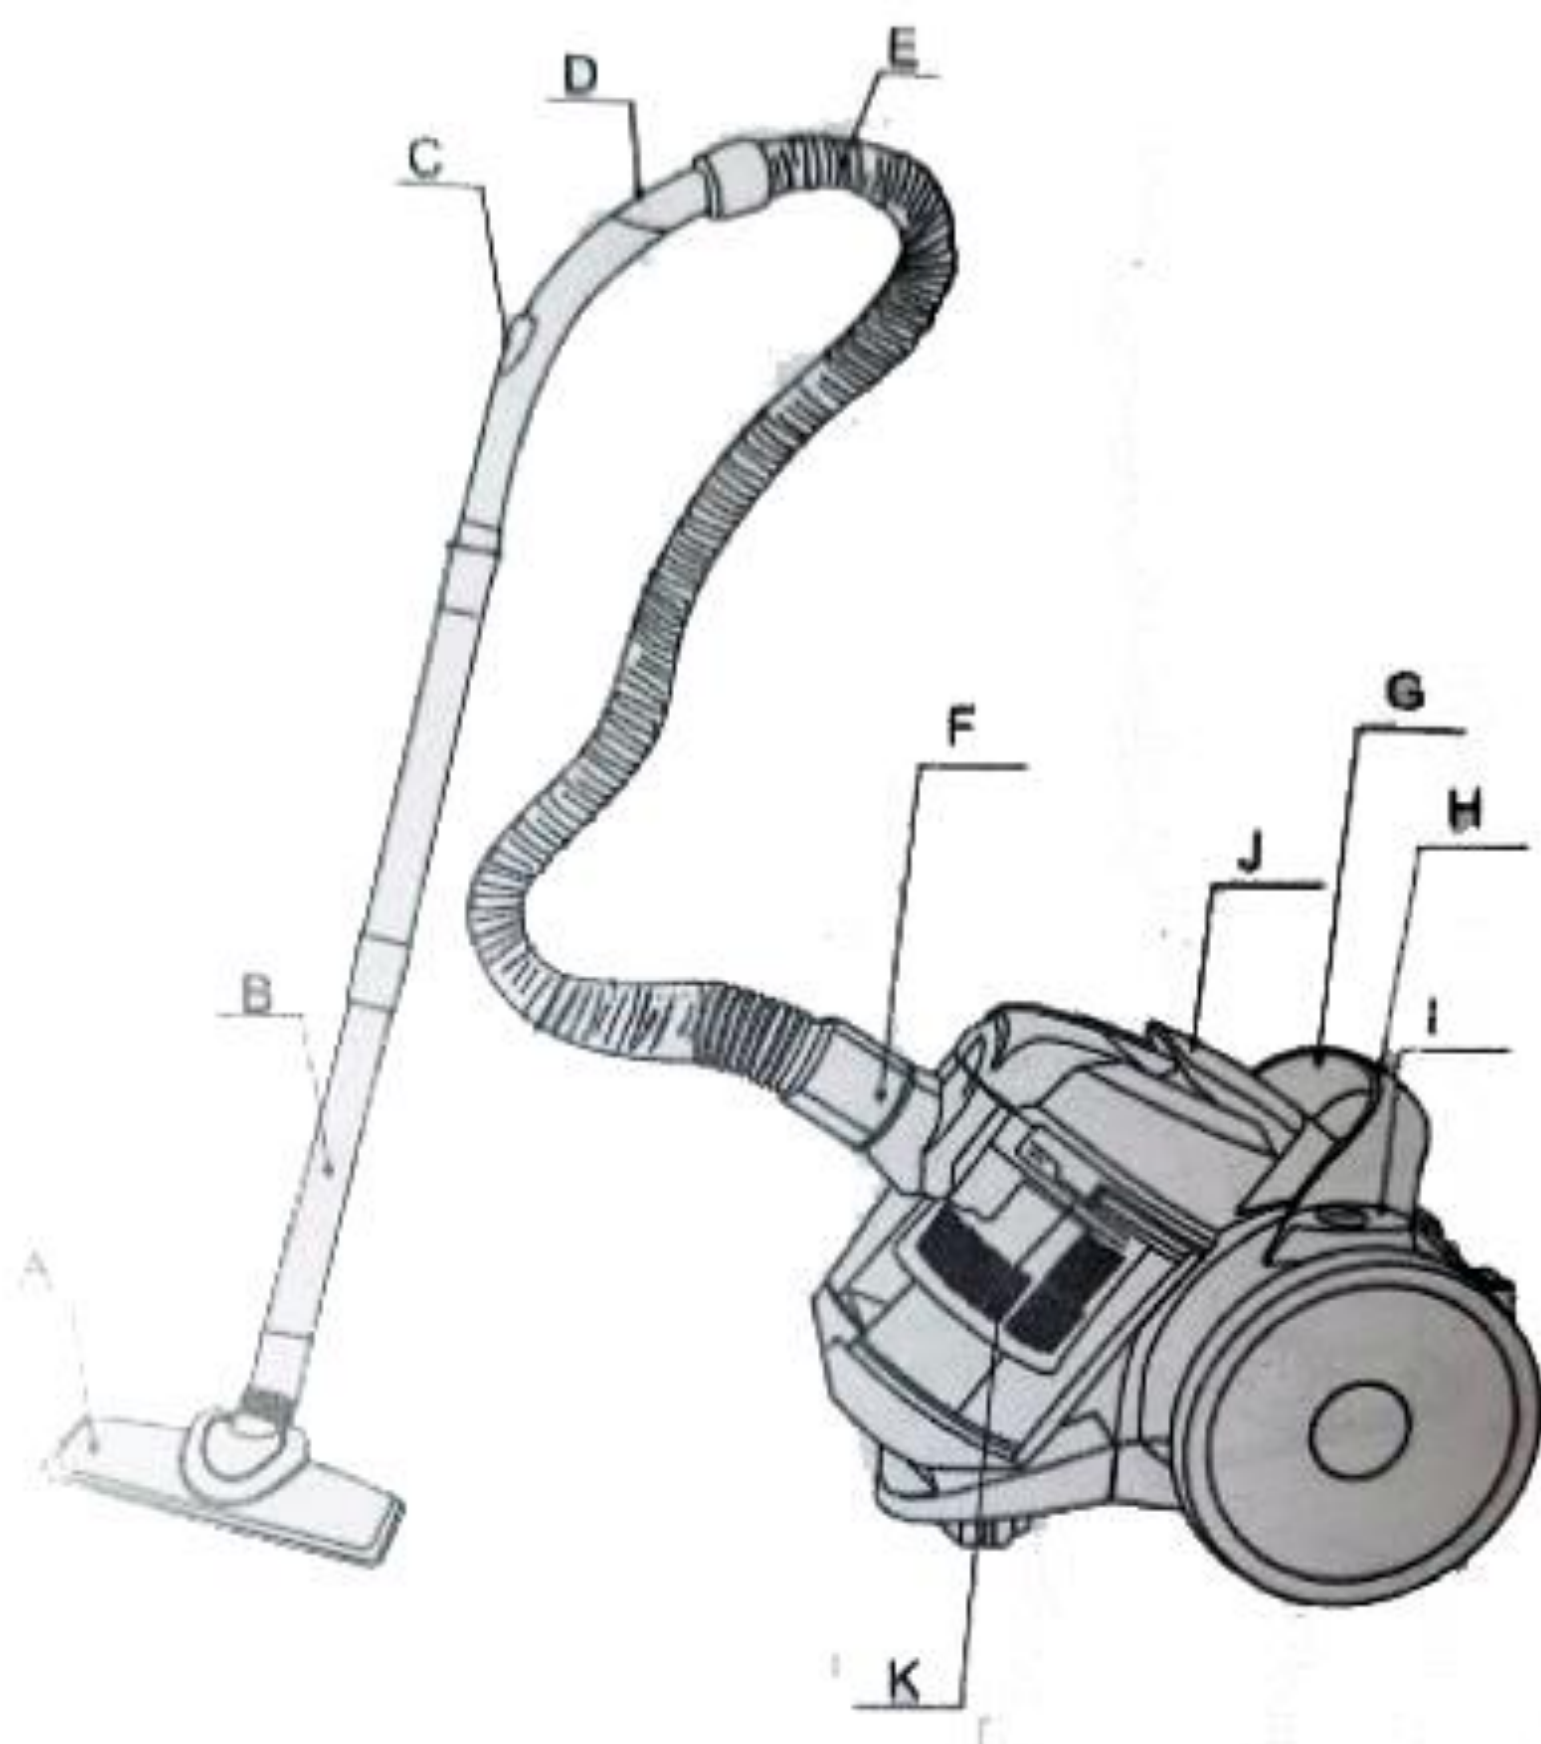

- A** - Четка за под
- B** - Тръба
- C** - Регулатор на въздушния поток
- D** - Огъната тръба
- E** - Маркуч
- F** - Фиксатор на маркуча
- G** - Бутон за прибиране на шнура
- H** – Дръжка
- I** – Бутон вкл. / изключено
- J** - Фиксатор на контейнера
- K** - Мултициклонен филтър

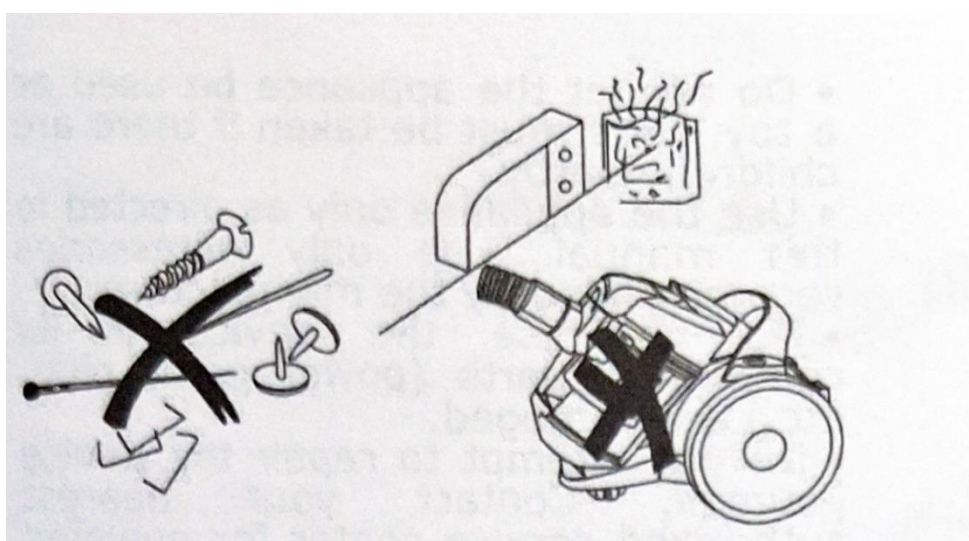


ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО
ЗА БИТОВА УПОТРЕБА.


Срок на експлоатация - 2 години. Преди пускане
в експлоатация срокът на годност е неограничен.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ


1. Поставете водача на маркуча в гнездото за
всмукване на въздух, като го завъртите по
часовниковата стрелка, докато щракне.

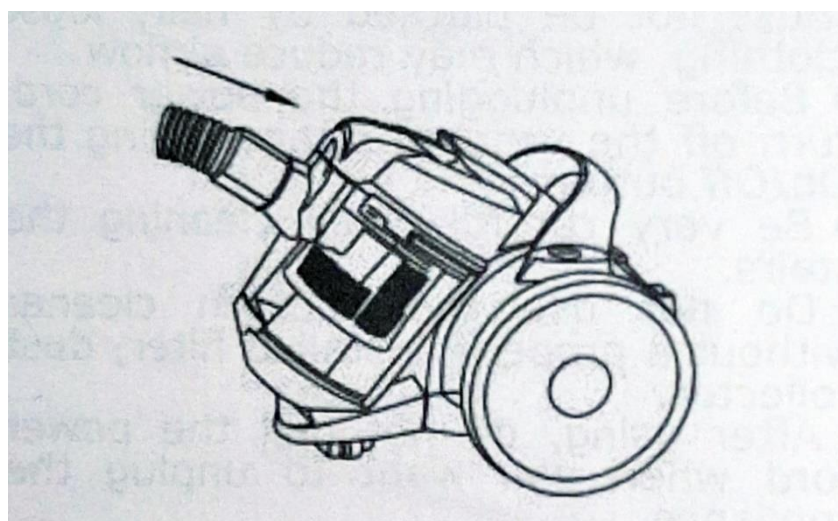

2. След употреба завъртете водача
на маркуча обратно на часовниковата
стрелка и издърпайте маркуча.

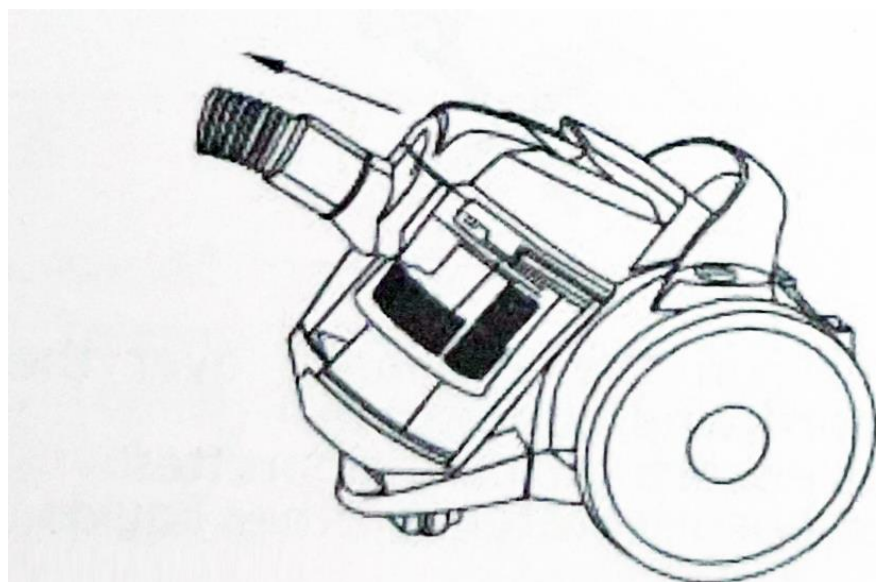

3. Поставете телескопичната тръба
към огънатата тръба и поставете четката
за под, както е показано на картинката.

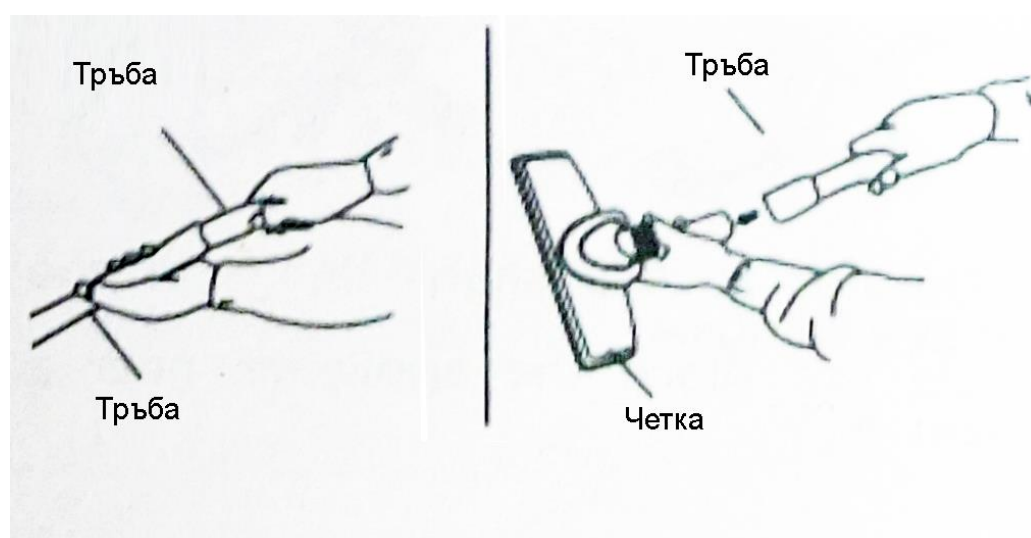


4. Издърпайте захранващия кабел до
подходяща дължина и го включете в контакта.
Натиснете превключвателя, за да стартирате
уреда.


Внимание: Не разтягайте захранващия кабел
отвъд ЧЕРВЕНАТА маркировка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИ

1. Влакната се издърпват за твърди подове.
2. Влакната се прибират за килими.

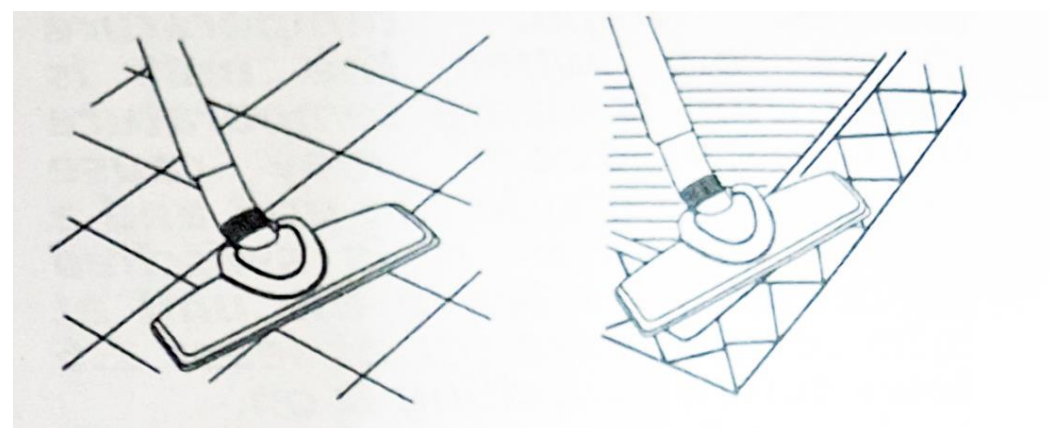


3. Тесният накрайник е за ъгли, ръбове на
чекмеджета, завеси, лампи, дрехи и др.

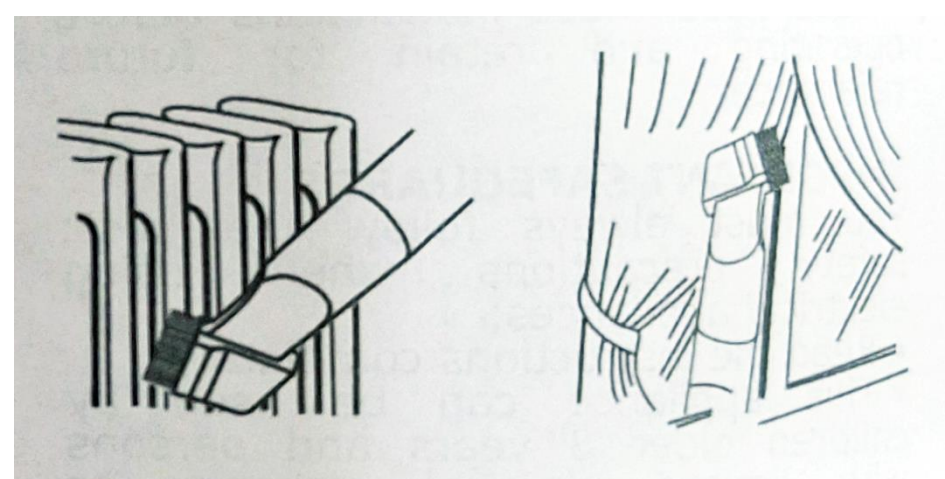

СЛЕД УПОТРЕБА


1. Натиснете превключвателя
за включване/изключване, за да спрете уреда,
изключете щепсела от контакта
и натиснете бутона за изваждане на кабела,
докато кабелът не бъде напълно изключен.

2. Можете да съхранявате аксесоарите, както е
показано.

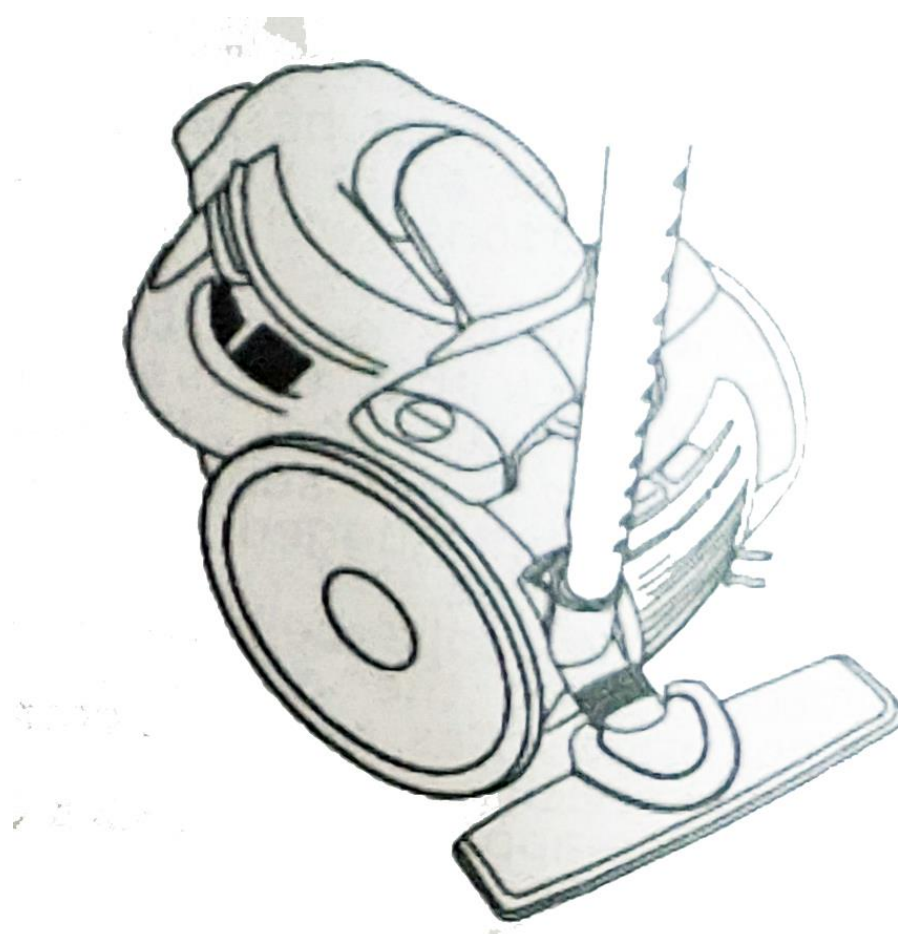


СМЯНА НА ПРАХОСЪБИРАЩИЯ КОНТЕЙНЕР

1. Когато прахът достигне линията „Пълен плот“ в контейнера за прах, това означава, че контейнерът е пълен. Следователно, той трябва да се изпразни и мултициклонният пластмасов филтър да се измие.
2. Отворете контейнера за прах, както е показано на картинката.

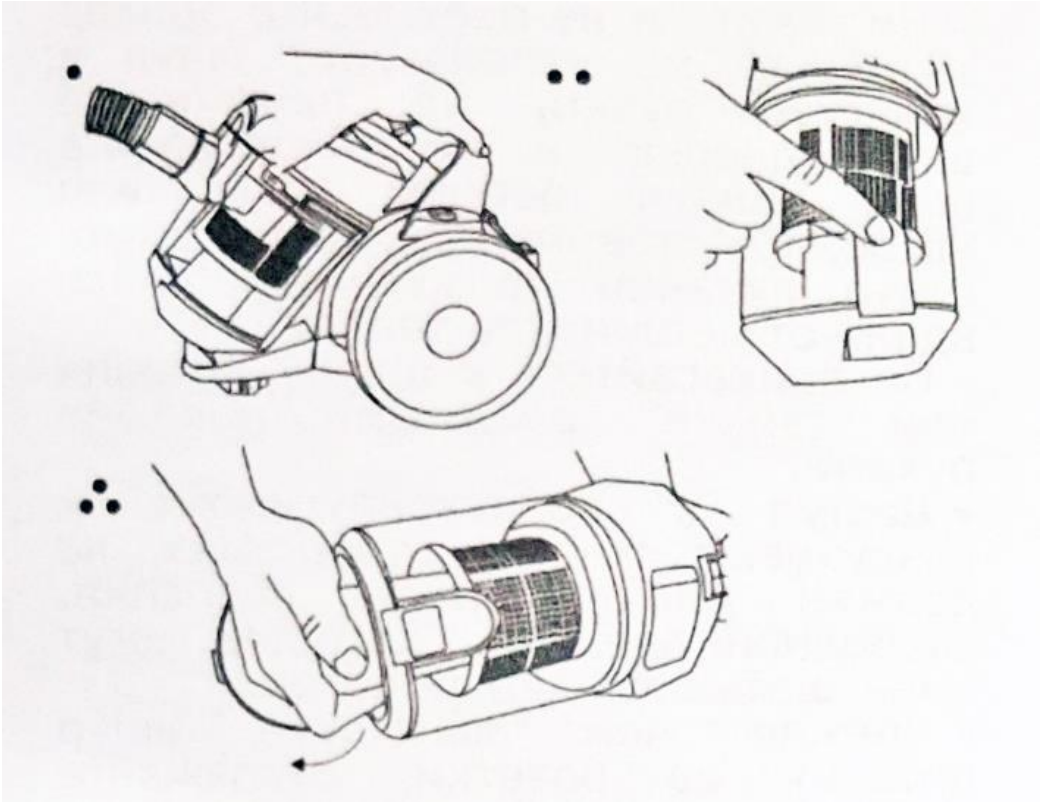

ПОДДРЪЖКА

1. Мултициклонният пластмасов филтър трябва да се мие често, за да се избегне запушване.
2. Когато мултициклонният пластмасов филтър е пълен с прах, трябва да се измие.

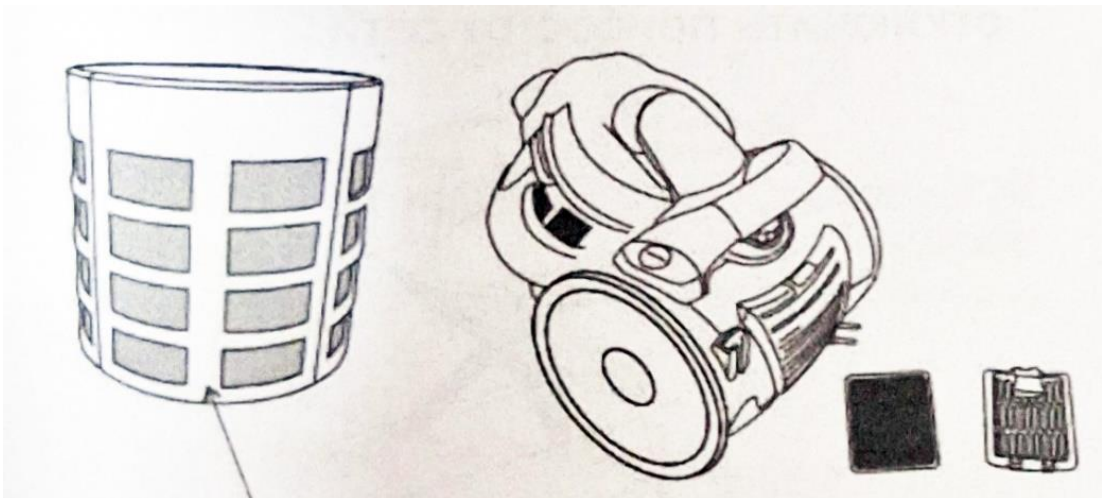

- Внимание:** Не перете филтъра в пералня и не го сушете с електрически нагревател. Моля, поставете го обратно след като изсъхне на въздуха.
3. Не почиствайте външната обвивка на прахосмукачката с петролни или маслени течности. Моля, разтъркайте я с кърпа, леко навлажнена с вода или мек сапунен разтвор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Не допускайте попадане на вода в която и да е част на прахосмукачката.
2. Използвайте само приставките, препоръчани от производителя.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в склад или в домашни

условия и да се транспортира с всякакъв вид обществен затворен транспорт в налична индивидуална потребителска опаковка. Мястото за съхранение (транспортиране) не трябва да бъде изложено на влага, пряка слънчева светлина и трябва да изключва възможността за механични повреди. Ако уредът не се използва дълго време, той трябва да бъде защитен от прах и съхраняван на чисто и сухо място.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощност:	700 W
Номинално напрежение:	220-240 V
Номинална честота:	50 Hz
Номинален ток:	3.2 A
Нетно тегло:	3.50 kg
Бруто тегло:	4.50 kg