

Инструкции за употреба

Комбиниран хладилник

SNAIGÉ

BRF25IFG-PT002EH



www.snaigehome.com

В интерес на вашата безопасност и за да се гарантира правилното използване, преди да инсталирате и използвате уреда за първи път, прочетете внимателно това Ръководство за употреба, включително съветите и предупрежденията в него. За да избегнете ненужни грешки и инциденти, е важно да се уверите, че всички лица, които използват уреда, са добре запознати с неговата работа и функциите за безопасност. Съхранявайте тези инструкции и се уверете, че те остават при уреда, ако той се премества или продава, така че всеки, който го използва през целия му експлоатационен срок, да бъде надлежно информиран за употребата и безопасността на уреда. За безопасността на човешкото здраве и живот, и собствеността спазвайте предпазните мерки на това Ръководство, тъй като производителят не носи отговорност за щети, причинени от пропуск.

Безопасност на деца и уязвими лица

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били под надзор или са получили инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и да разбират свързаните с това опасности.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и изпразват този уред.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и са под наблюдение.
- Съхранявайте всички опаковки далеч от деца. Съществува риск от задушаване.

- Ако отвеждате уреда като отпадък, извадете щепсела от контакта, отрежете кабела (възможно най-близо до уреда) и свалете вратата, за да предотвратите децата да получат токов удар или да се затворят вътре.
- Ако този уред е с магнитни уплътнения на вратата, за да замени по-стар уред с пружинна ключалка (затвор) на вратата или капака, се уверете, че пружинната ключалка е неизползваема, преди да отведете стария уред като отпадък. Това ще предотврати превръщането му в смъртоносна капан за деца.

Общи положения за безопасност

 **ВНИМАНИЕ!** Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или вградената конструкция, да са свободни от препятствия.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

 **Предупреждение!** Не повреждайте веригата на хладилния агент.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте други електрически уреди (като машини за приготвяне на сладолед) вътре в хладилните уреди, освен ако те не са одобрени за тази цел от производителя.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не докосвайте електрическата крушка, ако тя е била включена за дълъг период от време, защото може да е много гореща.¹⁾

¹⁾ Ако има осветление в отделението.

 **ВНИМАНИЕ!** Когато инсталирате уреда, се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не поставяйте множество преносими контакти или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.

- Не съхранявайте експлозивни вещества, като например аерозолни опаковки с запалими пропеланти, в този уред.
- Хладилният агент изобутан (R-600a) се съдържа в хладилния кръг на уреда. Той е природен газ с висока степен на екологична съвместимост, но въпреки това е запалим.
- По време на транспортирането и инсталирането на уреда се уверете, че никой от компонентите на хладилния кръг не е повреден.
 - избягвайте открити пламъци и източници на запалване;
 - проветрявайте добре помещението, в което се намира уредът.
- Опасно е да променяте спецификациите или да модифицирате този уред по какъвто и да е начин. Всяко увреждане на кабела може да доведе до късо съединение, пожар и/или токов удар.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения, като
 - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - фермерски къщи и от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения;
 - среда от типа „нощувка и закуска“;
 - кетеринг и други подобни не-търговски приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всякакви електрически компоненти (щепсел, захранващ кабел, компресор и други) трябва да бъдат подменяни от сертифициран сервизен агент или квалифициран сервизен персонал.

 **ВНИМАНИЕ!** Лампата, доставяна с този уред, е „лампа за специално предназначение“, която може да се използва само с доставяния уред. Тази „лампа за специално предназначение“ не може да се използва за битово осветление.¹⁾

- Захранващият кабел не трябва да се удължава.
- Уверете се, че щепселът не е смачкан или повреден от задната част на уреда. Смачкан или повреден захранващ щепсел може да прегрее и да предизвика пожар.
- Уверете се, че имате достъп до щепсела на уреда.
- Не дърпайте кабела за захранване.
- Ако контактът на щепсела е хлабав, не го включвайте в контакта. Съществува риск от токов удар или пожар.
- Не трябва да използвате уреда без лампата.
- Уредът е тежък. Бъдете внимателни, когато го премествате.
- Не изваждайте и не докосвайте продукти от фризерното отделение, ако ръцете ви са влажни/мокри, тъй като това може да доведе до ожулвания на кожата или нараняване от замръзване.
- Избягвайте продължително излагане на уреда на пряка слънчева светлина.

Ежедневна употреба

- Не поставяйте горещи предмети върху пластмасовите части на уреда.
- Не поставяйте хранителни продукти директно върху задната стена.

1) Ако има светлина в отделението.

Информация за безопасност

- Замразените храни не трябва да се замразяват повторно, след като са били размразени.¹⁾
- Съхранявайте предварително опакованите замразени храни в съответствие с инструкциите на производителя за замразени храни.¹⁾
- Производителят на уреда препоръчва указанията да се спазват стриктно. Вижте съответните инструкции.
- Не поставяйте газирани напитки във фризерното отделение, тъй като това създава налягане върху съда, което може да доведе до експлозия и повреда на уреда.¹⁾
- Ледените близалки могат да причинят наранявания от студ, ако се консумират директно от уреда.¹⁾
- За да избегнете разваляне на храната, моля, спазвайте следните инструкции.
- Дългото отваряне на вратата може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна и достъпни дренажни системи.
- Почиствайте резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; изплакнете водопроводната система, свързана с водоснабдяването, ако вода не е била източвана в продължение на 5 дни.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящи съдове в уреда, така че да не влизат в контакт с други храни и да не капят върху тях.
- Отделения с две звезди за замразени храни (ако има такива в уреда) са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.

¹⁾ Ако има фризерно отделение.

²⁾ Ако има отделение за съхранение на пресни храни.

- Отделения с една, две и три звезди, (ако има такива в уреда) не са подходящи за замразяване на пресни храни.
- Ако уредът остава празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на мухъл вътре в уреда.

Полагане на грижи и почистване

- Преди да започнете работи по поддръжката, изключете уреда и изключете щепсела от контакта.
- Не почиствайте уреда с метални предмети.
- Не използвайте остри предмети за отстраняване на замръзналата вода от уреда. Използвайте пластмасова шпатула.¹⁾
- Редовно проверявайте оттока в уреда за размразена вода. Ако е необходимо, почистете отвора за изтичане. Ако отворът за изтичане е запушен, вода ще се събира в долната част на уреда.²⁾

Инсталиране

Важно! За електрическото свързване внимателно следвайте инструкциите, дадени в конкретните параграфи.

- Разопакувайте уреда и проверете дали има повреди. Не свързвайте уреда, ако е повреден. Докладвайте веднага за евентуални повреди на мястото, от което сте го закупили. В такъв случай запазете опаковката.

¹⁾ Ако има фризерно отделение.

Ако има отделение за съхранение на пресни храни.

- Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да включите уреда, за да може маслото да се върне в компресора.
- Около уреда трябва да има достатъчна циркулация на въздуха, като липсата на такава води до прегряване. За да се постигне достатъчна вентилация, следвайте инструкциите за инсталиране.
- Когато е възможно, разделителите на уреда трябва да са до стена, за да се избегне допир или закачане на топли части (компресор, кондензатор) и да се предотврати възможно изгаряне.
- Уредът не трябва да се намира в близост до радиатори или готварски печки.
- Уверете се, че щепселът е достъпен след инсталирането на уреда.

Сервизно обслужване

- Всякакви електрически работи, необходими за обслужването на уреда, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице.
- Този уред трябва да се обслужва от Оторизиран сервизен център и да се използват само оригинални резервни части.

Енергоспестяване

- Не поставяйте гореща храна в уреда;
- Не поставяйте храната прекалено близо една до друга, тъй като това пречи на циркулацията на въздуха;

Уверете се, че храни не се допира в задната част на отделениято/отделенията.

- Ако храненето прекъсне, не отваряйте вратата/вратите;
- Не отваряйте често вратата/вратите;
- Не дръжте вратата (вратите) отворена (отворени) прекалено дълго време;
- Не настройвайте термостата на прекалено ниски температури;
- Всички аксесоари, като чекмеджета, рафтове, полици, трябва да се съхраняват оптимално там, за да се намали консумацията на енергия.

Опазване на околната среда



Този уред не съдържа газове, които могат да увредят озоновия слой, нито в хладилния си кръг, нито в изолационните материали. Уредът не трябва да се отвежда като отпадък заедно с битовите отпадъци и боклука. Изолационната пяна съдържа запалими газове: уредът трябва да се отвежда като отпадък в съответствие с правилата за уреди, които можете да получите от местните власти. Избягвайте да повредите охлаждащото устройство, особено топлообменника.

Материалите, използвани в този уред, маркирани със символа „“, са рециклируеми.



Символът върху уреда или върху опаковката му показва, че този уред не може да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде на подходящ пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този уред е отведен като отпадък правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, което в противен случай би могло да бъде причинено от неправилно боравене с отпадъците от този уред. За по-подробна информация относно рециклирането на този уред, моля, свържете се с местната община, службата за извозване на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.

Опаковъчни материали

Материалите със символа са рециклируеми.

Изхвърлете опаковката в подходящи контейнери за събиране, за да бъде рециклирана.

Отвеждане на уреда като отпадък

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Отрежете хранващия кабел и го отведете като отпадък.




 **ВНИМАНИЕ!** По време на употреба, обслужване и отвеждане на уреда като отпадък, моля, обърнете внимание на символа, подобен на този от лявата страна, който се намира на задната част на уреда (задния панел или компресора) и е с жълт или оранжев цвят.

Това представлява риск за пожар. В тръбопроводите на хладилния агент и компресора има запалими материали.

Моля, стойте далеч от източници на огън по време на употреба, обслужване и отвеждане на уреда като отпадък.

Общ преглед

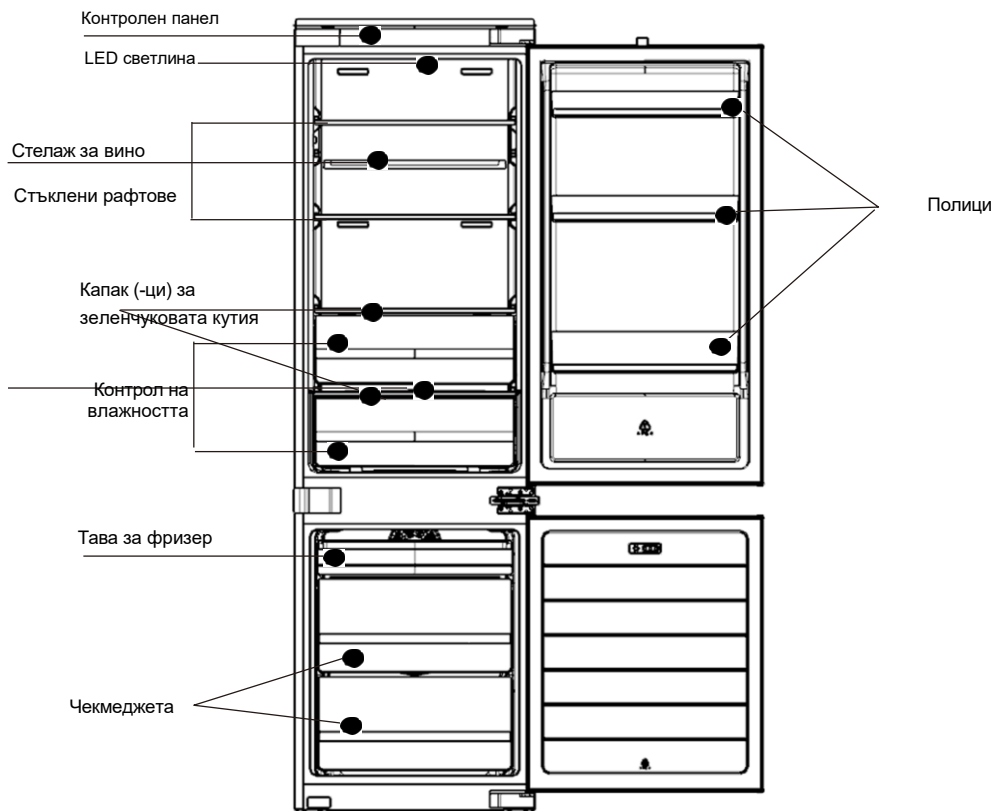

Забележка: Горното изображение е само за справка. Реалният уред, закупен от вас, може да е различен.

Инсталиране

Позициониране

Инсталирайте този уред на място, където околната температура съответства на климатичния клас, посочен на табелката с техническите данни на уреда:

За хладилни уреди с климатичен клас:

- разширен умерен: този уред е предназначен за използване при околна температура от 10 °C до 32 °C; (SN)
- умерен: този уред е предназначен за използване при околна температура от 16 °C до 32 °C; (N)
- субтропичен: този уред е предназначен за използване при околна температура от 16 °C до 38 °C; (ST)
- тропичен: този уред е предназначен за използване при околна температура от 16 °C до 43 °C; (T)

Местоположение

Уредът трябва да се инсталира на разстояние от източници на топлина, като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и други.

 **Внимание!** Уредът трябва да може да се изключва от електрическата мрежа; затова щепселът трябва да е лесно достъпен след инсталирането.

Електрическо свързване

Преди да включите уреда в контакта, се уверете, че напрежението и честотата, посочени на табелката с техническите характеристики, съответстват на тези на Вашата домашна електрическа мрежа. Уредът трябва да бъде заземен. За тази цел кабелът за захранване е снабден с контакт. Ако контактът на домашната електрическа мрежа не е заземен, свържете уреда към отделен заземителен контакт в съответствие с действащите нормативни изисквания, като се консултирате с квалифициран електротехник.

Производителят не носи отговорност, ако горните предпазни мерки не се спазват. Този уред отговаря на Директивите на ЕИО.


Първоначално включване

Почистване на вътрешността

Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, за да премахнете типичната миризма на чисто нов продукт, след което подсушете добре.

Важно! Не използвайте детергенти или абразивни прахове, тъй като те ще повредят покритието.

Контролен панел

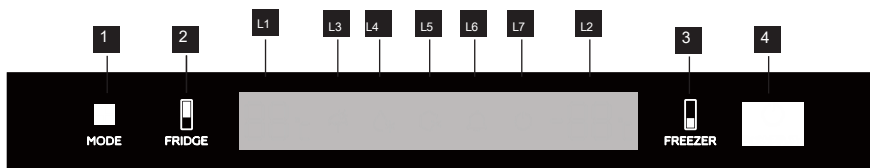

1 Бутон за режим

2 Регулиране на температурата на хладилника

Светлини

L1 Показва настройката на хладилното отделение

L2 Показва настройката на фризерното отделение

L3 Светва веднъж, когато е избран режим „Почивка“

L4 Светва веднъж, когато е избран режим „Бързо охлаждане“

3

4 Контрол на температурата на фризера
Превключвател

L5 Светва, когато е избран режим на супер замразяване

L6 Тази предупредителна лампа ще светне, когато се задейства алармата

L7 Тази лампа ще светне, когато захранването е изключено

Работа

Регулиране на температурата

Натиснете продължително бутона за режим, за да превключвате между режим „Почивка“, „Бързо охлаждане“, „Супер замразяване“ и „Потребителски режим“.

При преминаване към потребителски режим

Хладилното отделение разполага с 7 нива на температура: Ниво 2 е най-студеното, а Ниво 8 е най-топлото.

Препоръчителни настройки на температурата:

- Лято: ниво 2 - 4,
- Умерени условия: ниво: 5,
- Зима: ниво 6 - 8.

1. Натиснете бутона Mode, за да влезете в настройките на потребителя.
2. Натиснете бутона Adjust (Настройка) няколко пъти, за да превключвате между нива 2-8.

Индикаторите за температура показват зададеното температурно ниво.



Зададената температура се достига в рамките на 24 часа. След прекъсване на електрозахранването тя остава запаметена.

Натиснете бутона за регулиране на температурата на фризера и настройката на температурата на замразяване ще варира между -14 и -22 °C

Работа

Работа в режим

„Почивка“

Натиснете бутона „Mode“, за да активирате режим „Почивка“. Потвърдете въвеждането, след като иконата на режима мига в продължение на 5 секунди.

Режим „Бързо охлаждане“

Натиснете бутона „Mode“, за да активирате режима на бързо охлаждане. Потвърдете въвеждането, след като иконата на режима мига в продължение на 5 секунди, хладилното отделение се настройва на 2 градуса. Този режим спира автоматично след 2,5 часа.

Функция „Супер замразяване“

Функцията „Freeze Mode“ ускорява замразяването на пресни храни и предпазва съхраняваните храни от затопляне. За да замразите пресни храни, активирайте режима най-малко 24 часа преди поставянето на храната в уреда.

За да активирате или деактивирате функцията „Freeze Mode“, натиснете бутона „Mode“. Този режим спира автоматично след 50 часа.

Включване и изключване

За да включите уреда, натиснете и задръжте бутона Power t за 3 секунди. За да изключите уреда, натиснете и задръжте бутона Power за 3 секунди.

Аларма за отворена врата

Ако вратата на уреда остане отворена за около 60 секунди, алармата се активира. По време на алармата звукът е включен. Алармата спира след затваряне на вратата.

Ако вратата на уреда остане отворена за 60 секунди, зумерът ще издава аларма за отворена врата, звукът ще алармира за отваряне на вратата на всеки 30 секунди. През това време натискането на който и да е бутон може временно да отмени алармата, но ако вратата остане отворена за 5 минути, алармата ще се задейства отново. Ако се установи, че всички врати са затворени, изключете алармата.

Аларма за висока температура в замразяващата камера

Алармата за висока температура във фризера се задейства 24 часа след включването на захранването. Ако температурата във фризера остане над -10 °C за повече от 1 час, иконата за алармата светва и зумерът издава серия от **алармени сигнали** на всеки 30 секунди;

Препоръчителни настройки на температурата



Препоръчителна настройка на температурата		
Температура на околната среда	Фризерно отделение	Хладилно отделение
Лято	/	Лято: Ниво 2 - 4
Нормално	/	Меки условия: Ниво 5
Зима	/	Зима: Ниво 6 - 8

Въздействие върху съхранението на храните

- При препоръчителните настройки най-добрият срок за съхранение в хладилника е не повече от 3 дни.
- При препоръчителните настройки най-добрият срок за съхранение във фризера е не повече от 1 месец.
- При други настройки оптималният срок на съхранение може да се съкрати.

Ежедневна употреба

Поставете различните храни в различни отделения според таблицата по-долу:

Отделения на хладилника	Вид храна
Врата или полици на отделениято на хладилника	• Храни с естествени консерванти, като конфитюри, сокове, напитки, подправки. • Не съхранявайте бързоразвалящи се храни.
Чекмедже за зеленчуци (чекмедже за салати)	• Плодовете, подправките и зеленчуците трябва да се съхраняват отделно в чекмеджето за зеленчуци. • Не съхранявайте банани, лук, картофи,
Рафт на хладилника – среден	• Млечни продукти, яйца.
Рафт на хладилника – горен	• Храни, които не се нуждаят от готвене, като готови за консумация храни, колбаси, останали порции от храна.
Чекмедже/рафт на фризера	• Храни за дългосрочно съхранение. • Долното чекмедже/рафт за сурово месо, птици, риба. Средното чекмедже/рафт за замразени зеленчуци, чипс. • Горно чекмедже/рафт за сладолед, замразени плодове, замразени продукти.

Замразяване на пресни храни

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни храни и съхранение на замразени и дълбоко замразени храни за дълъг период от време.
- Поставете свежите храни, които искате да замразите, във фризерното отделение.
- Максималното количество храна, което може да бъде замразено за 24 часа, е посочено на табелката с техническите характеристики.
- Процесът на замразяване трае 24 часа: през този период не добавяйте друга храна за замразяване.

Съхранение на замразена храна

При първоначално пускане в експлоатация или след период на неизползване, преди да поставите продукта в отделениято, оставете уреда да работи поне 2 часа на по-високите настройки.

Важно! В случай на случайно размразяване, например ако електрозахранването е било прекъснато за по-дълго от посоченото в таблицата с технически характеристики под „време на нарастване“,

Ежедневна употреба

размразената храна трябва да се консумира бързо или да се пригответи незабавно и след това да се замрази отново (след приготвяне).

Размразяване

Дълбоко замразените или замразени храни, преди да бъдат използвани, могат да се размразяват в хладилното отделение или при стайна температура, в зависимост от времето, с което разполагате за тази операция.

Малките порции могат да се готвят дори замразени, директно от фризера. В този случай готвенето ще отнеме повече време.


Кубчета лед

Този уред може да бъде оборудван с една или повече форми за производство на кубчета лед.

Акcesoари


Подвижни рафтове

Стените на уреда са оборудвани с редица водачи, така че рафтовете да могат да се позиционират според желанието.

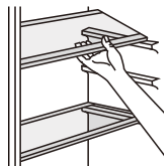

Позициониране на полиците на вратата

За да се позволи съхранението на хранителни опаковки с различни размери, полиците на вратите могат да бъдат премахнати. За да направите тези настройки, постъпете както следва: постепенно издърпайте полиците в посоката на стрелките, докато се освободят.

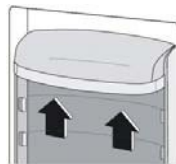

Полезни съвети

За да ви помогнем да извлечете максимална полза от процеса на замразяване, ето някои важни съвети:

- максималното количество храна, което може да се замрази за 24 часа, е посочено на табелката с техническите характеристики;
- процесът на замразяване отнема 24 часа. През този период не трябва да се добавят други храни за замразяване;
- замразявайте само висококачествени, свежи и добре почистени храни;
- подгответе храната на малки порции, за да може да се замрази бързо и напълно, и впоследствие да се размрази само необходимото количество;
- увийте храната в алуминиево фолио или полиетилен и се уверете, че опаковките са плътно затворени;
- не позволявайте на свежи, незамразени храни да докосват вече замразени храни, за да се избегне повишаване на температурата на последните;
- постните храни се съхраняват по-добре и по-дълго от мастните; солта намалява срока на съхранение на храната;
- ледените близалки, ако се консумират веднага след изваждането им от фризера, могат да причинят нараняване на кожата от студа;
- препоръчително е да се посочи датата на замразяване на всяка отделна опаковка, за да можете да я извадите от фризера, тъй като това може да доведе до нараняване на кожата от замръзване;
- препоръчително е да се посочи датата на замразяване на всяка отделна опаковка, за да можете да следите времето на съхранение.

Съвети за съхранение на замразени храни

За да постигнете най-добри резултати от този уред, трябва да извършите следното:

- уверете се, че търговските замразени храни са били съхранявани по подходящ начин от

Ежедневна употреба

търговеца на дребно;

- уверете се, че замразените храни се пренасят от магазина до фризера във възможно най-кратко време;
- не отваряйте често вратата и не я оставяйте отворена по-дълго от абсолютно необходимото.
- след размразяване храната се разваля бързо и не може да бъде замразена отново;
- не превишавайте срока на съхранение, посочен от производителя на храната.

Съвети за съхранение на пресни храни в хладилника

За да постигнете най-добри резултати:

- Не съхранявайте топла храна или изпаряващи се течности в уреда
- Покривайте или увивайте храната, особено ако има силен аромат
- Приготвени храни (всички видове): увийте ги в полиетиленови торбички и ги поставете върху стъклените рафтове над чекмеджето за зеленчуци.
- За безопасност съхранявайте по този начин най-много един или два дни.
- Приготвени храни, студени ястия и други: те трябва да бъдат покрити и могат да се поставят на всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: те трябва да бъдат добре измити и поставени в специалните чекмеджета, предвидени за тази цел.

Масло и сирене: те трябва да се поставят в специални, плътно затворени, съдове или да се увиват в алуминиево фолио или полиетиленови торбички, за да се предотврати колкото се може повече проникване на въздух.

- Бутилки за мляко: те трябва да имат капачки и да се съхраняват в полиците на вратата.
- Бананите, картофите, лукът и чесънът, ако не са опаковани, не трябва да се съхраняват в хладилника.

Почистване

По хигиенни причини вътрешността на уреда, включително вътрешните аксесоари, трябва да се почиства редовно.



Внимание! Уредът не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа

по време на почистване. Опасност от токов удар! Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от контакта, или изключете или извадете предпазителя или бутона за изключване. Никога не почиствайте уреда с парочистачка. В електрическите компоненти може да се натрупа влага, което създава опасност от токов удар! Горещите пари могат да доведат до повреда на пластмасовите части. Уредът трябва да е сух, преди да бъде пуснат отново в експлоатация.

Важно! Етеричните масла и органичните разтворители могат да повредят пластмасовите части, например лимонен сок или сок от портокалова кора, маслена киселина, почистващи средства, съдържащи оцетна киселина.

- Не позволявайте такива вещества да влизат в контакт с частите на уреда.
- Не използвайте абразивни почистващи средства.
- Извадете храната от фризера. Съхранявайте я на хладно място, добре покрито.
- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, или изключете или извадете предпазителя.
- Почистете уреда и вътрешните аксесоари с кърпа и хладка вода. След почистването избършете с чиста вода и подсушете.
- След като всичко бъде подсушено, включете уреда отново.

Ежедневна употреба

Смяна на лампата

Вътрешното осветление е от тип LED. За да замените лампата, моля, свържете се с квалифициран техник.

Размразяване на фризера

Фризерното отделение обаче постепенно ще се покрие със скреж. Той трябва да бъде отстранен. Никога не използвайте остри метални инструменти, за да изстържете скрежа от изпарителя, тъй като може да го повредите.

Когато ледът стане много дебел върху вътрешната облицовка, трябва да се извърши пълно размразяване, както следва:

- извадете щепсела от контакта;
- извадете всички съхранявани храни, увийте ги в няколко слоя вестници и ги поставете на хладно място;
- дръжте вратата отворена и поставете леген под уреда, за да съберете водата от размразяването;
- когато размразяването приключи, подсушете добре вътрешността;
- включете щепсела в контакта, за да пуснете уреда отново.

Отстраняване на неизправности

 **Внимание!** Преди да започнете отстраняването на неизправности, изключете захранването. Отстраняването на неизправности, които не са описани в това Ръководство, трябва да се извършва само от квалифициран електротехник или компетентно лице.

Важно! При нормална употреба се чуват някои звуци (компресор, циркулация на хладилен агент).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Уредът е изключен.	Натиснете бутона „Adjust“ (Настройка) за 5 секунди, за да включите уреда.
	Захранващият кабел не е включен или е разхлабен.	Включете щепсела в контакта.
	Предпазителят е изгорял или е дефектен.	Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо.
	Контактът е дефектен.	Неизправностите в електрическата мрежа трябва да бъдат отстранени от електротехник.
Храната е прекалено топла	Температурата не е настроена правилно.	Моля, вижте раздела „Настройка на началната температура“.
	Вратата е била отворена за продължителен период от време.	Отваряйте вратата само колкото е необходимо.
	В уреда е поставено голямо количество топла храна през последните 24 часа.	Временно настройте регулатора на температурата на по-ниска стойност.
	Уредът е близо до източник на топлина.	Моля, вижте раздела за мястото на инсталиране.
Уредът охлажда прекалено много	Температурата е настроена на твърде ниска стойност.	Временно настройте регулатора на температурата на по-топла настройка.
Необичайни шумове	Уредът не е нивелиран.	Нагласете дървената подложка, ако уредът не е нивелиран.
	Уредът допира стената или други предмети.	Преместете уреда леко.
	Някой компонент, например тръбопровод, в задната част на уреда докосва друга част от уреда или стената.	Ако е необходимо, внимателно извийте компонента, за да не пречи.
Вода на пода	Отворът за изтичане на вода е запушен.	Вижте раздела „Почистване“.

Ако неизправността се повтори, се свържете със сервизния център.



ENERG



ТЪРГОВСКА МАРКА

ИДЕНТИФИКАТОР НА МОДЕЛ*



Информацията за модела, съхранявана в базата данни на продукта, може да бъде получена като сканирате QR кода от енергийния етикет на продукта, или като въведете следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), намиращ се на енергийния етикет.

<https://eprel.ec.europa.eu>

Информация, относно минималния срок на гаранцията, предлагана от вносителя, както и контакти на сервизния център, е налична в гаранционната карта на уреда или онлайн на: <https://densi.bg/services>