

# TESLA

## SERIES 6

32H665BHV

### LED TV QUICK START GUIDE

ENG

ALB

BIH/  
MNE

BG

ESP

FRA

GER

GR

HR

HUN

ITA

MKD

PL

RO

SLV

SRB

UA

ENG

**OPERATING INSTRUCTION**

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

ALB

**UDHËZIMET E PËRDORIMIT**

Ju lutemi lexoni këto udhëzime përpara se të përdorni grupin tuaj dhe ruajini ato për referencë në të ardhmen.

BIH/  
MNE**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Prije upotrebe uredaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BG

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате устройството и ги запазете за бъдещи справки.

ESP

**IMPORTANTE**

Lea atentamente este manual antes de instalar y operar el televisor. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.

FRA

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

GER

**BETRIEBSANLEITUNG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Sets und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

GR

**ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HR

**UPUTE ZA KORIŠTENJE**

Prije korištenja uredaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

HUN

**KEZELÉSI UTASÍTÁ**

Kérjük, a készülék használatá előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze ezeket meg későbbi betekintésre.

ITA

**ISTRUZIONI PER L'USO**

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarle per consultazioni future.

MKD

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

PL

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz zachowanie jej do przyszłego użytku.

RO

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

SLV

**NAVODILA ZA UPORABO**

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pre upotrebe uredaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

UA

**ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Будь ласка, уважно прочитайте ці інструкції перед використанням вашого пристрою та зберігайте їх для подальшого використання.

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Important safety instructions

### WARNING

- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BETO PREVENT BLADE EXPOSURE.
- TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | <div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div> <div>DO NOT OPEN</div>                                                                                           |                                                                                                               |
| This lightning flash with arrowhead symbol in an equilateral triangle alerts users to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. | <b>Warning:</b> To reduce the risk of electric shock, do not remove cover(or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. | The exclamation mark within an equilateral triangle alerts users to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. |

This appliance should not be exposed to water and no object filled with liquid such as a vase should be placed on the unit.

### CAUTION

- Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced.
- Replace with only equivalent type of battery.
- Do not expose battery to direct sunlight or any other source of heat.
- Ensure proper disposal of used batteries.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than what is mentioned in the operating manual.
- There are no user-serviceable parts inside the TV; do not open the TV casing.

### IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furnitu
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.



### Safe installation


Use the belt fixing the television to facilitate restraining the television from toping forward





1. Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions - All operating instructions should be followed.
5. Water and Moisture - The appliance should not be used near water.
6. Cart and Stands - The appliance should only be used with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
7. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. Ventilation - The appliance should be well situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
9. Heat - This appliance should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers and stoves.
10. Power Sources - The appliance should only be connected to a power supply as described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. Grounding or Polarization - Precautions should be taken.
12. Power Cord Protection - Power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on, pinched by items placed upon it against the cord and its end.
13. Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. Power Line - An outdoor antenna should be located away from power lines.
15. Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the receiver, the antenna system must be grounded so as to provide against voltages and built-up static charges.
16. Non-use Periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
17. Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects did not fall, and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
18. Conditions requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
  - The power-supply cord or the plug has been damaged.
  - Objects have fallen on or liquid has been spilled into the appliance.
  - The appliance has been exposed to rain.
  - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
19. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation opening with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.  
No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. The apparatus shall be connected to mains socket outlet with a protective earthing connection.  
The appliance coupler regard as disconnection device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. The equipment may be used in tropical and moderate climates.
21.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

# PREPARATION FOR YOUR NEW TV

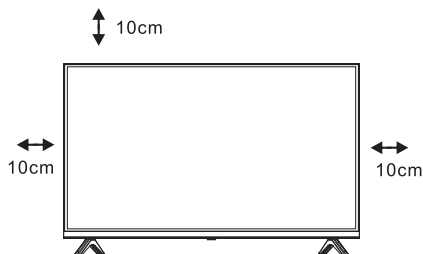

## Set your TV

To put your TV in a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't expose the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

## Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV.

## Turn on TV

3. If the TV is on standby mode (the light is red), press the power button of the TV or press the power button on the remote control to turn on the TV.

## Note:

Picture for reference purposes only.

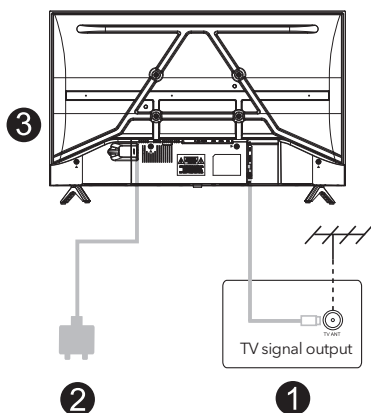

## TV Stand Installation Instructions

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.


1. The panel can be scratched easily, so please:  
Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.

**Note:** Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.


2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

**Note:** To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

The stand of some TV models is designed with snap-in type, easily installed by snapping into stand groove, instead of screw.

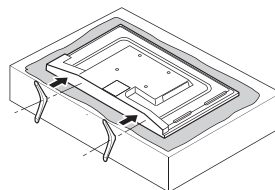


Please take note of the base direction:



Power button

The bottom view of the TV  
(Front cabinet faces down)  
(The illustration is for reference only)

## TV jacks explanation

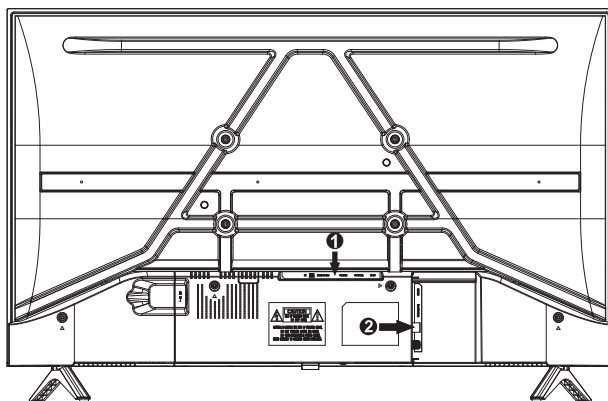

1


CI    MINI AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Connects to the Network Cable.                                                                |
| <b>OPTICAL</b>    | Connect an external digital audio system.                                                     |
| <b>MINI AV IN</b> | Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD Player.             |
| <b>LNB IN</b>     | Connects to the ANTENNA, CABLE, or CABLE BOX.                                                 |
| <b>RF</b>         | Connects to the ANTENNA, CABLE, or CABLE BOX                                                  |
| <b>HDMI</b>       | Connects to the HDMI OUT port of a DVD Player, Games Console, Cable Box or other HDMI device. |
| <b>USB</b>        | Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.                |
| <b>EARPHONE</b>   | Connect a 3.5mm headset for personal audio.                                                   |
| <b>CI</b>         | Common interface slot.                                                                        |

# REMOTE CONTROL

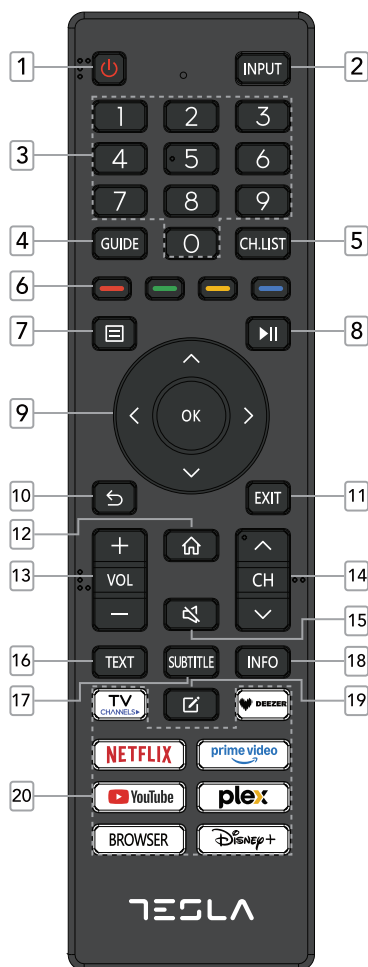

- 1. STANDBY (⏻):** Standby turn on and off.
- 2. INPUT:** Choose input source.
- 3. Number buttons (0-9):** Select a TV channel.
- 4. GUIDE:** Enter GUIDE.
- 5. CH.LIST:** Channel list.
- 6. Four Color:** Customized in different page.
- 7. MENU:** Display the main menu.
- 8. ▶||:** Press one time to pause, press again to playback.
- 9. Direction/OK:** Move up, down, left, right/confirm.
- 10. Back:** Return to the previous interface or menu.
- 11. Exit:** Exit current interface or menu.
- 12. Home:** Enter home page.
- 13. Volume:** Volume up/down.
- 14. Channel:** Change channel.
- 15. 🔇:** Mute sound.
- 16. Text:** Enter or exit teletext.
- 17. Subtitle:** USB convert video subtitles.
- 18. INFO:** To display the current program information on the screen.
- 19. [Icon]:** Press and hold the button to customise apps or inputs.
- 20. Content area:** button for CSP APPS.

## Note:

All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

# BASIC OPERATIONS


## Home Screen

All TV functions can be accessed from the Home screen.

Press  button on your remote control to enter the Home screen.

1. Navigation bar
2. Top banner
3. Recent
4. Recommended content
5. Input
6. Apps

**Note:** Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions

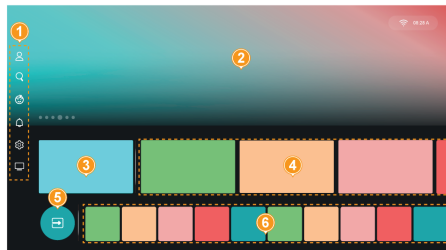

## Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the side of the Home screen.

**Note:** Indicators or icons may vary depending on models/ countries/regions.

### **Account**

A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

### **Search**

Search the content you want.

### **Kids**

Quick access to VIDAA Kids

### **Game**

Quick access to VIDAA Play to enjoy a wide range of games

### **Notification**

Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your Tv, including: Advertising, New Arrivals, Warning and Legal Statements, System Messages.

You can enable/disable each of these notifications at Settings in the notification center. You can view the list of event messages generated by the TV. To delete all notifications, select Clear All.

### **Settings**

Manage TV configuration.

### **Live TV**

Quick access to Live TV.

### **Guide**

Quick access to Guide.

## Use Shortcuts

You can add websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.



1. Shortcuts
2. Added websites

## Add and remove webpages

1. In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
2. Use the D-pad to move the focus to the icon in the top of the Browser navigation bar.
3. Select Add and this webpage will appear in the Shortcuts on the Home screen.

### **Note:**

To remove webpages from Shortcuts, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the button on your remote control.

## Connecting to the Internet

To get access to the internet using a wired connection or connecting to an available wireless network.

### Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.



1. IP Sharer (Router) with DHCP server
2. External Modem (ADSL/DSL/Cable TV)

After connecting to a wired (Ethernet) network, press button on your remote control and select Settings > Connection > Network > Network Configuration.

### Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

### Ethernet

Display network status.

### IP Settings

In IP Version, you can select from IPy4 and iIPv6. When IPv4 is selected, the IP address, netmask gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2 will be automatically defined, or you can configure them manually for your network connection. When IPv6 is selected, all information is automatically defined.

### Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.



To get access to the internet using a wireless connection, press button on your remote control and select Settings > Connection > Network > Network Configuration.

### Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

### Refresh

If no wireless router is found, select Refresh.

### Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

### Add

If no wireless router is found, select Add and enter the network name in the SSID to add a wireless network.

### User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalized content according to your account preferences. Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network.

1. Press button on your remote control and select Account icon in the navigation bar on the Home screen.
2. Select Sign in/Create Account on screen and enter your E-mail address.
3. Then, input your password or verification code. Please check your email that is associated with your account for the verification code.
4. When your account is successfully signed in, create a profile and experience personalized content based on your preferences.

### Note:

The steps above may vary, please refer to the specific product. If you forget your password and need to change the password, select Forgot Password? Input your E-mail address and verification code, then create a new password.

### Selecting Inputs

Access to connected external devices including wireless connected devices.

## Switch between external devices connected to the TV

1. Press / button on your remote control or press button and move the focus to the input icon next to apps.
2. Press button to go to the input area, press or button to select the desired input source, then press button to enter.

### Disclaimer

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.
- Parts of the software function changes with the system upgrade.

### Important information

Ethernet, Wireless interfaces are enabled by default.

The following services are available by default. If the services are not available on the product, please ignore the following content.

### DIAL (discovery and launch) service

DIAL is a simple protocol that second-screen devices can use to discover and launch apps on first-screen devices.

### AirPlay service

AirPlay and HomeKit are two services developed by Apple. AirPlay lets users share videos, photos, music screen and more from Apple devices to this smart device. HomeKit lets user control this smart device from Apple devices.

### VIOT (VIDAA Internet of Things) services

A service which can accept the connection from third party device, and receive MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) topics from it to control this smart device, for example change the volume/mute/source of TV, input remote key code, get source/app list of this smart device, launch app, get the mute/power state of this smart device, and so on.

### Remote service

Provide a MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker service that can verify the legitimacy of the client, which is used to obtain this smart device information and operate this smart device.

### DLNA (Digital Living Network Alliance) service

DLNA service lets users share videos, photos, music and more from DLNA devices to this smart device.

### mDNS(multicast Domain Name System) service

mDNS is part of Zero Configuration Network-ing (Zeroconf) that allows devices to discover each other over the network without a dedicated DNS server. mDNS is a lightweight multicast DNS (mDNS) daemon that implements the mDNS protocol for device discovery and service publishing in a local network.

## Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually

**Note:** Only for models with tuners.

### Auto Scan

Automatic channel scan.

1. Press / button on your remote control and enter Live TV.
2. In Live TV, press / / button and select All Settings > Channel > Auto Scan. If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

### Satellite

**Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.

**DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment, up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorized aerial, you can use DiSEqC 1.2 mode.

**Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option. Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment, or the landlord can provide it.

**JESS:** If your home is equipped with Jess satellite distribution, you should use this option.

## Aerial

**Channel:** Select from All Channels or Free Channels. This option may not be available depending on countries/regions/operators. Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV). If you receive DVB-Tor DVB-T2 signal, you can use DTV.

**LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Cable

**Channel:** Select from All Channels or Free Channels. This option may not be available depending on the counters/regions/operators.

**Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV). For some countries/regions, only ATV is available.

## Search Mode

**Frequency scan:** search channels in the fixed frequency list.

**Network scan:** search channels in the frequencies of the NiT.

**LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

### Note:

- Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions
- Options may vary according to different models/countries/regions.

## Manual Scan

Manual scan channels for DTV or ATV.

1. Press **INPUT** / **CHLIST** button on your remote control and enter Live TV.
2. In Live TV, press **LIST** / **MENU** button on your remote control and select All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan.

**Note:** Services may vary depending on models/countries/regions.

## Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favorite channel list or use relevant features with ease when watching TV programs.

**Note:** Only for models with tuners.

## Display Channel List

In Live TV, press **OK** / **CHLIST** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press **LIST** / **MENU** button on your remote control and select Channel List.


### Note:

In some special cases, Channel List menu cannot be displayed by pressing **OK** button. You could try to press EXIT button first or turn off HbbTV function, then try again.

## LEARN ABOUT THE ON-SCREEN MENU

### Launch the on-screen menu

In Live TV, press **LIST** / **MENU** button to access the on-screen menu.

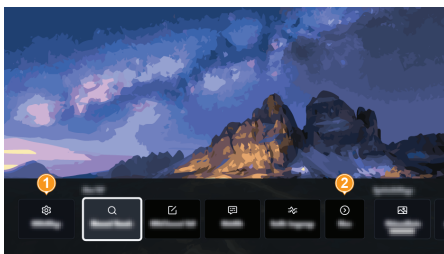

#### 1. All Settings

Set up Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System and Support.


#### 2. More

Expand the menu to display more features.

### Note:

The menus displayed will vary depending on models/countries/regions.

## Edit the on-screen menu

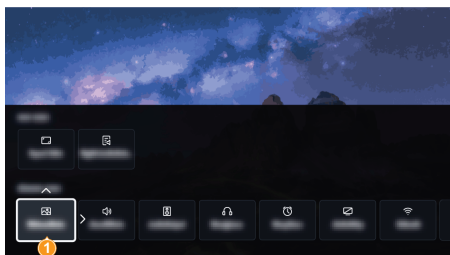

Edit the item of the on-screen menu

1. Move the focus to the last item of the on-screen menu to select Edit.
2. Move the focus to an item you want to edit, press the **OK** button on the remote control, and use the D-pad to relocate.
3. Press **OK** button to finish. Alternatively:
  1. Move the focus to an item you want to edit, long press the **OK** button on the remote control, and use the Dpad to relocate.
  2. Press **OK** button to finish.

## TV Channels+

TV Channels+ is a feature of the VIDAA operating system where you can watch Live TV and internet channels. All kinds of programs are available such as Sports, Movies, Music and more. Content will be supplied by multiple partners depending on the country/region you are located in.

### How to access TV Channels+.

Press the **Home** button on the remote control to display Home Screen, then select TV Channels+ icon.

Press TV Channels+ remote control button.

When the program guide (EPG) is on screen, select the TV Channels+ icon in the left navigation bar.

### Note:

To use this feature, you need to connect to the internet and agree to the EULA during the device setup.

This feature may not be available in some countries/regions.

The procedure described above to access TV Channels+ may vary depending on models or the country/region you are located in. Please refer to the specific product.

## Program Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programs for the upcoming 8 days.

The information displayed by the Guide (EPG) is made available by commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favorite programs

and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programs of interest. The availability and amount of program information will vary depending on the broadcaster.

### Note:

The Guide (EPG) function is only available for digital channels; analogue channels are not supported.

Launch the guide

## HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press **Home** button on your remote control, then select **Settings** > **Channel** > **HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press **Menu** / **Exit** / **Menu** button to select **More** > **HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels). When HbbTV service is enabled and the program supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

### Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Some channels may not support the HbbTV service.

In some channels that support the HbbTV service, functions of **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** buttons in Live TV may be replaced by HbbTV service. You could try to press **EXIT** button first or turn off HbbTV function, then try again.

## Media

Press **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

A USB thumbs drive or hard drive.

## Entertainment


Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is Content Sharing displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV its name also appears on the Media screen.

## Enjoy Photos/ Audio/Video Stored on a USB Device

Press  button on your remote control and select Media > connected devices.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

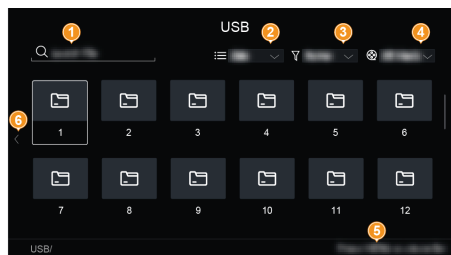

1. Search the content you want to play.
2. Arrange the content by Grid, List.
3. Sort the content by Name, Date Modified, Size.
4. Filter the content by All Media, Photo, Video, Music, Recorded.
5. Create a photo, music, or video playlist.
6. When the focus is on the first row, there will be an arrow on the side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

### Note:

- Some options in the above table may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and do not grant such permission.

## Play Background Music while Viewing Pictures

1. Choose a picture to display.
2. Press  /  button to display control bar.
3. Select and choose your music to create a Music Playlist Now you can play background music while viewing pictures.

## Notification

Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: Advertising, New Arrivals, Warning and Legal Statements, System Messages and Notification. You can enable/disable each of these notifications at Settings in the notification center. You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select Clear All.

- Settings: Manage TV configuration.
- Live TV: Quick access to Live TV.
- Guide: Quick access to Guide.
- Use Shortcuts: You can add websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

## Accessibility

The software is configured with EAA by default. When enabling the EAA function, it is necessary to specify the corresponding function to be enabled according to actual requirements: Talkback, Text to speech, Text scaling, Bold text, Color correction, Accessibility shortcut, Keyboard accessibility, Switch Access, Audio description, Captions, High contrast text.

Press  button on your remote control and select  Settings > Accessibility

### Note:


The above functions may not be applicable in some models/countries/regions, and may vary depending on the content you are watching.

## E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

### Launch the E-Manual

Press  button on your remote control and select  Settings > Support > E-Manual.

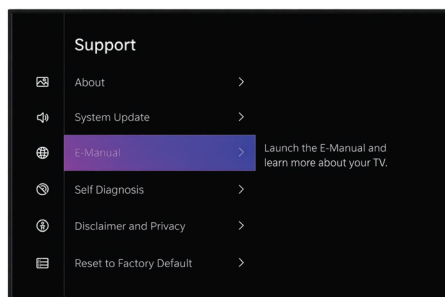

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Many apparent malfunctions are caused slight misadjustments of the regular controls of your unit or equally simple causes. If any difficulty arises through normal use of your unit, check the list of common problems in the list below.

**If the problem persists, unplug your unit and contact your dealer.**

| Symptom                                                      | Methods of checking or adjusting                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No picture or sound                                          | Check the AC plug is in the socket. Check house circuit breaker is in the ON position.                                                                                                                                               |
| Picture normal but no sound                                  | Check that the volume is not at its minimum setting or on MUTE.                                                                                                                                                                      |
| Remote control not working                                   | Check that TV set power is ON.<br>Check batteries are operational and inserted correctly.<br>Make sure infrared receiving window on TV is not exposed to strong lighting or blocked in any way.                                      |
| Cannot receive any TV signal                                 | Ensure SOURCE switch is set to TV.<br>Check aerial location and connection.<br>Re-check your tuning method.                                                                                                                          |
| No program signals output from external source               | Check SOURCE button to make sure it is in the correct position for reception.                                                                                                                                                        |
| Contrast and brightness problems                             | Make necessary adjustments to relevant settings.                                                                                                                                                                                     |
| Intermittent poor contrast and colour fading on all channels | Check aerial positioning                                                                                                                                                                                                             |
| Dotted lines or stripes appear on screen                     | There may be Interference from another electrical product. Move appliance if it persists.                                                                                                                                            |
| Snow on screen                                               | Check aerial for broken circuit, loose connection or any visible damage.                                                                                                                                                             |
| Double images or 'ghosting'                                  | Check aerial location and direction - strong winds may cause it to move. Also check whether mountains or tall buildings may be the problem. Minor adjustment of the direction of your antenna should keep the ghosting to a minimum. |

**Note:** External rooftop/antenna adjustment should be left to a suitably qualified person.

## Environmental Considerations

Operating Temperature: 0°C~45°C

Operating Humidity: 35%~89%

Low-Temperature Start-Up: -10°C

High-Temperature Start-Up: 45°C

Storage and Transportation Temperature: -20 °C to +60 °C (TV), -30 °C to +60 °C (TV with Packaging)

Storage and Transportation Humidity: 20%-95% (TV), 20%-95% (TV with Packaging)

Atmospheric Pressure: 86kpa~106kpa

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz



Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

“Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)”

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users’ administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.



Correct disposal of the batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

## LICENCES



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Regulatory Compliance

This television complies with applicable European Union directives and regulations, including requirements related to safety, electromagnetic compatibility and radio equipment.

The CE marking and manufacturer or importer information are indicated on the rating label on the back of the TV.

# GENERAL: UDHËZIME PËR SIGURINË

## Udhëzime të rëndësishme për sigurinë

### KUJDES

- PËR TË PARANDALUAR RREZIKUN E ZJARRIT OSE SHOKUT, MOS PËRDORNI NJË KORD ZGJATUES, PRIZË APO ÇDO DALJE TJETËR, PËRVEÇ NËSE THIKAT MUND TË MBROHEN NGA EKSPOZIMI.
- PËR TË PARANDALUAR RREZIKUN E ZJARRIT OSE SHOKUT, MOS E EKSPONONI KËTË PËRGADHES NË SHIRA OSE LËNGSHTI.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                                  |                                                                                                                                       |
| <p>Ky simbol i rufeve me majë shigjete brenda një trekëndëshi ekuilateral paralajmëron përdoruesit për praninë e tensionit të rrezikshëm jo të izoluar brenda kutisë së produktit, i cili mund të jetë me mjaftueshëm madhësi për të përbërë një rrezik prej goditjes elektrike.</p> | <p><b>Paralajmërim:</b> Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos hiqni kapakun (ose pjesën e pasme). Brenda nuk ka pjesë që mund të riparohen nga përdoruesi. Referojeni mirëmbajtjen të personeli i kualifikuar i shërbimit.</p> | <p>Shenja e pikëçuditjes brenda një trekëndëshi barabrinjës paralajmëron përdoruesit për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për përdorimin dhe mirëmbajtjen (servisimin) në dokumentacionin që shoqëron pajisjen.</p> |

Ky aparat nuk duhet të ekspozohet ndaj ujit dhe asnjë objekt i mbushur me lëng, si një vazo, nuk duhet të vendoset mbi pajisje.

### KUJDES

- Rrezik shpërthimi nëse bateritë zëvendësohen gabim.
- Zëvendësoni vetëm me një lloj baterie të ekuivalent.
- Mos ekspozoni baterinë në diell të drejtpërdrejtë ose në ndonjë burim tjetër nxehtësie.
- Siguroni asgjësimin e duhur të baterive të përdorura.
- Aty ku përdoret një prizë kryesore ose një lidhës i pajisjes si pajisje për shkëputje, kjo pajisje për shkëputje duhet të mbetet lehtësisht e përdorshme.
- Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos kryeni ndonjë mirëmbajtje përveç asaj të përmendur në manualin e përdorimit.
- Nuk ka pjesë që mund të riparohen nga përdoruesi brenda televizorit; mos hapni kutinë e televizorit.

### INFORMACION I RËNDËSISHËM

Nëse një televizor nuk vendoset në një vend mjaftueshëm të qëndrueshëm, ai mund të jetë potencialisht i rrezikshëm për shkak të rrëzimit. Shumë lëndime, veçanërisht të fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- Përdorimi i kabineteve ose mbajtëseve të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorimi vetëm i mobilie që mund të mbajnë televizorin në mënyrë të sigurt.
- Sigurimi që televizori të mos dalë mbi skajin e mobilie mbështetëse.
- Të mos vendoset televizori mbi mobilie të larta (p.sh., dollapë ose rafte librash) pa lidhur si mobiliet ashtu edhe televizorin me një mbështetje të përshtatshme.
- Të mos vendosen televizorët mbi pëlhura ose materiale të tjera të vendosura midis televizorit dhe mobilie mbështetëse.
- Edukimi i fëmijëve mbi rreziqet e ngjitjes mbi mobilie për të arritur televizorin ose kontrolluesit e tij.



### Instalim i sigurt



Përdorni rripin për të fiksuar televizorin për të parandaluar që televizori të përkulet përpara.





1. Lexo Udhëzimet - Të gjitha udhëzimet për sigurinë dhe funksionimin duhet të lexohen para se të përdoret pajisja.
2. Ruani Udhëzimet - Udhëzimet për sigurinë dhe funksionimin duhet të ruhen për referencë të ardhshme.
3. Respektoni Paralajmërimet - Të gjitha paralajmërimet në pajisje dhe në udhëzimet e përdorimit duhet të ndiqen.
4. Ndjekni Udhëzimet - Të gjitha udhëzimet e funksionimit duhet të ndiqen.
5. Uji dhe Lagështia - Pajisja nuk duhet të përdoret pranë ujit.
6. Karroca dhe Stendat - Pajisja duhet përdorur vetëm me karroca ose stenda të rekomanduara nga prodhuesi.
7. Montimi në Mur ose Tavan - Pajisja duhet të montohet në mur ose tavan vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi.
8. Ventilimi - Pajisja duhet vendosur në mënyrë që vendndodhja ose pozicioni i saj të mos pengojë ventilimin e duhur.
9. Nxehësia - Pajisja duhet vendosur larg burimeve të nxehësive, si radiatorë, grila ngrohjeje dhe soba.
10. Burimet e Energjisë - Pajisja duhet të lidhet vetëm me furnizim me energji sipas udhëzimeve të përdorimit ose siç është shënuar në pajisje.
11. Tokëzimi ose Polarizimi - Duhet të merren masat paraprake.
12. Mbrojtja e Kabllit të Energji - Kablli i furnizimit duhet të vendoset në mënyrë që të mos ecet mbi të, të mos shtrydhet nga objekte të vendosura mbi të ose në fundin e tij.
13. Pastrimi - Pajisja duhet të pastrohet vetëm siç rekomandohet nga prodhuesi.
14. Linja e Energjisë - Një antenë e jashtme duhet të vendoset larg linjave të energjisë.
15. Tokëzimi i Antenës së Jashtme - Nëse një antenë e jashtme është e lidhur me marrësin, sistemi i antenës duhet të jetë i tokëzuar për të parandaluar tensionet dhe ngarkesat statike.
16. Periudhat e Pa-përdorimit - Kablli i energjisë duhet të shkëputet nga priza kur pajisja nuk përdoret për një kohë të gjatë.
17. Hyrja e Objekteve dhe Lëngjeve - Duhet kujdes që objektet të mos bien dhe lëngjet të mos derdhen brenda kutisë përmes hapjeve.
18. Kushtet që kërkojnë Shërbim - Pajisja duhet të servisohej nga personel i kualifikuar kur:
  - Kablli i furnizimit ose priza janë dëmtuar.
  - Objektet kanë rënë ose lëngje janë derdhur brenda pajisjes.
  - Pajisja është ekspozuar ndaj shiut.
  - Pajisja nuk funksionon normalisht ose tregon ndryshim të dukshëm në performancë.
19. Ventilimi nuk duhet të pengohet nga mbulimi i hapjes së ventilimit me objekte, si gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj. Asnjë burim flake i hapur, si qirinjtë të ndezur, nuk duhet vendosur mbi pajisje. Pajisja duhet të lidhet me prizë që ka tokëzim mbrojtës. Lidhësi i pajisjes shërben si pajisje për shkëputje, dhe kjo pajisje duhet të mbetet e lehtë për t'u përdorur.
20. Pajisja mund të përdoret në klima tropikale dhe të moderuara.
21.  Kjo pajisje është e Klasës II ose një pajisje elektrike me izolim të dyfishtë. Është projektuar në mënyrë që nuk kërkon lidhje sigurie me tokën elektrike.

# PËRGATITJA PËR TELEVIZORIN TUAJ TË RI

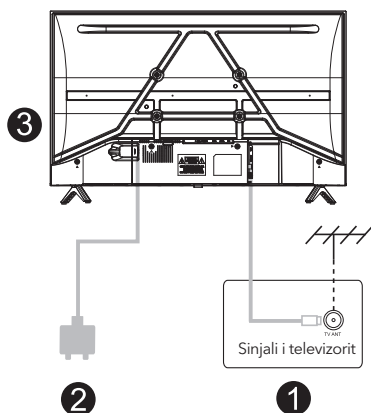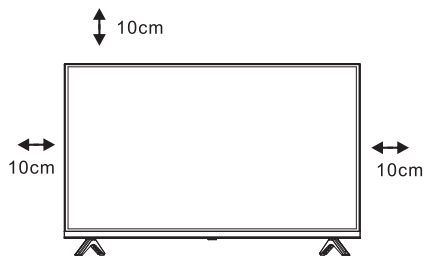

## Konfiguroni televizorin tuaj

Vendosni televizorin tuaj në një vend të fortë që mund të mbajë peshën e tij.

Për të shmangur rreziket, ju lutemi mos e vendosni televizorin pranë ujit ose vendit të ngrohjes (si drita, qiri, pajisje ngrohëse) dhe mos bllokoni ventilimin në pjesën e pasme të televizorit.

## Lidhni antenën dhe energjinë

1. Lidhni kabllon e antenës në prizën e antenës në pjesën e pasme të televizorit.
2. Për të lidhur kabllon e energjisë së televizorit.

## Ndez televizorin

1. Nëse televizori është në modalitetin e pritjes (drita është e kuqe), shtypni butonin e energjisë në televizor ose shtypni butonin e energjisë në telekomandë për ta ndezur televizorin.

## Shënim:

Fotoja është vetëm për qëllime referencë.

## Udhëzime për Instalimin e Mbajtësit të Televizorit


Televizori vjen i paketuar me mbajtësen e televizorit të ndarë nga kabineta. Për të montuar mbajtësen e tryezës së televizorit, ju lutemi ndiqni udhëzimet më poshtë.

1. Paneli mund të gërvishet lehtë, prandaj: Vendosni një leckë të butë në tavolinë dhe vendoseni televizorin me ekranin poshtë mbi leckë.


**Shënim:** Gjithmonë shkëputni fillimisht kabllon AC kur instaloni ose hiqni bazën.

2. Merrni bazën. Ju lutemi rreshtoni vrimat e vidave të bazës me televizorin, pastaj vendosni vidat në vrimat e bazës dhe shtrëngojini.

**Shënim:** Për të siguruar që televizori të jetë i qëndrueshëm, ju lutemi shtrëngoni të gjitha vidat. Mbajtësja e disa modeleve televizive është e dizajnuar me tip "snap-in", e cila instalohet lehtësisht duke u futur në gropën e mbajtëses, pa përdorur vida.

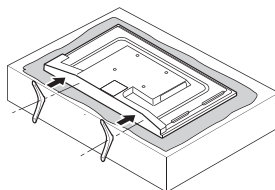


Ju lutemi vini re drejtimin e bazës:



Butoni i energjisë

Pamja nga poshtë e televizorit  
(Kabineti i përparëm është i përballur poshtë)  
(Ilustrimi është vetëm për referencë)

## Shpjegimi i porteve të televizorit

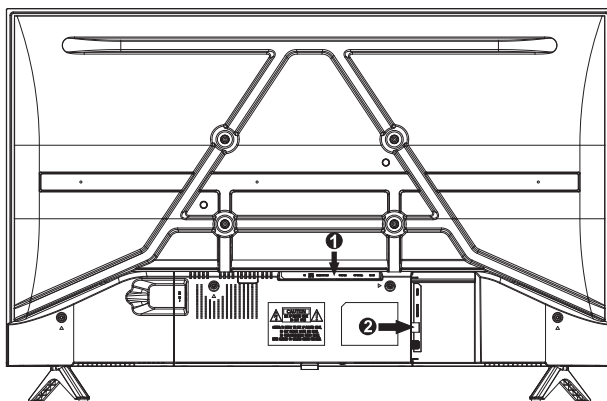

1


CI    MINI AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Lidhje me kabllon e rrjetit.                                                                      |
| <b>OPTICAL</b>    | Lidh një sistem të jashtëm audio digjital.                                                        |
| <b>MINI AV IN</b> | Lidh një pajisje AV që ka porte video kompozite, siç është një VCR ose DVD Player.                |
| <b>LNB IN</b>     | Lidhje me ANTENËN, KABLLON ose KUTINË E KABLLIT.                                                  |
| <b>RF</b>         | Lidhje me ANTENËN, KABLLON ose KUTINË E KABLLIT.                                                  |
| <b>HDMI</b>       | Lidhje me portën HDMI OUT të një DVD Player, Konsolë Lojësh, Kuti Kablli ose pajisje tjetër HDMI. |
| <b>USB</b>        | Lidh pajisjen USB, si një flash disk, për të aksesuar funksionin media të televizorit.            |
| <b>EARPHONE</b>   | Lidh një kufje 3.5 mm për audio personale.                                                        |
| <b>CI</b>         | Slot për ndërfaqe të zakonshme (Common Interface).                                                |

# TELEKOMANDË

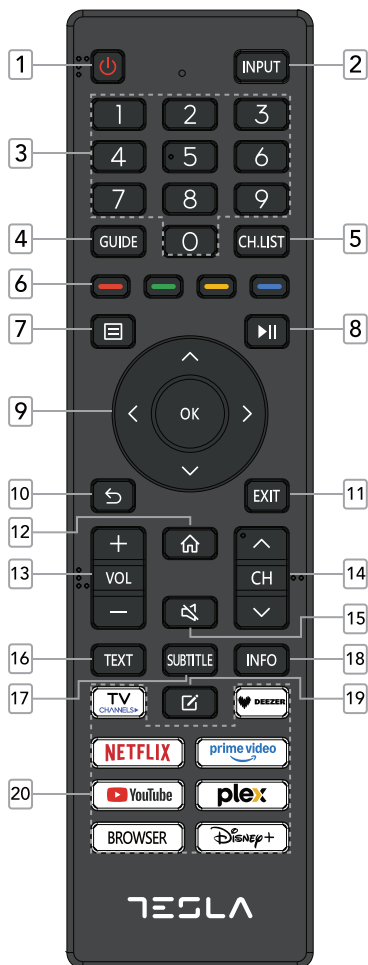

- 1. STANDBY (⏻):** Ndezje dhe fikje në modalitetin e gatishmërisë.
- 2. INPUT:** Zgjidh burimin e hyrjes.
- 3. Butonat numerikë (0-9):** Zgjidh një kanal televiziv.
- 4. GUIDE:** Hyr në GUIDË.
- 5. CH.LIST:** Lista e kanaleve.
- 6. Katër ngjyrat:** Të personalizuar në faqe të ndryshme.
- 7. MENU:** Shfaq menynë kryesore.
- 8. (▶||):** Shtyp një herë për pauzë, shtyp përsëri për vazhdim të riprodhimit.
- 9. Drejtimi/OK:** Lëviz lart, poshtë, majtas, djathtas / konfirmo.
- 10. Back:** Kthehu në ndërfaqen ose menynë e mëparshme.
- 11. Exit:** Dil nga ndërfaqja ose menynja aktuale.
- 12. Home:** Hyr në faqen kryesore.
- 13. Volume:** Rrit/ul volumnin.
- 14. Channel:** Ndrysho kanalin.
- 15. 📴:** Hesht zërin.
- 16. Text:** Hyr ose dil nga teletexti.
- 17. Subtitle:** Konverto titrat e videos nga USB.
- 18. INFO:** Shfaq informacionin aktual të programit në ekran.
- 19. (🔍):** Shtyp dhe mbaj të shtypur butonin për të personalizuar aplikacionet ose hyrjet.
- 20. Zona e përmbajtjes:** Buton për aplikacionet CSP.

## Shënim:

Të gjitha fotografitë në këtë udhëzues janë shembuj, vetëm për referencë, produkti aktual mund të ndryshojë nga fotografitë.


# OPERACIONET BAZIKE

## Ekran kryesor

Të gjitha funksionet e televizorit mund të aksesohen nga ekranin Kryesor. Shtypni butonin  në telekomandën tuaj për të hyrë në ekranin Kryesor.

1. Shirit navigimi
2. Banneri i sipërm
3. Të fundit
4. Përmbajtje e rekomanduar
5. Futje
6. Aplikacionet

**Shënim:** Treguesit ose ikonat mund të ndryshojnë në varësi të modeleve/vendeve/rajonit

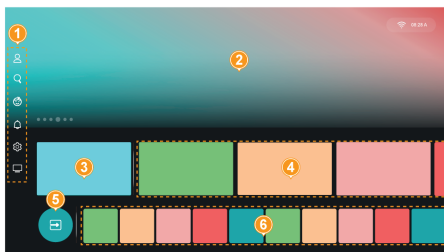

## Përdor Shiritin E Navigimit

Shiriti i navigimit i referohet treguesve dhe ikonave në anën e ekranit kryesor.

**Shënim:** Treguesit ose ikonat mund të ndryshojnë në varësi të modeleve/vendeve/rajonit.

### Llogaria

Një llogari VIDAA ofron të gjitha funksionet më të mira të Televizorit tuaj Smart dhe siguron që të gjitha shërbimet të jenë të përditësuara.

### Kërko

Kërkoni përmbajtjen që dëshironi.

### Fëmijë

Qasje e shpejtë në VIDAA Kids

### Lojëra

Qasje e shpejtë në VIDAA Play për të shijuar një gamë të gjerë lojërash

### Njoftime

Lejoni që njoftimet pop-up të shfaqen për informacion dhe ngjarje të dobishme që ndodhin me televizorin tuaj, duke përfshirë: Reklama, Produkte të reja, Paralajmërime dhe Deklarata Ligjore, Mesazhe të Sistemit. Ju mund të aktivizoni/deaktivizoni secilën prej këtyre njoftimeve në Cilësimet në qendrën e njoftimeve. Ju mund të shikoni listën e mesazheve të ngjarjeve të gjeneruara nga televizori. Për të fshirë të gjitha njoftimet, zgjidhni "Pastro të gjitha".

### Settings

Menaxhoni konfigurimin e televizorit.

### Live TV


Qasje e shpejtë në Live TV.

### Guide

Qasje e shpejtë në Guide.

## Përdorni shkurtoret

Ju mund të shtoni faqet e internetit në ekranin Kryesor për të pasur qasje të shpejtë tek të përlehtësinë tuaj.

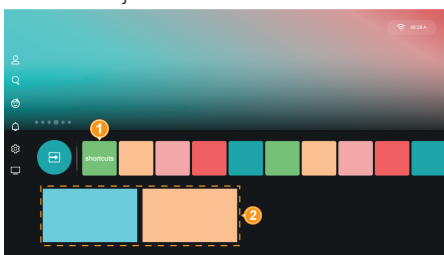

1. Shkurtoret
2. Faqet e internetit të shtuara

## Shtoni dhe hiqni faqet e internetit

1. Në Shfletues, vizitoni një faqe interneti që dëshironi të shtoni në ekranin Kryesor.
2. Përdorni D-pad për të lëvizur fokusin tek ikona në krye të shiritit të navigimit të Shfletuesit.
3. Zgjidhni Shto dhe kjo faqe interneti do të shfaqet në Shkurtoret në ekranin Kryesor.

### Shënim:

Për të hequr faqet e internetit nga Shkurtoret, vendosni fokusin tek faqja e shkurtoreve, pastaj shtypni dhe mbani shtypur butonin në telekomandën tuaj.

## Lidhja me Internetin

Për të pasur akses në internet duke përdorur një lidhje me kablo ose duke u lidhur me një rrjet pa tela të disponueshëm.

### Lidhu me një rrjet me kablo (Ethernet)

Për të pasur akses në internet duke përdorur një lidhje me kablo, rekomandohet të përdoret një modem ose router që mbështet Protokollin Dinamik të Konfigurimit të Hostit (DHCP). Modemet dhe routerat që mbështesin DHCP ofrojnë automatikisht adresën IP, maskën e rrjetit, portën, Serverin DNS 1 dhe Serverin DNS 2, kështu që nuk është e nevojshme t'i futni ato manualisht. Shumica e rrjeteve shtëpiake tashmë kanë DHCP.



1. IP Sharer (Router) me server DHCP
2. Modem i jashtëm (ADSL/DSL/Cable TV)

Pasi të lidheni me një rrjet me kablo (Ethernet), shtypni butonin në telekomandë dhe zgjidhni Settings > Connection > Network > Network Configuration.

### Lloji i lidhjes

Zgjidhni një lidhje rrjeti me kablo (Ethernet) për të hyrë në Internet.

### Ethernet

Shfaq statusin e rrjetit.

### Cilësimet e IP-së

Në Versionin IP, mund të zgjidhni midis IPv4 dhe IPv6. Kur zgjidhet IPv4, adresa IP, maska e rrjetit, porta, Serveri DNS 1 dhe Serveri DNS 2 do të përcaktohen automatikisht, ose mund t'i konfiguroni ato manualisht për lidhjen tuaj të rrjetit. Kur zgjidhet IPv6, të gjitha informacionet përcaktohen automatikisht.

### Lidhu me një rrjet pa tel (Wireless)

Për të u lidhur me një rrjet pa tela të disponueshëm, sigurohuni që të ndizni routerin pa tela dhe të keni SSID-në dhe fjalëkalimin e routerit pa tela para se të përpiqeni të lidheni.



Për të pasur qasje në internet duke përdorur një lidhje pa tel, shtypni butonin në telekomandë dhe zgjidhni Settings > Connection > Network > Network Configuration.

### Lloji i Lidhjes

Zgjidhni një lidhje rrjeti pa tel për të aksesuar Internetin.

### Rifresko

Nëse nuk gjendet asnjë router pa tel, zgjidhni "Rifresko".

### Cilësimet e Avancuara

Konfiguroni cilësimet e avancuara të rrjetit pa tel për televizorin.

### Shtoni

Nëse nuk gjendet asnjë router pa tel, zgjidhni "Shto" dhe shkruani emrin e rrjetit në SSID për të shtuar një rrjet pa tel.

### Llogaria e përdoruesit

Hyni në llogarinë tuaj VIDAA dhe krijoni profile të ndryshme për të marrë përmbajtje të personalizuar sipas preferencave të llogarisë suaj. Para se të hyni në llogarinë tuaj VIDAA, sigurohuni që televizori juaj të jetë i lidhur me rrjetin.

1. Shtypni butonin në telekomandën tuaj dhe zgjidhni ikonën Llogaria në shiritin e navigimit në ekranin kryesor.
2. Zgjidhni Hyr/Krijo Llogari në ekran dhe shkruani adresën tuaj E-mail.
3. Pastaj shkruani fjalëkalimin ose kodin e verifikimit. Ju lutemi kontrolloni email-in që lidhet me llogarinë tuaj për kodin e verifikimit.
4. Kur llogaria juaj të jetë futur me sukses, krijoni një profil dhe përfjetoni përmbajtje të personalizuar bazuar në preferencat tuaja.

### Shënim:

Hapat e mësipërm mund të ndryshojnë, ju lutemi referohuni produktit specifik.

Nëse harroni fjalëkalimin dhe duhet ta ndryshoni, zgjidhni "Ken i harruar fjalëkalimin?" Shkruani adresën tuaj të E-mail dhe kodin e verifikimit, pastaj krijoni një fjalëkalim të ri.

### Zgjedhja e Hyrjeve

Qasje në pajisjet e jashtme të lidhura, përfshirë pajisjet e lidhura pa tel.

## Kaloni ndërmjet pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin

1. Shtypni butonin  /  në telekomandë ose shtypni butonin  dhe zhvendosni fokusin te ikona e hyrjes pranë aplikacioneve .
2. Shtypni butonin  për të shkuar te zona e hyrjes, shtypni butonin  ose  për të zgjedhur burimin e dëshiruar të hyrjes, pastaj shtypni butonin  për të hyrë.

## Pohim përgjegjësie

- Udhëzimet dhe imazhet gjatë këtij manuali janë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.
- Pjesë të funksioneve të softuerit ndryshojnë me përditësimin e sistemit.

## Informacion i rëndësishëm

Ndërfaqet Ethernet dhe Wireless janë të aktivizuara si parazgjedhje. Shërbimet e mëposhtme janë të disponueshme si parazgjedhje. Nëse këto shërbime nuk janë të disponueshme në produkt, ju lutemi injoroni përmbajtjen e mëposhtme.

### Shërbimi DIAL (Zbulimi dhe Nisja)

DIAL është një protokoll i thjeshtë që pajisjet e ekranit të dytë mund ta përdorin për të zbuluar dhe nisur aplikacione në pajisjet e ekranit të parë.

### Shërbimi AirPlay

AirPlay dhe HomeKit janë dy shërbime të zhvilluara nga Apple. AirPlay lejon përdoruesit të ndajnë video, fotografi, muzikë, ekran dhe më shumë nga pajisjet Apple në këtë pajisje inteligjente. HomeKit lejon përdoruesin të kontrollojë këtë pajisje inteligjente nga pajisjet Apple.

### Shërbimet VIOT (VIDAA Internet i Gjërave)

Një shërbim që mund të pranojë lidhjen nga një pajisje e palës së tretë dhe të marrë temat MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) prej saj për të kontrolluar këtë pajisje inteligjente, për shembull të ndryshojë volum/mute/burim të TV-së, të fusë kodin e tastit të telekomandës, të marrë listën e burimeve/aplikacioneve të kësaj pajisjeje inteligjente, të nisë një aplikacion, të marrë gjendjen e mute/powered të kësaj pajisjeje inteligjente, dhe të tjera.

## Shërbimi për telekomandë

Siguron një shërbim broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) që mund të verifikojë ligjshmërinë e klientit, i cili përdoret për të marrë informacion mbi këtë pajisje inteligjente dhe për të operuar këtë pajisje inteligjente.

## Shërbimi DLNA (Digital Living Network Alliance)

Shërbimi DLNA lejon përdoruesit të ndajnë video, foto, muzikë dhe më shumë nga pajisjet DLNA me këtë pajisje inteligjente.

## Shërbimi mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS është pjesë e Rrjetëzimit pa Konfigurim (Zero Configuration Networking - Zeroconf) që lejon pajisjet të zbulohen ndërmjet tyre mbi rrjetin pa një server DNS të dedikuar. mDNS është një daemon i lehtë i DNS multicast (mDNS) që implementon protokollin mDNS për zbulimin e pajisjeve dhe publikimin e shërbimeve në një rrjet lokal.

## Skanimi i Kanalit

Mund të skanoni kanalet automatikisht ose manualisht

**Shënim:** Vetëm për modelet me tuner.

### Skanim Automatik

Skanim automatik i kanaleve.

1. Shtypni butonin  /  në telekomandë dhe hyni te Live TV.
2. Në Live TV, shtypni butonin  /  /  dhe zgjidhni All Settings > Channel > Auto Scan. Nëse më parë nuk janë ruajtur kanale TV, do t'ju kërkohet të kryeni një skanim të kanaleve.

## Satelit

**Satelit i vetëm:** Mund të përdorni një satelit të vetëm nëse keni instaluar vetëm një satelit.

**DiSEqC:** Mund të zgjidhni DiSEqC nëse keni pajisje DiSEqC; deri në katër satelitë mund të instalohen në modalitetin DiSEqC 1.0.

Nëse përdorni një antenë të motorizuar, mund të përdorni modalitetin DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Nëse shtëpia juaj është e pajisur me shpërndarje satelitore Unicable, duhet të përdorni këtë opsion. Sigurohuni që të dini bandën dhe frekuencën Unicable që do të përdoret. Këto informacione duhet të jenë të disponueshme në pajisje ose mund t'ju japë pronari i shtëpisë.

**JESS:** Nëse shtëpia juaj është e pajisur me shpërndarje satelitore Jess, duhet të përdorni këtë opsion.

## Antena

**Kanal:** Zgjidhni nga Të gjitha Kanalet ose Kanalet Falas. Kjo opsion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendeve/rajonëve/operatorëve.

**Modaliteti i Skanimit:** Zgjidhni vetëm kanalet digjitale (DTV), kanalet digjitale dhe analoge (DTV+ATV) ose vetëm kanalet analoge (ATV). Nëse merrni sinjal DVB-T ose DVB-T2, mund të përdorni DTV.

**LCN:** Ndizni/fikni LCN (Numri Logjik i Kanalit). Ju lutemi vini re që disa operatorë kufizojnë ndryshimet manuale të renditjes së kanaleve. Nëse fikni LCN, atëherë lista e kanaleve mund të redaktohet pas skanimit të kanaleve. Ky funksion mund të mos jetë i zbatuar në disa modele/vende/rajonë.

## Kabllor

**Kanal:** Zgjidhni nga All Channels ose Free Channels. Ky opsion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të rajoneve/operatorëve.

**Mënyra e skanimit:** Zgjidhni vetëm kanale digjitale (DTV), kanale digjitale dhe analoge (DTV+ATV) ose vetëm kanale analoge (ATV). Për disa vende/rajonë, është i disponueshëm vetëm ATV.

## Mënyra e kërkimit:

**Skanim Frekuence:** kërkoni kanalet në listën e frekuencave fikse.

**Skanim Rrjeti:** kërkoni kanalet në frekuencat e NIT.

**LCN:** Ndizni/fikni LCN (Numri Logjik i Kanalit).

Ju lutemi vini re se disa operatorë kufizojnë ndryshimet manuale të renditjes së kanaleve. Nëse çaktivizoni LCN, lista e kanaleve mund të redaktohet pas skanimit të kanaleve. Ky funksion mund të mos jetë i zbatueshëm në disa modele, vende ose rajone.

## Shënim:

- Funksioni satelitor/ajror/kablovik mund të mos jetë i disponueshëm në disa modele/vende/rajonë.
- Zgjedhjet mund të ndryshojnë sipas modeleve të ndryshme/vendeve/rajonëve.

## Skanim Manual

Skanoni manualisht kanalet për DTV ose ATV.

- Shtypni butonin **INPUT** / **□** në telekomandë dhe hyni te Live TV.
- Në Live TV, shtypni butonin **□** / **≡** / **MENU** në telekomandë dhe zgjidhni All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan.

**Shënim:** Shërbimet mund të ndryshojnë në varësi të modeleve/vendeve/rajonëve.

## Menuja Live

Ju mund të keni qasje të shpejtë tek lista e kanaleve, lista e kanaleve të preferuara ose të përdorni funksione të lidhura me lehtësi gjatë shikimit të programeve televizive.

**Shënim:** Vetëm për modelet me tuner.

## Shfaq Lista e Kanaleve

Në Live TV, shtypni butonin **OK** / **CHLIST** në telekomandë për të shfaqur menunë Channel List. Alternativisht, në Live TV, shtypni butonin **□** / **≡** / **MENU** në telekomandë dhe zgjidhni Channel List.


## Shënim:

Në disa raste të veçanta, menuja e Listës së Kanaleve nuk mund të shfaqet duke shtypur **OK** butonin. Ju mund të provoni të shtypni fillimisht butonin EXIT ose të çaktivizoni funksionin HbbTV, pastaj provoni përsëri.

## MËSONI PËR MENUNË NË EKRAN

### Hapni menunë në ekran

Në Live TV, shtypni butonin **□** / **≡** / **MENU** për të hyrë në menunë në ekran.

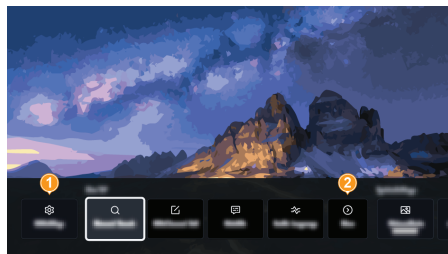


- Të gjitha Cilësimet  
Konfiguroni Imazhin, Zërin, Kanalën, Lidhjen, Qasjen, Sistemin dhe Mbështetjen.
- Më shumë  
Zgjeroni menunë për të shfaqur më shumë funksione.

## Shënim:

Menutë e shfaqura mund të ndryshojnë në varësi të modeleve/vendeve/rajonëve.

## Edit the on-screen menu

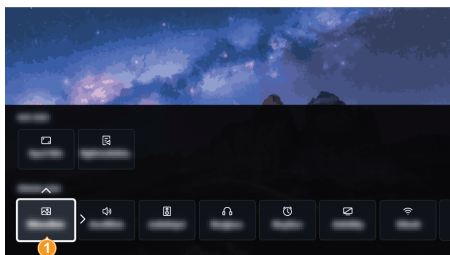

Ndrysho artikullin e menisë në ekran

1. Zhvendos fokusin te artikulli i fundit i menisë në ekran për të zgjedhur Edit.
2. Zhvendos fokusin te artikulli që dëshiron të ndryshosh, shtyp butonin **OK** në telekomandë dhe përdor D-pad për ta zhvendosur.
3. Shtyp butonin **OK** për të përfunduar.

Alternativisht:

1. Zhvendos fokusin te artikulli që dëshiron të ndryshosh, mbaj shtypur gjatë butonin **OK** në telekomandë dhe përdor D-pad për ta zhvendosur.
2. Shtyp butonin **OK** për të përfunduar.

## Kanalet TV+

TV Channels+ është një veçori e sistemit operativ VIDAA ku mund të shikoni TV live dhe kanale interneti. Të gjitha llojet e programeve janë të disponueshme, si Sport, Filma, Muzikë dhe më shumë. Përmbajtja do të sigurohet nga partnerë të shumtë, në varësi të vendit/rajonit ku ndodhjeni.

### Si të hyni në TV Channels+

Shtypni butonin **Home** në telekomandë për të shfaqur Home Screen, pastaj zgjidhni ikonën TV Channels+.

Shtypni butonin TV Channels+ në telekomandë. Kur udhëzuesi i programit (EPG) të shfaqet në ekran, zgjidhni ikonën TV Channels+ në shiritin e navigimit të majtë.

### Shënim:

Për të përdorur këtë funksion, duhet të lidheni me internetin dhe të pranoni EULA-n gjatë konfigurimit të pajisjes.

Ky funksion mund të mos jetë i disponueshëm në disa vende/rajonë.

Procedura e përshkruar më lart për të hyrë në TV Channels+ mund të ndryshojë në varësi të modeleve ose vendit/rajonit ku ndodhjeni. Ju lutemi referohuni produktit specifik.

## Udhëzuesi i Programit (EPG)

Udhëzuesi (EPG) ofron një mënyrë të përshtatshme për të kontrolluar programet televizive për 8 ditët e ardhshme. Informacioni i shfaqur nga Udhëzuesi (EPG) është i dhënë nga rrjetet komerciale televizive vetëm për kanalet digjitale. Udhëzuesi (EPG) gjithashtu ofron një mënyrë të thjeshtë për të regjistruar programet tuaja të preferuara dhe një funksion kujtese, i cili mund të ndryshojë automatikisht kanalet në oraret e planifikuara, në mënyrë që të mos humbisni programet që ju interesojnë. Disponueshmëria dhe sasia e informacionit për programet mund të ndryshojë në varësi të transmetuesit.

### Shënim:

Funksioni Udhëzues (EPG) është i disponueshëm vetëm për kanalet digjitale; kanalet analoge nuk mbështeten.

Hapni udhëzuesin.

### HbbTV

Hyni në shërbimet e ofruara nga ofruesit përmes HbbTV. Shtypni butonin **Home** në telekomandë, pastaj zgjidhni **Settings > Channel > HbbTV**. Aktivizoni ose çaktivizoni funksionalitetin HbbTV për të gjitha kanalet (i disponueshëm vetëm për kanalet digjitale). Në Live TV, shtypni butonin **Menu** për të zgjedhur More > HbbTV. Aktivizoni ose çaktivizoni funksionalitetin HbbTV për kanalin aktual (i disponueshëm vetëm për kanalet digjitale). Kur shërbimi HbbTV është aktiv dhe programi e mbështet HbbTV, ndiqni udhëzimet në ekranin e televizorit për të zgjedhur butonin përkatës në telekomandë për të hyrë në shërbim.

### Shënim:

Ky funksion mund të mos jetë i zbatuar në disa modeleve/vende/rajonë.

Disa kanale mund të mos mbështesin shërbimin HbbTV.

Në disa kanale që mbështesin shërbimin HbbTV, funksionet e butonave **Up/Down/Left/Right/OK** në Live TV mund të zëvendësohen nga shërbimi HbbTV. Mund të provoni të shtypni më parë butonin **EXIT** ose të fikni funksionin HbbTV, pastaj provoni përsëri.

### Media

Shtypni butonin **Home** në telekomandë dhe zgjidhni Media.

Media është një vend qendror ku mund të shikoni ose dëgjoni lloje të ndryshme përmbajtjesh, si foto, muzikë dhe filma. Ju mund të shikoni përmbajtjen media përmes metodave të mëposhtme:


Një USB drive ose hard disk.

## Argëtim

Telefon mobil, tablet ose pajisje personale të tjera të përputhshme: mund të transmetoni filma, muzikë dhe foto të ruajtura në pajisje personale të përputhshme dhe t'i luani ose shikoni përmbajtjen në TV-në tuaj. Si parazgjedhje, shfaqet ndarja e përmbajtjes në ekranin Media. Nëse pajisja juaj mobile është e lidhur me TV-në, emri i saj gjithashtu shfaqet në ekranin Media.

## Shijo Fotot / Muzikën / Videot e Ruajtura në një Pajisje USB

Shtypni butonin  në telekomandën tuaj dhe zgjidhni Media > pajisjet e lidhura. Zgjidhni përmbajtjen që dëshironi të luani në ekran, si foto, video dhe muzikë.

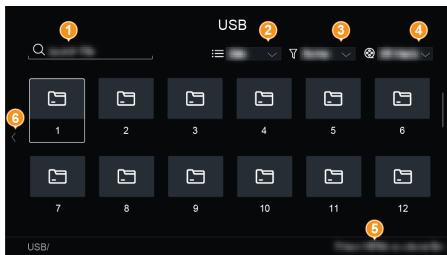

1. Kërkoni përmbajtjen që dëshironi të luani.
2. Rregulloni përmbajtjen sipas Rrjetit, Listës.
3. Renditni përmbajtjen sipas Emrit, Datës së Modifikimit, Madhësisë.
4. Filtroni përmbajtjen sipas Të Gjitha Mediat, Foto, Video, Muzikë, Të Regjistruara.
5. Krijoni një listë luajtjeje për foto, muzikë ose video.
6. Kur fokusi është në rreshtin e parë, do të ketë një shigjetë në anë. Zgjidhni shigjetën për të hyrë në burime të shumta ruajtjeje.

## Shënim:

- Disa opsione në tabelën e mësipërme mund të mos jenë të disponueshme në disa modele, vende ose rajone.
- Ju duhet të merrni çdo leje të nevojshme nga pronarët e të drejtave të autorit për të shkarkuar ose përdorur përmbajtje të mbrojtur me të drejta autori. Ne nuk mund të japim dhe nuk japim një të tillë leje.

## Luani muzikë në sfond ndërsa shikoni fotografi

1. Zgjidhni një fotografi për t'u shfaqur.
2. Shtypni  /  butonin për të shfaqur shiritin e kontrollit.
3. Zgjidhni dhe zgjidhni muzikën tuaj për të krijuar një Listë Muzikore. Tani mund të luani muzikë sfondi ndërsa shikoni fotografitë.

## Njoftime

Lejoni që njoftimet pop-up të shfaqen për informacion dhe ngjarje të dobishme që ndodhin me televizorin tuaj, duke përfshirë: Reklama, Produkte të Reja, Paralajmërimet dhe Deklarata Ligjore, Mesazhe Sistemi dhe Njoftime. Ju mund të aktivizoni/deaktivizoni secilën prej këtyre njoftimeve të Cilësimet në qendrën e njoftimeve. Ju mund të shikoni listën e mesazheve të ngjarjeve të gjeneruara nga televizori.

- Për të fshirë të gjitha njoftimet, zgjidhni "Pastro të gjitha".
- Cilësimet: Menaxhoni konfigurimin e televizorit.
- Televizioni Live: Qasje e shpejtë tek Televizioni Live.
- Udhëzuesi: Qasje e shpejtë tek Udhëzuesi.
- Përdorni Shkurtoret: Mund të shtoni faqet e internetit në ekranin Kryesor për qasje të shpejtë dhe lehtësi.

## Aksesueshmëria

Softueri është konfiguruar me EAA si parazgjedhje. Kur aktivizohet funksioni EAA, është e nevojshme të specifikohet funksioni përkatës që duhet të aktivizohet sipas kërkesave aktuale:

Talkback, Tekst në të folur, Shkallëzimi i tekstit, Tekst i theksuar, Korrigjimi i ngjyrave, Shkurtesa për aksesueshmëri, Aksesueshmëria e tastierës, Akses me ndërprerës, Përshkrimi audio, Nënshkrimet, Tekst me kontrast të lartë.

Shtypni  butonin në telekomandë dhe zgjidhni  Settings > Accessibility.

## Shënim:


Funksionet e mësipërme mund të mos jenë të zbatueshme në disa modele/vende/rajone dhe mund të ndryshojnë në varësi të përmbajtjes që po shikoni.

## E-Manual

Shikoni E-Manualin e integruar që përmban informacion rreth veçorive kryesore të TV-së tuaj.

### Hapni E-Manual-in

Shtypni  butonin në telekomandën tuaj dhe zgjidhni  Cilësimet > Mbështetje > E-Manual.

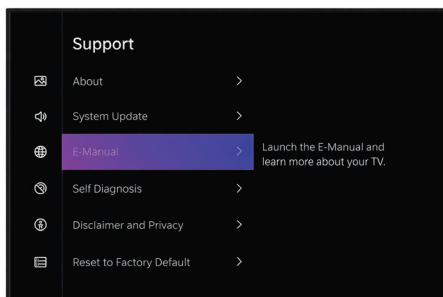

## UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Shumë defekte të dukshme shkaktohen nga rregullime të vogla të gabuara të kontrollimeve të zakonshme të pajisjes suaj ose nga shkaqe të tjera të thjeshta. Nëse shfaqet ndonjë vështirësi gjatë përdorimit normal të pajisjes, kontrolloni listën e problemeve të zakonshme më poshtë.

**Nëse problemi vazhdon, shkëputeni pajisjen nga rryma dhe kontaktoni shitësin tuaj.**

| Simptomë                                                                  | Metodat e kontrollit ose rregullimit                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pa imazh ose zë                                                           | Kontrolloni që prizën e rrymës (AC) ta keni futur në prizë. Kontrolloni që mbrojtësi i qarkut në shtëpi të jetë në pozicionin ON.                                                                                                                                                 |
| Imazhi normal, por pa zë                                                  | Kontrolloni që volumni të mos jetë në nivelin minimal ose në MUTE.                                                                                                                                                                                                                |
| Telekomanda nuk funksionon                                                | Kontrolloni që energjia e televizorit të jetë e ndezur.<br>Kontrolloni që bateritë të funksionojnë dhe të jenë vendosur saktë.<br>Sigurohuni që dritarja e marrjes së infra të kuqe në televizor të mos jetë e ekspozuar ndaj ndriçimit të fortë ose e bllokuar në ndonjë mënyrë. |
| Nuk mund të merret asnjë sinjal televiziv                                 | Sigurohuni që kaluesi SOURCE të jetë vendosur në TV.<br>Kontrolloni pozicionin dhe lidhjen e antenës.<br>Kontrolloni përsëri metodën e akordimit.                                                                                                                                 |
| Asnjë sinjal programi nga burimi i jashtëm                                | Kontrolloni butonin SOURCE për t'u siguruar që është në pozicionin e duhur për marrje.                                                                                                                                                                                            |
| Probleme me kontrastin dhe ndriçimin                                      | Bëni rregullimet e nevojshme në cilësimet përkatëse.                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast i dobët dhe zbehje e ngjyrave herë pas here në të gjitha kanalet | Kontrolloni pozicionimin e antenës.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Shfaqen linja të pika-pika ose vija në ekran                              | Mund të ketë interferencë nga një pajisje tjetër elektrike. Lëvizni pajisjen nëse problemi vazhdon.                                                                                                                                                                               |
| Borrë në ekran                                                            | Kontrolloni antenën për qark të prishur, lidhje të lirshme ose ndonjë dëmtim të dukshëm.                                                                                                                                                                                          |
| Imazhe të dyfishta ose "ghosting"                                         | Kontrolloni vendndodhjen dhe drejtimin e antenës - era e fortë mund ta lëvizë atë. Gjithashtu kontrolloni nëse male ose ndërtesa të larta mund të jenë problemi. Rregullimi i vogël i drejtimit të antenës duhet të mbajë efektin e dyfishtë (ghosting) në minimum.               |

**Shënim:** Rregullimi i antenës së jashtme në çati duhet t'i lihet një personi të kualifikuar përkatës.

## Kushtet Mjedisore

Temperatura e funksionimit: 0°C~45°C

Lagështia e funksionimit: 35%~89%

Nisja në temperaturë të ulët: -10°C

Nisja në temperaturë të lartë: 45°C

Temperatura e ruajtjes dhe transportit: -20 °C deri në +60 °C (TV), -30 °C deri në +60 °C (TV me paketim)

Lagështia e ruajtjes dhe transportit: 20%-95% (TV), 20%-95% (TV me paketim)

Presioni atmosferik: 86 kPa ~ 106 kPa

Fuqia maksimale e transmetuesit Wi-Fi: 100 mW në 2.4 GHz - 2.4835 GHz



Bazuar në Dekretin Legjislativ nr. 49, datë 14 mars 2014

"Zbatimi i Direktivës 2012/19/UE për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (RAEE)". Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet së bashku me mbetjet e tjera shtëpiake, por duhet të hidhet veçmas nga mbetjet e tjera. Prandaj, përdoruesi duhet ta dërgojë produktin me të gjithë përbërësit thelbësorë në qendrat e riciklimit për mbetjet elektrike dhe elektronike, ose ta kthejë te shitësi para blerjes së një produkti të ri të të njëjtit lloj, në raport 1 me 1, ose 1 me 0 për produktet që kanë anën më të madhe më të vogël se 25 cm. Hedhja e duhur e pajisjes suaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e dëmtimeve të mundshme ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut dhe do të mbështesë riciklimin e materialeve. Hedhja e paligjshme e produktit mund të sjellë sanksione administrative për përdoruesit, bazuar në Dekretin Legjislativ nr. 49, datë 14 mars 2014.



Asgjësimi i duhur i baterive në këtë produkt (Zbatohet në vendet me sisteme të veçanta grumbullimi)

Kjo shenjë në bateri, në manual ose në paketim tregon se bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen me mbeturina të tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të përdorimit. Aty ku është e shënuar, simbolet kimike Hg, Cd ose Pb tregojnë se bateria përmban merkur, kadmium ose plumb mbi nivelet e referencës në Direktivën EC 2006/66. Nëse bateritë nuk asgjësohen siç duhet, këto substanca mund të dëmtojnë shëndetin e njerëzve ose mjedisin.

Për të mbrojtur burimet natyrore dhe për të promovuar ripërdorimin e materialeve, ju lutemi ndani bateritë nga llojet e tjera të mbeturinave dhe ricikloni ato përmes sistemit lokal falas për kthimin e baterive.



**KUJDES**



Për të parandaluar dëmtime të mundshme të dëgjimit, mos dëgjoni me volum të lartë për periudha të gjata.

## LICENCAT



Termet HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.



Prodhimi bëhet nën licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Përputhshmëria Rregullatore

Ky televizor përputhet me direktivat dhe rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian, duke përfshirë kërkesat që lidhen me sigurinë, përputhshmërinë elektromagnetike dhe pajisjet radio.

Shenja CE dhe informacionet për prodhuesin ose importuesin janë të treguara në etiketën e specifikimeve në pjesën e pasme të televizorit.

# SIGURNOSNE UPUTE

## Važne sigurnosne upute

### UPOZORENJE

- DA BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABL, UTIČNICU ILI DRUGI IZLAZ AKO SE UTIKAČ NE MOŽE POTPUNO UMETNUTI KAKO BI SE SPRIJEČILO IZLAGANJE KONTAKATA.
- DA BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/> DO NOT OPEN </div>                                                                                        |                                                                                            |
| <p>Ovaj simbol munje sa vrhom strelice u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno jak da predstavlja rizik od električnog udara.</p> | <p><b>Upozorenje:</b> Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu). Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalifikovanom servisnom osoblju.</p> | <p>Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnike na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja prati uređaj.</p> |

Ovaj uređaj ne smije biti izložen vodi i na njega se ne smiju postavljati predmeti napunjeni tekućinom, kao što je vaza.

### OPREZ

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene.
- Zamijenite ih samo baterijama istog ili ekvivalentnog tipa.
- Ne izlažite bateriju direktnoj sunčevoj svjetlosti niti bilo kojem drugom izvoru topline.
- Osigurajte pravilno odlaganje iskorištenih baterija.
- Kada se mrežni utikač ili spojni uređaj koristi kao uređaj za isključivanje, mora ostati lako dostupan za upotrebu.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne obavljajte nikakvo servisiranje osim onog koje je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- U televizoru nema dijelova koje korisnik može sam servisirati; ne otvarajte kućište televizora

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mjesto, može predstavljati opasnost zbog mogućeg pada. Mnoge povrede, posebno kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Korištenje ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
- Korištenje samo namještaja koji može sigurno nositi televizor.
- Osigurati da televizor ne prelazi ivicu namještaja na kojem stoji.
- Ne postavljati televizor na visok namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora za odgovarajuću potporu.
- Ne postavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na kojem stoji.
- Upozoriti djecu na opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegla televizor ili njegove kontrole.



### Sigurna instalacija

Koristite sigurnosni remen za pričvršćivanje televizora kako biste spriječili njegovo prevrtanje prema naprijed.







1. Pročitajte upute – Sve sigurnosne i upute za upotrebu treba pročitati prije korištenja uređaja.
2. Sačuvajte upute – Sigurnosne i upute za upotrebu treba sačuvati za buduću upotrebu.
3. Obratite pažnju na upozorenja – Sva upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu moraju se poštovati.
4. Slijedite upute – Sve upute za upotrebu treba slijediti.
5. Voda i vlaga – Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode.
6. Kolica i stalci – Uređaj se smije koristiti samo s kolicima ili stalcima koje preporučuje proizvođač.
7. Montaža na zid ili plafon – Uređaj treba montirati na zid ili plafon samo prema preporuci proizvođača.
8. Ventilacija – Uređaj treba biti postavljen tako da njegov položaj ne ometa pravilnu ventilaciju.
9. Toplina – Ovaj uređaj treba biti postavljen dalje od izvora topline kao što su radijatori, grijači i štednjaci.
10. Izvori napajanja – Uređaj treba biti priključen samo na izvor napajanja kako je opisano u uputama za upotrebu ili kako je označeno na uređaju.
11. Uzemljenje ili polarizacija – Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza.
12. Zaštita napojnog kabla – Napojni kabl treba postaviti tako da se po njemu ne hoda i da ga ne pritišću predmeti postavljeni na njega ili uz njega, posebno na mjestu utikača i izlaza iz uređaja.
13. Čišćenje – Uređaj treba čistiti samo prema preporuci proizvođača.
14. Električni vodovi – Vanjska antena treba biti postavljena dalje od električnih vodova.
15. Uzemljenje vanjske antene – Ako je vanjska antena spojena na prijemnik, antenski sistem mora biti uzemljen kako bi se zaštitio od napona i nakupljenog statičkog elektriciteta.
16. Period nekorištenja – Napojni kabl uređaja treba isključiti iz utičnice ako se uređaj neće koristiti duže vrijeme.
17. Ulazak predmeta i tečnosti – Potrebno je paziti da predmeti ne upadnu i da se tečnost ne prolije u kućište kroz otvore.
18. Situacije koje zahtijevaju servis – Uređaj treba servisirati kvalificirano servisno osoblje kada:
  - je napojni kabl ili utikač oštećen.
  - su predmeti upali ili je tečnost prolivena u uređaj.
  - je uređaj bio izložen kiši.
  - uređaj ne radi normalno ili pokazuje značajnu promjenu u radu.
19. Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacionih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i slično.

Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.

Uređaj mora biti priključen na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Spojnik utikač uređaja smatra se uređajem za isključivanje i mora ostati lako dostupan za upotrebu.
20. Oprema se može koristiti u tropskim i umjerenim klimatskim uslovima.
21.  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izolovan. Dizajnirana je na način da ne zahtijeva bezbjednu vezu sa uzemljenjem.

# PRIPREMA ZA VAŠ NOVI TELEVIZOR

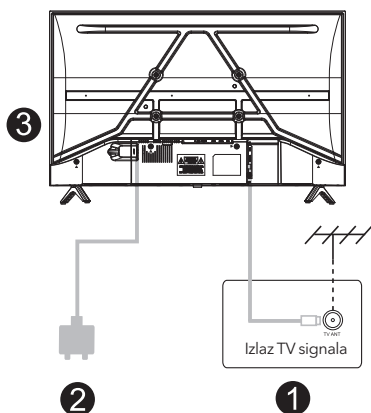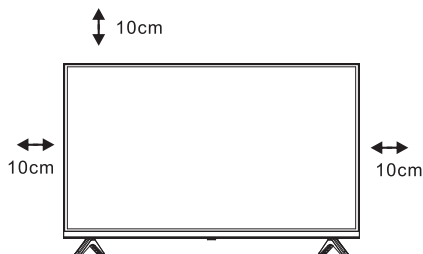

## Postavljanje televizora

Postavite televizor na čvrsto mjesto koje može podnijeti težinu televizora.

Da biste izbjegli opasnost, nemojte postavljati televizor u blizini vode ili izvora topline (kao što su svjetlo, svijeća, grijači uređaj) i nemojte blokirati ventilaciju na stražnjoj strani televizora.

## Povezivanje antene i napajanja

1. Povežite antenski kabel s antenskim priključkom na stražnjoj strani televizora.
2. Priključite napojni kabl televizora.

## Uključivanje televizora

3. Ako je televizor u stanju čekanja (lampica je crvena), pritisnite dugme za uključivanje na televizoru ili na daljinskom upravljaču da biste uključili televizor.

## Napomena:

Slika je prikazana samo u informativne svrhe.

## Upute za postavljanje stalka televizora

Televizor je zapakiran s odvojenim stalkom od kućišta. Da biste postavili stolni stalak za televizor, slijedite upute u nastavku.


1. Panel se lako ogrebe, stoga: stavite mekani ubrus ili tkaninu na sto i postavite televizor licem prema dolje na tkaninu.

**Napomena:** Uvijek prvo isključite AC kabl prilikom postavljanja ili uklanjanja stalka.


2. Uzmite bazu stalka. Poravnajte rupe za vijke na bazi sa vijcima na televizoru, zatim umetnite vijke u rupe na bazi i zategnite ih.

**Napomena:** Da bi televizor bio stabilan, zategnite sve vijke.

Stalak nekih modela televizora je dizajniran.

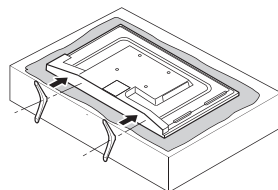


Obratite pažnju na smjer baze:



⏻ Dugme za napajanje

Pogled na donju stranu televizora (prednji dio kućišta okrenut prema dolje)  
(Ilustracija je samo u informativne svrhe)

## Objašnjenje priključaka televizora

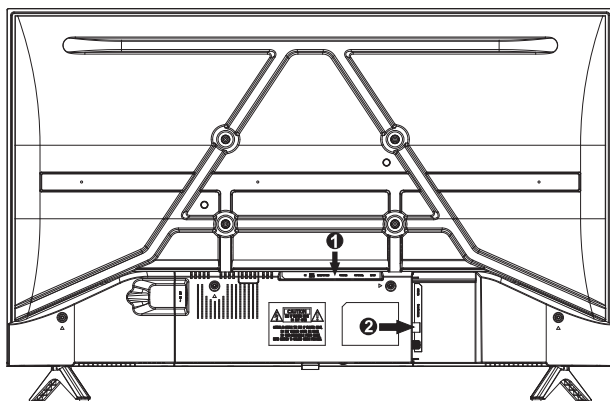

1


CI MINI AV IN EARPHONE USB1/2 OPTICAL RJ45

2

LNB IN RF(T2) HDMI1(ARC) HDMI2

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Povezuje se s mrežnim kablom.                                                                            |
| <b>OPTICAL</b>    | Povežite vanjski digitalni audio sistem.                                                                 |
| <b>MINI AV IN</b> | Povežite AV uređaj koji ima kompozitne video priključke, poput video rekordera (VCR) ili DVD plejera.    |
| <b>LNB IN</b>     | Povezuje se s ANTENOM, KABLOM ili KABLOVSKOM TELEVIZIJSKOM KUTIJOM.                                      |
| <b>RF</b>         | Povezuje se s ANTENOM, KABLOM ili KABLOVSKOM TELEVIZIJSKOM KUTIJOM.                                      |
| <b>HDMI</b>       | Povezuje se s HDMI OUT priključkom DVD plejera, igraće konzole, kabelske kutije ili drugog HDMI uređaja. |
| <b>USB</b>        | Povežite USB uređaj, poput USB memorijskog sticka, kako biste koristili medijske funkcije televizora.    |
| <b>SLUŠALICE</b>  | Povežite slušalice s 3,5 mm priključkom za privatni zvuk.                                                |
| <b>CI</b>         | Slot za zajednički interfejs (Common Interface).                                                         |

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

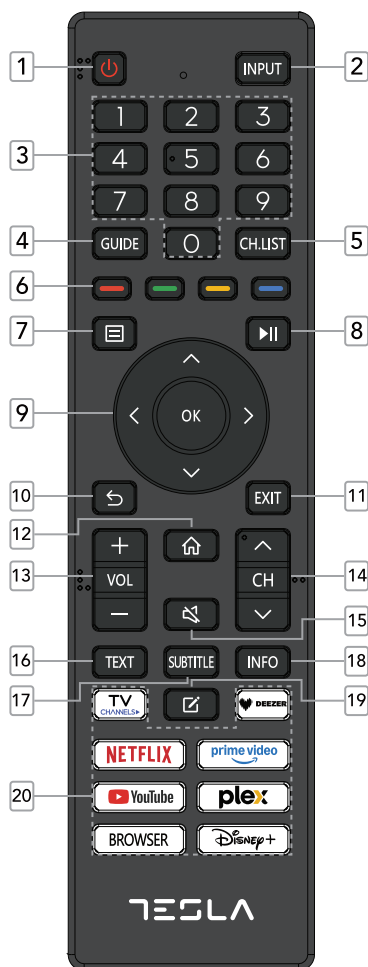

- 1. STANDBY (⏻):** Uključivanje i isključivanje u stanje čekanja.
- 2. INPUT:** Odabir izvora signala.
- 3. Brojevi (0-9):** Odabir TV kanala.
- 4. GUIDE:** Ulazak u vodič programa.
- 5. CH.LIST:** Lista kanala.
- 6. Četiri boje:** Prilagodljivo na različitim stranicama.
- 7. MENU:** Prikaz glavnog menija.
- 8. ►||:** Pritiskom jednom pauza, ponovnim pritiskom nastavak reprodukcije.
- 9. Smjer/OK:** Kretanje gore, dole, lijevo, desno / potvrda.
- 10. Back:** Povratak na prethodni ekran ili meni.
- 11. Exit:** Izlazak iz trenutnog ekrana ili menija.
- 12. Home:** Ulazak na početnu stranicu.
- 13. Volume:** Povećavanje/smanjenje jačine zvuka.
- 14. Channel:** Promjena kanala.
- 15. 🔇:** Isključivanje zvuka (Mute).
- 16. Text:** Ulazak ili izlazak iz teleteksta.
- 17. Subtitle:** Prikaz titlova iz USB video fajlova.
- 18. INFO:** Prikaz informacija o trenutnom programu na ekranu.
- 19. 📄:** Držanjem dugmeta možete prilagoditi aplikacije ili ulaze.
- 20. Content area:** Dugme za CSP aplikacije.

## Napomena:

Sve slike u ovom priručniku su samo primjeri i služe isključivo kao referenca; stvarni proizvod može se razlikovati od prikazanih slika.

# OSNOVNE OPERACIJE


## POČETNI EKRAN

Sve funkcije televizora mogu se koristiti s početnog ekrana.

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da uđete na početni ekran.

1. Navigaciona traka
2. Gornja traka
3. Nedavno
4. Preporučeni sadržaj
5. Ulaz
6. Aplikacije

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

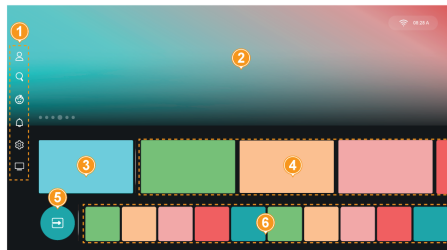

## Korištenje navigacione trake

Navigaciona traka se odnosi na pokazivače i ikone sa strane početnog ekrana.

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.



### Nalog

VIDAA nalog omogućava pristup svim najboljim funkcijama vašeg Smart TV-a i osigurava da su sve usluge uvijek ažurirane.



### Pretraga

Pretražite sadržaj koji želite.



### Djeca

Brz pristup VIDAA Kids.



### Igre

Brz pristup VIDAA Play za uživanje u širokom izboru igara.



### Obavještenja

Omogućava prikaz iskačućih obavještenja za korisne informacije i događaje na vašem TV-u, uključujući: reklame, nove sadržaje, upozorenja i pravne obavijesti, kao i sistemske poruke. Možete uključiti ili isključiti svaku od ovih obavijesti u Postavkama u centru za obavještenja. Takođe možete pregledati listu poruka o događajima koje generiše TV. Da biste obrisali sva obavještenja, izaberite Obriši sve.



### Postavke

Upravljanje konfiguracijom televizora.



### Uživo TV

Brzi pristup uživo televiziji.




### Vodič

Brzi pristup TV vodiču.

## Korištenje prečica

Možete dodati web stranice na početni ekran kako biste im imali brz pristup i olakšali upotrebu.

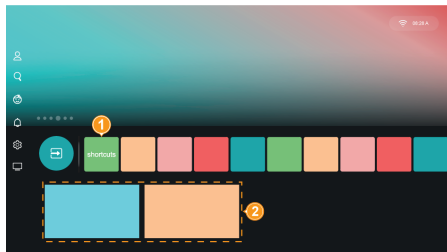

1. Prečice
2. Dodane web stranice

## Dodavanje i uklanjanje web stranica

1. U pregledaču posjetite web stranicu koju želite dodati na početni ekran.
2. Koristite D-tipke da premjestite fokus na ikonu na vrhu navigacione trake pregledača.
3. Odaberite Dodaj, i ova web stranica će se pojaviti u prečicama na početnom ekranu.

### Napomena:

Da biste uklonili web stranice iz prečica, premjestite fokus na željenu prečicu, zatim pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču.

## Povezivanje na internet

Da biste pristupili internetu, koristite žičanu vezu ili se povežite na dostupnu bežičnu mrežu.

### Povezivanje na žičanu (Ethernet) mrežu

Da biste pristupili internetu putem žičane veze, preporučuje se korištenje modema ili rutera koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodjeljuju IP adresu, mrežnu masku, gateway, DNS Server 1 i DNS Server 2, tako da ih nije potrebno unositi ručno. Većina kućnih mreža već koristi DHCP.



1. IP dijelilac (Ruter) sa DHCP serverom
2. Eksterni modem (ADSL/DSL/Kabelska televizija)

Nakon povezivanja na žičanu (Ethernet) mrežu, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite Postavke > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Tip veze

Odaberite žičanu (Ethernet) mrežnu vezu za pristup internetu.

### Ethernet

Prikazuje status mreže.

### IP postavke

U opciji IP verzija možete odabrati između IPv4 i IPv6. Kada je odabrano IPv4, IP adresa, mrežna maska, gateway, DNS Server 1 i DNS Server 2 će biti automatski dodijeljeni, ili ih možete ručno konfigurirati za svoju mrežnu vezu. Kada je odabrano IPv6, sve informacije se automatski dodjeljuju.

### Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na dostupnu bežičnu mrežu, provjerite da je vaš bežični ruter uključen i da imate SSID i lozinku rutera prije nego što pokušate povezivanje.



Da biste pristupili internetu putem bežične veze, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite Postavke > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Tip veze

Odaberite bežičnu mrežnu vezu za pristup internetu.

### Osvježi

Ako se ne pronade nijedan bežični ruter, odaberite Osvježi.

### Napredne postavke

Konfigurirate napredne postavke bežične mreže za televizor.

### Dodaj

Ako se ne pronade nijedan bežični ruter, odaberite Dodaj i unesite naziv mreže u polje SSID kako biste dodali bežičnu mrežu.

### Korisnički račun

Prijavite se na svoj VIDAA račun i kreirajte više profila kako biste primali personalizirani sadržaj prema svojim postavkama.

Prije nego što se prijavite na VIDAA račun, provjerite da je televizor povezan na mrežu.

1. Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite ikonu Račun u navigacionoj traci na početnom ekranu.
2. Odaberite Prijava/Kreiraj račun na ekranu i unesite svoju e-mail adresu.
3. Zatim unesite lozinku ili verifikacijski kod. Provjerite e-mail povezan s vašim računom za verifikacijski kod.
4. Kada je prijava uspješno izvršena, kreirajte profil i koristite personalizirani sadržaj prema svojim preferencama.

### Napomena:

Gore navedeni koraci se mogu razlikovati, stoga provjerite uputstva za konkretan proizvod. Ako zaboravite lozinku i trebate je promijeniti, odaberite Zaboravljena lozinka? Unesite svoju e-mail adresu i verifikacijski kod, a zatim kreirajte novu lozinku.

### Odabir ulaza

Pristup povezanim vanjskim uređajima, uključujući bežično povezane uređaje.

## Prebacivanje između vanjskih uređaja povezanih na televizor

1. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili pritisnite dugme  i premjestite fokus na ikonu ulaza  pored aplikacija.
2. Pritisnite dugme  da uđete u područje ulaza, zatim koristite dugme  ili  da odaberete željeni izvor signala, a potom pritisnite dugme  za potvrdu.

## Odricanje od odgovornosti

- Upute i slike u ovom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Neki dijelovi softverskih funkcija mogu se promijeniti prilikom nadogradnje sistema.

## Važne informacije

Ethernet i bežične veze su prema zadanim postavkama omogućene.

Sljedeće usluge su dostupne prema zadanim postavkama. Ako ove usluge nisu dostupne na proizvodu, zanemarite sljedeći sadržaj.

### DIAL (Discovery and Launch) usluga

DIAL je jednostavan protokol koji uređaji s drugog ekrana mogu koristiti za otkrivanje i pokretanje aplikacija na uređajima s prvog ekrana.

### AirPlay usluga

AirPlay i HomeKit su dvije usluge razvijene od strane Apple-a. AirPlay omogućava korisnicima da dijele videozapise, fotografije, muziku, ekran i druge sadržaje s Apple uređaja na ovaj pametni uređaj. HomeKit omogućava korisnicima upravljanje ovim pametnim uređajem s Apple uređaja.

### VIOT (VIDAA Internet of Things) usluge

Usluga koja omogućava povezivanje s uređajima trećih strana i primanje MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) tema od njih za upravljanje ovim pametnim uređajem. Primjeri uključuju promjenu jačine zvuka/ isključivanje zvuka/izvora televizora, unos koda s daljinskog upravljača, dobivanje liste izvora/ aplikacija ovog pametnog uređaja, pokretanje aplikacija, provjeru stanja isključenog zvuka ili napajanja i slično.

## Usluga daljinskog upravljanja

Pružila MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) brokersku uslugu koja može provjeriti legitimnost klijenta, a koristi se za pristup informacijama o ovom pametnom uređaju i njegovo upravljanje.

### DLNA (Digital Living Network Alliance) usluga

DLNA usluga omogućava korisnicima dijeljenje videozapisa, fotografija, muzike i drugih sadržaja s DLNA uređaja na ovaj pametni uređaj.

### mDNS (Multicast Domain Name System) usluga

mDNS je dio Zero Configuration Networking (Zeroconf) koji omogućava uređajima da otkrivaju jedni druge preko mreže bez potrebe za posebnim DNS serverom. mDNS je lagani multicast DNS (mDNS) servis koji implementira mDNS protokol za otkrivanje uređaja i objavljivanje usluga u lokalnoj mreži.

## Skeniranje kanala

Možete automatski ili ručno skenirati kanale.

**Napomena:** Samo za modele s tunerima.

### Automatsko skeniranje

Automatsko pretraživanje kanala.

1. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i uđite u Uživo TV.
2. U Uživo TV pritisnite dugme  /  /  i odaberite Sve postavke > Kanal > Automatsko skeniranje.

Ako prije toga nisu sačuvani TV kanali, pojavit će se upit za pokretanje skeniranja kanala.

### Satelit

**Jedan satelit:** Možete koristiti jedan satelit ako imate instaliran samo jedan satelit.

### DiSEqC

Možete odabrati DiSEqC ako imate DiSEqC opremu; u DiSEqC 1.0 modu može se instalirati do četiri satelita.

Ako koristite motoriziranu antenu, možete koristiti DiSEqC 1.2 mod.

**Unicable:** Ako je vaš dom opremljen Unicable satelitskom distribucijom, trebate koristiti ovu opciju. Provjerite koju Unicable frekvenciju i opseg treba koristiti. Te informacije bi trebale biti dostupne na opremi ili ih može pružiti vlasnik objekta.

**JESS:** Ako je vaš dom opremljen Jess satelitskom distribucijom, trebate koristiti ovu opciju.

## Antena

**Kanal:** Odaberite između Svi kanali ili Besplatni kanali. Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o državi/regiji ili operateru.

**Scan Mode:** Odaberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne i analogne kanale (DTV+ATV) ili samo analogne kanale (ATV). Ako primete DVB-T ili DVB-T2 signal, možete koristiti DTV.

**LCN:** Uključite ili isključite LCN (Logički broj kanala).

Imajte na umu da neki operateri ograničavaju ručne promjene redoslijeda kanala. Ako isključite LCN, lista kanala se može uređivati nakon pretraživanja kanala. Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim modelima, u nekim državama ili regijama.

## Kabel

**Kanal:** Odaberite između Svi kanali ili Besplatni kanali. Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o državama/regijama ili operaterima.

**Način skeniranja (Scan Mode):** Odaberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne i analogne kanale (DTV+ATV) ili samo analogne kanale (ATV). U nekim državama/regijama dostupni su samo analogni kanali (ATV).

## Način pretrage

**Pretraga po frekvenciji:** pretražuje kanale u fiksnoj listi frekvencija.

**Pretraga po mreži:** pretražuje kanale na frekvencijama iz NIT-a.

**LCN:** Uključite ili isključite LCN (Logički broj kanala).

Imajte na umu da neki operateri ograničavaju ručne promjene redoslijeda kanala. Ako isključite LCN, lista kanala se može uređivati nakon pretraživanja kanala.

Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim modelima/državama/regijama.

## Napomena:

- Funkcija satelit/antena/kabl možda neće biti dostupna na nekim modelima/državama/regijama.
- Opcije se mogu razlikovati ovisno o različitim modelima/državama/regijama.

## Ručno skeniranje

Ručno pretraživanje kanala za DTV ili ATV.

1. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i uđite u Live TV.
2. U Live TV pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i odaberite All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan.

**Napomena:** Usluge se mogu razlikovati ovisno o modelima/državama/regijama.

## Uživo Menu

Možete brzo pristupiti listi kanala, listi omiljenih kanala ili jednostavno koristiti povezane funkcije dok gledate TV programe.

**Napomena:** Samo za modele sa tunerom.

## Prikaz liste kanala

U Live TV pritisnite  /  dugme na daljinskom upravljaču da prikazete meni Liste kanala.

Alternativno, u Live TV pritisnite dugme  /  /  na daljinskom upravljaču i odaberite Channel List.


## Napomena:

U nekim posebnim slučajevima meni Lista kanala se ne može prikazati pritiskom na  dugme. Možete pokušati prvo pritisnuti dugme EXIT ili isključiti HbbTV funkciju, a zatim pokušati ponovo.

## UPOZNAJTE SE SA MENIJEM NA EKRANU.

### Pokretanje menija na ekranu

U Live TV pritisnite dugme  /  /  da pristupite meniju na ekranu.

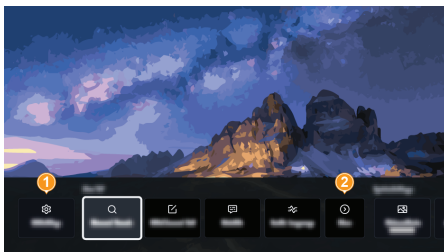


1. Sve postavke (All Settings)  
Podesite Sliku, Zvuk, Kanal, Povezivanje, Pristupačnost, Sistem i Podršku.
2. Više (More)  
Proširite meni da biste prikazali više funkcija.

## Napomena:

Prikazani meniji mogu se razlikovati ovisno o modelu, državi ili regiji.

## Uređivanje menija na ekranu

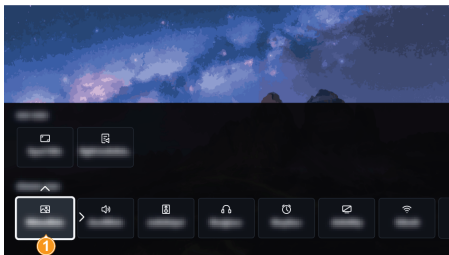

Uređivanje stavke menija na ekranu

1. Pomjerite fokus na posljednju stavku menija na ekranu da odaberete Edit.
2. Pomjerite fokus na stavku koju želite urediti, pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču i koristite D-pad za premještanje.
3. Pritisnite dugme **OK** da završite.

Alternativno:

1. Pomjerite fokus na stavku koju želite urediti, dugotrajno pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču i koristite D-pad za premještanje.
2. Pritisnite dugme **OK** da završite.

### TV Channels+

TV Channels+ je funkcija operativnog sistema VIDAA koja vam omogućava gledanje Live TV i internet kanala. Dostupni su svi tipovi programa, uključujući Sport, Filmove, Muziku i još mnogo toga. Sadržaj će biti pružen od strane više partnera, ovisno o zemlji/regiji u kojoj se nalazite.

### Kako pristupiti TV Channels+

Pritisnite dugme **HOME** na daljinskom upravljaču da prikazete početni ekran, zatim odaberite ikonu TV Channels+.

Ili pritisnite dugme TV Channels+ na daljinskom upravljaču. Kada se na ekranu pojavi programski vodič (EPG), odaberite ikonu TV Channels+ u lijevoj navigacijskoj traci.

### Napomena:

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da se povežete na internet i prihvatite EULA tokom podešavanja uređaja.

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regijama.

Postupak opisan gore za pristup TV Channels+ može se razlikovati ovisno o modelu ili zemlji/regiji u kojoj se nalazite. Molimo provjerite specifične upute za proizvod.

## Programski vodič (EPG)

Vodič (EPG) pruža praktičan način da provjerite TV programe za narednih 8 dana. Informacije prikazane u Vodiču (EPG) pružaju komercijalne televizijske mreže i dostupne su samo za digitalne kanale. Vodič (EPG) također omogućava jednostavno snimanje omiljenih programa i funkciju podsjetnika, koja može automatski prebaciti kanal u zakazano vrijeme, tako da ne propustite programe koji vas zanimaju. Dostupnost i količina informacija o programima može se razlikovati ovisno o emitterskoj kući.

### Napomena:

Funkcija Vodič (EPG) dostupna je samo za digitalne kanale; analogni kanali nisu podržani. Pokretanje vodiča

### HbbTV

Pristupite uslugama pružatelja putem HbbTV. Pritisnite **HOME** dugme na daljinskom upravljaču, zatim odaberite **Settings > Channel > HbbTV**. Omogućite ili onemogućite HbbTV funkcionalnost za sve kanale (dostupno samo za digitalne kanale). U Live TV pritisnite dugme **EXIT** / **MENU** da odaberete More > HbbTV. Omogućite ili onemogućite HbbTV funkcionalnost za trenutni kanal (dostupno samo za digitalne kanale). Kada je HbbTV usluga omogućena i program podržava HbbTV, slijedite upute na TV ekranu da odaberete odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču za pristup usluzi.

### Napomena:

Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim modelima, u nekim zemljama ili regijama. Neki kanali možda ne podržavaju HbbTV uslugu.

Na nekim kanalima koji podržavaju HbbTV, funkcije dugmadi **▲** / **▼** / **◀** / **▶** / **OK** u Live TV-u mogu biti zamijenjene HbbTV uslugom.

Možete prvo pokušati pritisnuti **EXIT** dugme ili isključiti HbbTV funkciju, a zatim pokušati ponovo.

### Media

Pritisnite dugme **HOME** na daljinskom upravljaču i odaberite Media.


Media je centralno mjesto gdje možete pregledati ili slušati različite vrste sadržaja, kao što su fotografije, muzika i filmovi. Sadržaj možete pregledavati putem sljedećih metoda: USB fleš disk ili eksterni hard disk.

## Zabava

Kompatibilni mobilni telefon, tablet ili drugi lični uređaji: možete streamovati filmove, muziku i fotografije pohranjene na kompatibilnim ličnim uređajima i reprodukovati ili pregledati sadržaj na TV-u. Po defaultu, na ekranu Media prikazana je opcija Content Sharing. Ako je vaš mobilni uređaj povezan s TV-om, njegovo ime će se također pojaviti na ekranu Media.

## Uživajte u fotografijama/muzici/video zapisima pohranjenim na USB uređaju

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i odaberite Media > povezani uređaji. Odaberite sadržaj koji želite reproducirati na ekranu, poput slika, video zapisa i muzike.

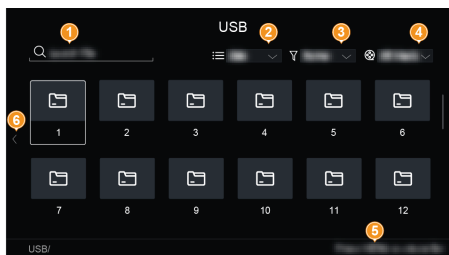

1. Pretražite sadržaj koji želite reproducirati.
2. Rasporedite sadržaj po mreži (Grid) ili listi (List).
3. Sortirajte sadržaj po imenu (Name), datumu izmjene (Date Modified) ili veličini (Size).
4. Filtrirajte sadržaj po kategorijama: Svi mediji (All Media), Fotografije (Photo), Video zapisi (Video), Muzika (Music), Snimljeno (Recorded).
5. Kreirajte plelistu fotografija, muzike ili video zapisa.
6. Kada je fokus na prvom redu, pojavit će se strelica sa strane. Odaberite strelicu da biste ušli u više izvora za pohranu.

## Napomena:

- Neke opcije navedene u gornjoj tabeli možda neće biti dostupne na nekim modelima, u nekim zemljama ili regijama.
- Morate dobiti potrebnu dozvolu od vlasnika autorskih prava za preuzimanje ili korištenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Mi ne možemo i ne dajemo takvu dozvolu.

## Reprodukcija muzike u pozadini dok pregledate fotografije

1. Odaberite fotografiju za prikaz.
2. Pritisnite dugme /  da prikažete kontrolnu traku.
3. Odaberite i dodajte muziku da kreirate plelistu muzike. Sada možete puštati muziku u pozadini dok pregledate fotografije.

## Obavještenja

Dozvolite pojavljivanje iskačućih obavještenja za korisne informacije i događaje vezane za vaš TV, uključujući: reklame, nove dolaske, upozorenja i pravne izjave, sistemske poruke i obavještenja. Svaku od ovih obavještenja možete omogućiti ili onemogućiti u Settings u centru za obavještenja. Možete pregledati listu događaja koje je generisao TV.

Da obrišete sva obavještenja, odaberite Clear All.

- Settings: Upravljanje konfiguracijom TV-a.
- Live TV: Brzi pristup Live TV-u.
- Guide: Brzi pristup Vodiču.
- Korištenje prečica: Možete dodati web stranice na početni ekran kako biste im imali brzi pristup radi lakše upotrebe.

## Pristupačnost

Softver je po defaultu konfigurisan sa EAA. Kada omogućite EAA funkciju, potrebno je odabrati odgovarajuće funkcije koje želite aktivirati prema stvarnim potrebama:

Talkback, Pretvaranje teksta u govor (Text to Speech), Skaliranje teksta (Text Scaling), Podebljani tekst (Bold Text), Korekcija boja (Color Correction), Prečica za pristupačnost (Accessibility Shortcut), Pristupačnost tastature (Keyboard Accessibility), Switch Access, Audio opis (Audio Description), Titlovi (Captions), Tekst visoke kontrastnosti (High Contrast Text).

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i odaberite  Settings > Accessibility.

## Napomena:


Gore navedene funkcije možda neće biti dostupne na nekim modelima, u nekim zemljama/regijama, i mogu se razlikovati ovisno o sadržaju koji gledate.

## E-priručnik

Pregledajte ugrađeni E-Manual koji sadrži informacije o ključnim funkcijama vašeg TV-a.

### Pokretanje E-priručnika:

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i odaberite  Settings > Support > E-Manual.

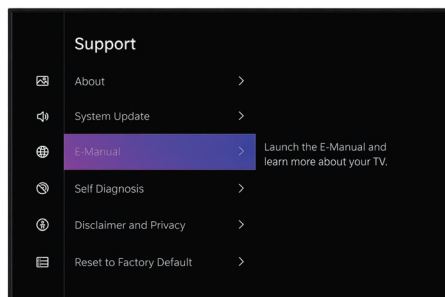

## VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Mnogi očigledni kvarovi nastaju zbog sitnih nepravilnosti u podešavanjima standardnih kontrola vašeg uređaja ili jednako jednostavnih uzroka. Ako se pojavi bilo kakav problem tokom normalnog korištenja vašeg uređaja, provjerite listu uobičajenih problema u nastavku.

**Ako problem i dalje traje, isključite uređaj iz struje i kontaktirajte vašeg prodavača.**

| Simptom                                                   | Metode provjere ili podešavanja                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema slike niti zvuka                                     | Provjerite da li je AC utikač uključen u utičnicu. Provjerite da je kućni prekidač (osigurač) u položaju ON.                                                                                                                                         |
| Slika je normalna, ali nema zvuka                         | Provjerite da li je glasnoća postavljena na minimum ili je uključena opcija MUTE (isključivanje zvuka).                                                                                                                                              |
| Daljinski upravljač ne radi                               | Provjerite da li je TV uključen.<br>Provjerite da li su baterije ispravne i pravilno umetnute.<br>Pobrinite se da infracrveni prijemnik na TV-u nije izložen jakom svjetlu ili blokiran na bilo koji način.                                          |
| Ne može se primiti nijedan TV signal                      | Provjerite da li je prekidač SOURCE postavljen na TV.<br>Provjerite položaj i povezivanje antene.<br>Ponovo provjerite način podešavanja kanala.                                                                                                     |
| Nema izlaznog signala programa sa vanjskog izvora         | Provjerite dugme SOURCE kako biste se uvjerali da je u ispravnom položaju za prijem.                                                                                                                                                                 |
| Problemi sa kontrastom i svjetlinom                       | Napravite potrebna podešavanja u odgovarajućim postavkama.                                                                                                                                                                                           |
| Povremeno loš kontrast i blijedenje boja na svim kanalima | Provjerite položaj antene                                                                                                                                                                                                                            |
| Na ekranu se pojavljuju isprekidane linije ili pruge      | Može doći do smetnji od drugog električnog uređaja. Premjestite uređaj ako se problem nastavi.                                                                                                                                                       |
| Šum ili snijeg na ekranu                                  | Provjerite antenu zbog prekida u krugu, labave veze ili bilo kakvih vidljivih oštećenja.                                                                                                                                                             |
| Dvostruka slika ili „ghosting“                            | Provjerite položaj i pravac antene – jaki vjetrovi mogu je pomjeriti.<br>Takoder provjerite da li planine ili visoke zgrade mogu biti uzrok problema. Manja podešavanja pravca antene trebala bi minimalizirati pojavu dvostruke slike („ghosting“). |

**Napomena:** Podešavanje vanjske antene na krovu trebalo bi prepustiti odgovarajućoj kvalifikovanoj osobi.

## Ekološki uslovi

Radna temperatura: 0°C ~ 45°C

Radna vlažnost: 35% ~ 89%

Pokretanje na niskoj temperaturi: -10°C

Pokretanje na visokoj temperaturi: 45°C

Temperatura za skladištenje i transport: -20°C do +60°C (TV), -30°C do +60°C (TV sa pakovanjem)

Vlažnost za skladištenje i transport: 20% - 95% (TV), 20% - 95% (TV sa pakovanjem)

Atmosferski pritisak: 86 kPa ~ 106 kPa

Maksimalna snaga Wi-Fi predajnika: 100 mW na 2.4GHz - 2.4835GHz



Na osnovu zakonskog dekreta br. 49 od 14. marta 2014.

„Sprovođenje Direktive 2012/19/EU o otpadnom električnom i elektroničkom uređaju (RAEE)“ Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom, već treba biti odložen odvojeno. Korisnik treba da odvede proizvod sa svim ključnim komponentama u centre za reciklažu električnog i elektroničkog otpada, ili da ga vrati prodavcu prilikom kupovine novog proizvoda istog tipa, u omjeru 1:1, ili 1:0 za proizvode čija je najveća strana manja od 25 cm. Ispravno odlaganje starog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalne štete po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, kao i u podršci reciklaži materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može dovesti do administrativnih sankcija za korisnika, u skladu sa Zakonskim dekretom br. 49 od 14. marta 2014.



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu (Primjenjivo u zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da se baterije u ovom proizvodu ne smiju odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Ako je označeno, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa propisanih Direktivom EU 2006/66. Nepravilno odlaganje baterija može štetiti ljudskom zdravlju i životnoj sredini.

Kako biste zaštitili prirodne resurse i promovirali ponovnu upotrebu materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sistema za vraćanje baterija.



**OPREZ**



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, ne slušajte na visokim nivoima glasnoće duži vremenski period.

## LICENCE



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo, su trgovački znakovi ili registrovani trgovački znakovi kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol sa dvostrukim D su trgovački znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Regulatorna usklađenost

Ovaj televizor je u skladu sa važećim direktivama i regulativama Evropske unije, uključujući zahtjeve vezane za sigurnost, elektromagnetsku kompatibilnost i radio opremu.

Oznaka CE i informacije o proizvođaču ili uvozniku nalaze se na oznaci sa specifikacijama na zadnjoj strani TV-a.

# ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## Важни инструкции за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УДЪЛЖИТЕЛ, КОНТАКТ ИЛИ ДРУГ ИЗТОЧНИК, АКО ЛЪЗИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЛЪЗИТЕ.
- ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАЖНОСТ.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                                         |                                                                                                            |
| <p>Тази светкавица с върха на стрелка в равностраничен триъгълник предупреждава потребителите за присъствието на неизолиран опасен напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна сила, за да представлява риск от електрически удар</p> | <p><b>Предупреждение:</b> За да намалите риска от електрически удар, не сваляйте капака (или задния панел). Вътре няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Обслужването трябва да се извършва от квалифициран сервизен персонал.</p> | <p>Удивителният знак в равностраничен триъгълник предупреждава потребителите за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (сервизиране) в документацията, придружаваща уреда.</p> |

Този уред не трябва да се излага на вода и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като например ваза.

### ВНИМАНИЕ

- Опасност от експлозия при неправилна смяна на батериите.
- Сменяйте само с еквивалентен тип батерия.
- Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина или друг източник на топлина.
- Осигурете правилно изхвърляне на използваните батерии.
- Когато мрежовият щепсел или свързващото устройство на уреда се използва като прекъсвач, прекъсвачът трябва да остава лесно достъпен за използване.
- За да намалите риска от електрически удар, не извършвайте никакво обслужване, различно от описаното в ръководството за експлоатация.
- Вътре в телевизора няма части, които потребителят може да сервизира; не отваряйте корпуса на телевизора.

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако телевизорът не е поставен на достатъчно стабилно място, той може да представлява опасност поради риск от падане. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки като:

- Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не се издава извън ръба на поддържащата мебел.
- Не поставяйте телевизора на висока мебел (например шкафове или библиотеки), без да закрепите както мебелта, така и телевизора към подходяща опора.
- Не поставяйте телевизора върху плат или други материали между телевизора и поддържащата мебел.
- Обучавайте децата за опасностите от изкачване по мебелите, за да достигнат телевизора или неговите контроли.



### Безопасен монтаж



Използвайте колана за закрепване на телевизора, за да предотвратите предното преобръщане на телевизора.





1. Прочетете инструкциите - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да се прочетат преди използване на уреда.
2. Съхранявайте инструкциите - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдеща справка.
3. Следвайте предупрежденията - Всички предупреждения върху уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
4. Следвайте инструкциите - Всички инструкции за експлоатация трябва да се изпълняват.
5. Вода и влага - Уредът не трябва да се използва близо до вода.
6. Колички и стойки - Уредът трябва да се използва само с количка или стойка, препоръчана от производителя.
7. Монтаж на стена или таван - Уредът трябва да се монтира на стена или таван само според препоръките на производителя.
8. Вентилация - Уредът трябва да бъде разположен така, че местоположението или позицията му да не пречат на правилната му вентилация.
9. Топлина - Уредът трябва да се поставя далеч от източници на топлина като радиатори, отоплителни решетки и печки.
10. Източници на хранване - Уредът трябва да се свързва само към хранване, описано в инструкциите за експлоатация или обозначено върху уреда.
11. Заземяване или поляризация - Следва да се вземат предпазни мерки.
12. Защита на хранващия кабел - Хранващият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се стъпва върху него и да не се прищипва от предмети.
13. Почистване - Уредът трябва да се почиства само според препоръките на производителя.
14. Електропроводи - Външната антена трябва да бъде разположена далеч от електропроводите.
15. Заземяване на външна антена - Ако външна антена е свързана към приемника, антенната система трябва да бъде заземена, за да се предпази от напрежения и натрупани статични заряди.
16. Периоди на неизползване - Хранващият кабел трябва да бъде изключен от контакта, ако уредът няма да се използва продължително време.
17. Попадане на предмети и течности - Внимание да не попадат предмети и течности в корпуса на уреда през отвори.
18. Условия изискващи сервиз - Уредът трябва да се сервизира от квалифициран персонал, когато:
  - Хранващият кабел или щепселът са повредени.
  - Предмети са паднали или течност е разлята върху уреда.
  - Уредът е бил изложен на дъжд.
  - Уредът не работи нормално или показва значителна промяна в работата.
19. Вентилация и безопасност - Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте открити пламъци, като запалени свещи, върху уреда. Уредът трябва да бъде свързан към контакт с защитно заземяване. Свързващото устройство на уреда се счита за устройство за прекъсване и трябва да остава лесно достъпно за използване.
20. Климатични условия - Уредът може да се използва в тропически и умерени климатични условия.
21.  Това оборудване е клас II или двойно изолирано електрическо устройство. То е проектирано така, че не изисква безопасно свързване със заземяване.

# ПОДГОТОВКА ЗА ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕВИЗОР

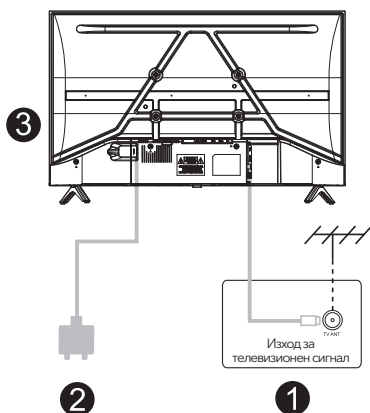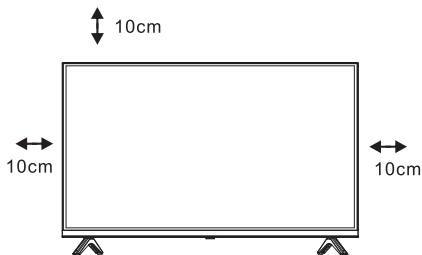

## Настройване на телевизора

Поставете телевизора на стабилно място, което може да издържи теглото на телевизора.

За да избегнете опасност, не излагайте телевизора близо до вода или източници на топлина (като лампа, свещ, отоплителен уред) и не блокирайте вентилацията на гърба на телевизора.

## Свързване на антена и захранване

1. Свържете антенния кабел към антенния вход на гърба на телевизора.
2. Включете захранващия кабел на телевизора.

## Включване на телевизора

3. Ако телевизорът е в режим на готовност (червената светлина е включена), натиснете бутона за захранване на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да го включите.

## Забележка:

Снимката е само за илюстративни цели.

## Инструкции за монтаж на стойка за телевизор

Телевизорът е опакован със стойката за телевизора, отделена от корпуса. За да монтирате настолната стойка на телевизора, следвайте инструкциите по-долу.


1. Панелът може лесно да се надраска, затова:

Поставете мек плат на масата и поставете телевизора с лице надолу върху него.

**Забележка:** Винаги първо изключвайте захранващия кабел, когато монтирате или демонтирате стойката.

2. Вземете стойката. Подравнете отвори за винтовете на стойката с тези на телевизора, след което поставете винтовете в отворите на стойката и ги затегнете.

**Забележка:** За да се гарантира стабилността на телевизора, заключете всички винтове. Стойката на някои модели телевизори е с тип „щракване“, която се монтира лесно, като се постави в жлеба на стойката, без използване на винтове.

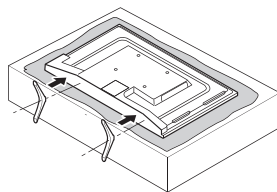


Моля, обърнете внимание на посоката на стойката:



Бутон за захранване

Долен изглед на телевизора (предният корпус е обърнат надолу)  
(Илюстрацията е само за справка)

## Обяснение на TV портовете

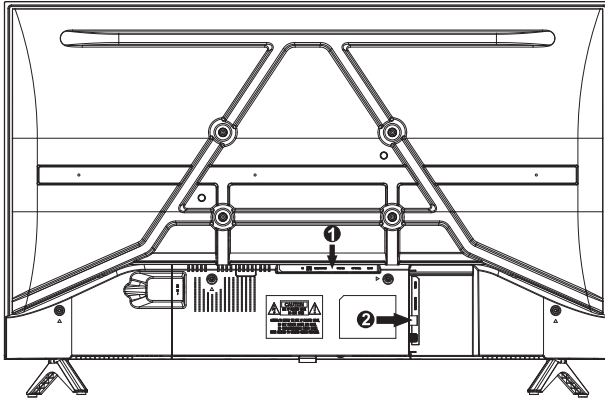

1


CI MINI AV IN EARPHONE USB1/2 OPTICAL RJ45

2

LNB IN RF(T2) HDMI1(ARC) HDMI2

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Свързва се към мрежов кабел.                                                                          |
| <b>OPTICAL</b>    | Свързва външна цифрова аудио система.                                                                 |
| <b>MINI AV IN</b> | Свързва AV устройство с композитни видео портове, като видеорекордер или DVD плейър.                  |
| <b>LNB IN</b>     | Свързва се към АНТЕНА, КАБЕЛ или КАБЕЛНА КУТИЯ.                                                       |
| <b>RF</b>         | Свързва се към АНТЕНА, КАБЕЛ или КАБЕЛНА КУТИЯ.                                                       |
| <b>HDMI</b>       | Свързва се към HDMI OUT порта на DVD плейър, игрова конзола, кабелна кутия или друго HDMI устройство. |
| <b>USB</b>        | Свържете USB устройство, като флаш памет, за достъп до медийните функции на телевизора.               |
| <b>EARPHONE</b>   | Свържете 3.5 мм слушалки за лично аудио.                                                              |
| <b>CI</b>         | Слот за Common Interface (CI).                                                                        |

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

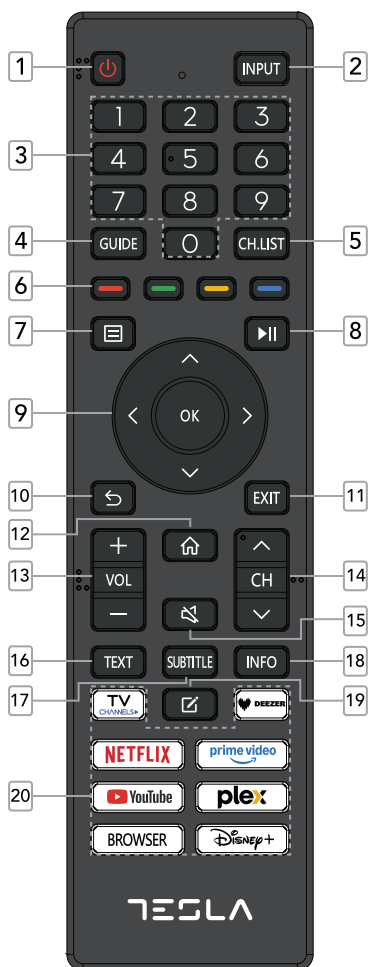

- 1. STANDBY (⏻):** Включване и изключване от режим на готовност.
- 2. INPUT:** Избор на входен източник.
- 3. Бутони с цифри (0-9):** Избор на телевизионен канал.
- 4. GUIDE:** Влизане в програмния гид.
- 5. CH.LIST:** Списък с канали.
- 6. Четири цветни бутона:** Персонализирани функции на различни страници.
- 7. MENU:** Показва главното меню.
- 8. ⏮/⏭:** Натиснете веднъж за пауза, натиснете отново за възпроизвеждане.
- 9. Посока/OK:** Преместване нагоре, надолу, наляво, надясно / потвърждение.
- 10. Back:** Връщане към предишния интерфейс или меню.
- 11. Exit:** Изход от текущия интерфейс или меню.
- 12. Home:** Влизане в началната страница.
- 13. Volume:** Увеличаване/намаляване на звука.
- 14. Channel:** Смяна на канал.
- 15. 🔇:** Изключване на звука.
- 16. Text:** Влизане или излизане от телетекст.
- 17. Subtitle:** Субтитри за видео от USB.
- 18. INFO:** Показва информация за текущата програма на екрана.
- 19. 📺:** Натиснете и задръжте бутона, за да персонализирате приложения или входове.
- 20. Област за съдържание:** Бутон за CSP приложения.

## Забележка:

Всички снимки в това ръководство са примери и са само за справка. Реалният продукт може да се различава от показаните изображения.


# ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

## Начален екран

Всички функции на телевизора могат да бъдат достъпни от началния екран. Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да влезете в началния екран.

1. Навигационна лента
2. Горен банер
3. Последни
4. Препоръчано съдържание
5. Вход
6. Приложения

**Забележка:** Индикаторите или иконите могат да се различават в зависимост от модела, страната или региона.

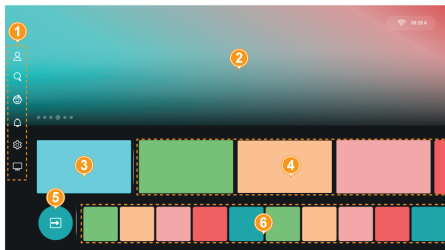

## Използване на навигационната лента

Навигационната лента представлява индикатори и икони, разположени отстрани на началния екран.

**Забележка:** Индикаторите или иконите могат да се различават в зависимост от модела, страната или региона.

### Account (Акаунт)

Акаунтът VIDAA предоставя всички най-добри функции на вашия Smart TV и гарантира, че всички услуги са актуализирани.

### Search (Търсене)

Търсете съдържанието, което желаете.

### Kids (Деца)

Бърз достъп до VIDAA Kids.

### Game (Игри)

Бърз достъп до VIDAA Play за забавление с широка гама игри.

### Notification (Известия)

Позволете изскачащи известия за полезна информация и събития, свързани с телевизора, включително: реклами, нови добавки, предупреждения и правни съобщения. Можете да включвате или изключвате всяко известие в Настройки в центъра за известия. Можете да прегледате списъка със събития, генерирани от телевизора. За да изтриете всички известия, изберете Изчисти всички.

### Settings (Настройки)

Управление на конфигурацията на телевизора.

### Live TV (Живо ТВ)


Бърз достъп до Живо ТВ.

### Guide (Гид)

Бърз достъп до програмния гид.

## Използване на преки пътища

Можете да добавяте уебсайтове на началния екран, за да имате бърз достъп до тях за ваше удобство.

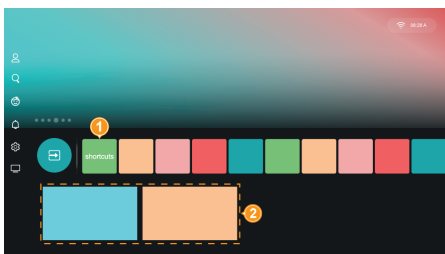

1. Shortcuts (Преки пътища)

2. Added websites (Добавени уебсайтове)

## Добавяне и премахване на уебстраници

1. В браузъра посетете уебсайт, който желаете да добавите на началния екран.
2. Използвайте D-pad, за да преместите фокуса върху иконата в горната част на навигационната лента на браузъра.
3. Изберете Add (Добави) и тази уебстраница ще се появи в Преки пътища на началния екран.

### Забележка:

За да премахнете уебстраници от Преки пътища, преместете фокуса върху страницата с прекия път и след това натиснете и задръжте бутона на дистанционното управление.

## Свързване с интернет

За достъп до интернет чрез жична връзка или свързване с налична безжична мрежа.

### Свързване към жична (Ethernet) мрежа

За да получите достъп до интернет чрез жична връзка, се препоръчва да използвате модем или рутер, който поддържа Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Моделите и рутерите, поддържащи DHCP, автоматично предоставят IP адрес, мрежова маска, шлюз, DNS сървър 1 и DNS сървър 2, така че не е необходимо да ги въвеждате ръчно. Повечето домашни мрежи вече разполагат с DHCP.



1. IP Sharer (Рутер) с DHCP сървър
2. Външен модем (ADSL/DSL/Кабелна телевизия)

След като се свържете с жична (Ethernet) мрежа, натиснете бутона на дистанционното управление и изберете:

Настройки > Връзка > Мрежа > Конфигурация на мрежата.

### Тип връзка

Изберете жична (Ethernet) мрежова връзка, за да получите достъп до интернет.

### Ethernet

Показва състоянието на мрежата.

### Настройки на IP

В IP версия можете да изберете между IPv4 и IPv6. Когато е избран IPv4, IP адресът, мрежовата маска, шлюзът, DNS сървър 1 и DNS сървър 2 се задават автоматично или можете да ги конфигурирате ръчно за вашата мрежова връзка. Когато е избран IPv6, цялата информация се задава автоматично.

### Свързване към безжична мрежа

За да се свържете с налична безжична мрежа, уверете се, че безжичният ви рутер е включен и разполагате с SSID и паролата на рутера преди да започнете връзката.



За да получите достъп до интернет чрез безжична връзка, натиснете бутона на дистанционното управление и изберете

Настройки > Връзка > Мрежа > Конфигурация на мрежата.

### Тип на връзката

Изберете безжична мрежова връзка, за да получите достъп до интернет.

### Обновяване

Ако не е открит безжичен рутер, изберете Обновяване.

### Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки на безжичната мрежа за телевизора.

### Добавяне

Ако не е открит безжичен рутер, изберете Добавяне и въведете името на мрежата в полето SSID, за да добавите безжична мрежа.

### Потребителски акаунт

Влезте в своя VIDAA акаунт и създайте няколко профила, за да получавате персонализирано съдържание според предпочитанията на акаунта ви.

Преди да влезете в своя VIDAA акаунт, уверете се, че телевизорът е свързан към мрежата.

1. Натиснете бутона на дистанционното управление и изберете иконата Акаунт в навигационната лента на Началния екран.
2. Изберете Вход/Създаване на акаунт на екрана и въведете своя имейл адрес.
3. След това въведете своята парола или код за потвърждение. Моля, проверете имейла, свързан с вашия акаунт, за код за потвърждение.
4. Когато акаунтът ви бъде успешно влязъл, създайте профил и се наслаждавайте на персонализирано съдържание според вашите предпочитания.

### Забележка:

Стъпките по-горе може да се различават, моля, консултирайте се с конкретния продукт.

Ако забравите паролата си и трябва да я смените, изберете Забравена парола? Въведете своя имейл адрес и код за потвърждение, след което създайте нова парола.

### Избор на входове

Достъп до свързани външни устройства, включително безжични свързани устройства.

## Превключване между външни устройства, свързани към телевизора

1. Натиснете бутона  /  на дистанционното управление или натиснете бутона и преместете фокуса върху иконата  за вход до приложенията.
2. Натиснете бутона  , за да отидете в областта за вход, след това натиснете бутона  или  бутона, за да изберете желан входен източник, и накрая натиснете бутона  , за да влезете.

## Отказ от отговорност

- Инструкциите и изображенията в това ръководство са само за справка и може да се различават от действителния продукт.
- Част от функциите на софтуера се променят с ъпгрейд на системата.

## Важно съобщение

Интерфейсите Ethernet и Безжична връзка са активирани по подразбиране. Следните услуги са налични по подразбиране. Ако услугите не са налични на продукта, моля, игнорирайте следното съдържание.

## DIAL (Discovery and Launch) услуга

DIAL е прост протокол, който устройства с втори екран могат да използват, за да откриват и стартират приложения на устройства с първи екран.

## AirPlay услуга

AirPlay и HomeKit са две услуги, разработени от Apple. AirPlay позволява на потребителите да споделят видеа, снимки, музика, екрани и други от Apple устройства към това смарт устройство. HomeKit позволява на потребителите да управляват това смарт устройство от Apple устройство.

## VIOT (VIDAA Internet of Things) услуги

Услуга, която може да приеме връзка от трето устройство и да получава MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) теми от него за управление на това смарт устройство. Например, промяна на силата на звука/миут/вход на телевизора, въвеждане на код на дистанционно управление, получаване на списък с източници/приложения на това смарт устройство, стартиране на приложение, получаване на състоянието на миут/включено/изключено на устройството и други.

## Услуга Remote

Осигурява MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) брокер услуга, която може да проверява легитимността на клиента и се използва за получаване на информация за това смарт устройство и за управление на устройството.

## Услуга DLNA (Digital Living Network Alliance)

Услугата DLNA позволява на потребителите да споделят видеа, снимки, музика и други от DLNA устройства към това смарт устройство.

## Услуга mDNS (Multicast Domain Name System)

mDNS е част от Zero Configuration Networking (Zeroconf), която позволява на устройствата да се откриват взаимно в мрежата без специален DNS сървър. mDNS е лек daemon за мултикаст DNS, който реализира протокола mDNS за откриване на устройствата и публикуване на услуги в локална мрежа.

## Сканиране на канали

Можете да сканирате каналите автоматично или ръчно.

**Забележка:** Само за модели с тунери.

### Автоматично сканиране

Автоматично сканиране на канали.

1. Натиснете бутона  /  на дистанционното управление и влезте в Live TV.
2. В Live TV натиснете бутона  /  /  и изберете Всички настройки > Канал > Автоматично сканиране.

Ако преди това не са били запазени телевизионни канали, ще бъдете подканени да извършите сканиране на канали.

### Сателит

**Един сателит:** Можете да използвате един сателит, ако имате инсталиран само един сателит.

**DiSEqC:** Можете да изберете DiSEqC, ако разполагате с DiSEqC оборудване; до четири сателита в режим DiSEqC 1.0 могат да бъдат инсталирани.

Ако използвате моторизирана антена, можете да използвате режим DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Ако вашият дом е оборудван с Unicable сателитно разпределение, трябва да използвате тази опция. Моля, уверете се, че знаете Unicable обхвата и честотата, които ще се използват. Информацията трябва да е налична на оборудването или може да бъде предоставена от собственика.

**JESS:** Ако вашият дом е оборудван с JESS сателитно разпределение, трябва да използвате тази опция.

## Антенa

**Канал:** Изберете между Всички канали или Безплатни канали. Тази опция може да не е налична в зависимост от страната/региона/оператора.

**Режим на сканиране:** Изберете между само цифрови канали (DTV), цифрови и аналогови канали (DTV+ATV) или само аналогови канали (ATV). Ако приемате сигнал DVB-T или DVB-T2, можете да използвате DTV.

**LCN:** Включване/изключване на LCN (Логичен номер на канала).

**Забележка:** някои оператори ограничават ръчната промяна на реда на каналите. Ако изключите LCN, списъкът с канали може да се редактира след сканиране.

Тази функция може да не е приложима за някои модели/страни/региони.

## Кабел

**Канал:** Изберете между Всички канали или Безплатни канали. Тази опция може да не е налична в зависимост от броячите/регионите/операторите.

**Режим на сканиране:** Изберете между само цифрови канали (DTV), цифрови и аналогови канали (DTV+ATV) или само аналогови канали (ATV). В някои държави/региони е наличен само ATV.

## Режим на търсене

**Честотно сканиране:** търсене на канали в фиксирания списък с честоти.

**Мрежово сканиране:** търсене на канали във честотите на NiT.

**LCN:** Включване/изключване на LCN (Логически номер на канала).

Моля, имайте предвид, че някои оператори ограничават ръчните промени в подредбата на каналите. Ако изключите LCN, списъкът с канали може да се редактира след сканиране на каналите.

Тази функция може да не е налична при някои модели/държави/региони.

## Забележка:

- Функцията за сателит/антена/кабел може да не е налична при някои модели/държави/региони.
- Опциите могат да се различават в зависимост от различните модели/държави/региони.

## Ръчно сканиране

Ръчно сканиране на канали за DTV или ATV.

1. Натиснете бутон  на дистанционното управление и влезте в Live TV.
2. В Live TV натиснете бутон  /  /  на дистанционното управление и изберете Всички настройки > Канал > Разширени настройки > Ръчно сканиране.

**Забележка:** Услугите може да се различават в зависимост от моделите/държавите/регионите.

## Меню на живо

Можете бързо да получите достъп до списъка с канали, списъка с любими канали или да използвате съответните функции лесно по време на гледане на телевизионни програми.

**Забележка:** Само за модели с тунери.

## Показване на списък с канали

В Live TV натиснете бутон  /  на дистанционното управление, за да се покаже менюто на Списък с канали.

Алтернативно, в Live TV натиснете бутон  /  /  на дистанционното управление и изберете Списък с канали.


## Забележка:

В някои специални случаи менюто Списък с канали не може да се покаже чрез натискане на бутон . Можете първо да натиснете бутон  или да изключите функцията HbbTV, след което опитайте отново.

## ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МЕНЮТО НА ЕКРАНА

### Стартиране на менюто на екрана

В Live TV натиснете бутон  /  / , за да получите достъп до менюто на екрана.

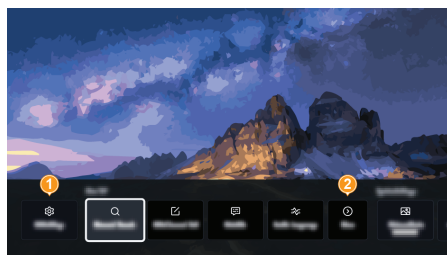


1. Всички настройки  
Настройка на Картина, Звук, Канал, Връзка, Достъпност, Система и Поддръжка.
2. Още  
Разширяване на менюто за показване на повече функции.

## Забележка:

Показаните менюта могат да се различават в зависимост от моделите/държавите/регионите.

## Редактиране на менюто на екрана

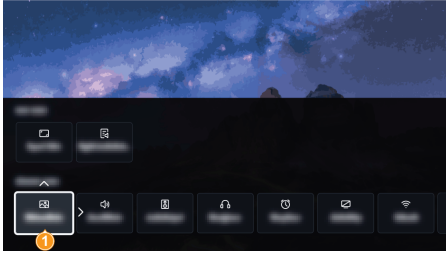

Редактиране на елемент от менюто на екрана

1. Преместете фокуса върху последния елемент на менюто на екрана и изберете Редактиране.
2. Преместете фокуса върху елемента, който искате да редактирате, натиснете бутона **OK** на дистанционното управление и използвайте D-пада, за да го преместите.
3. Натиснете бутона **OK**, за да завършите.

Алтернативно:

1. Преместете фокуса върху елемента, който искате да редактирате, задръжте дълго бутона **OK** на дистанционното управление и използвайте D-пада, за да го преместите.
2. Натиснете бутона **OK**, за да завършите.

### TV Channels+

TV Channels+ е функция на операционната система VIDAA, която ви позволява да гледате на живо телевизия и интернет канали. Налични са различни видове програми, като спорт, филми, музика и други. Съдържанието се предоставя от различни партньори в зависимост от страната/региона, в който се намирате.

### Как да получите достъп до TV Channels+

Натиснете бутона **Home** на дистанционното управление, за да се покаже Началният екран, след което изберете иконата TV Channels+.

Натиснете бутона TV Channels+ на дистанционното управление. Когато програмният гид (EPG) се покаже на екрана, изберете иконата TV Channels+ в лявата навигационна лента.

### Забележка:

За да използвате тази функция, трябва да се свържете с интернет и да се съгласите с EULA по време на настройката на устройството.

Тази функция може да не е налична в някои страни/региони.

Процедурата, описана по-горе за достъп до TV Channels+, може да варира в зависимост от модела или страната/региона, в който се намирате. Моля, обърнете се към конкретния продукт.

## Програмен гид (EPG)

Гидът (EPG) предоставя удобен начин за проверка на телевизионните програми за следващите 8 дни. Информацията, показана от Гида (EPG), се предоставя от търговски телевизионни мрежи и е достъпна само за цифрови канали. Гидът (EPG) също така предлага лесен начин за запис на любимите ви програми и функция за напомняне, която може автоматично да превключва каналите в зададено време, за да не пропуснете интересни програми. Наличието и количеството на програмната информация могат да варират в зависимост от телевизионния оператор.

### Забележка:

Функцията Гид (EPG) е налична само за цифрови канали; аналоговите канали не се поддържат.

Стартиране на гида

### HbbTV

Достъп до услуги от доставчици чрез HbbTV.

Натиснете бутона **Home** на дистанционното управление, след което изберете **Settings**.

Настройки > Канал > HbbTV.

Включете или изключете функционалността HbbTV за всички канали (налично само за цифрови канали). В Live TV натиснете бутона **Menu** / **Menu** / **Menu**, за да изберете **Още > HbbTV**.

Включете или изключете функционалността HbbTV за текущия канал (налично само за цифрови канали). Когато услугата HbbTV е активирана и програмата поддържа HbbTV, следвайте инструкциите на телевизионния екран, за да изберете съответния бутон на дистанционното управление и да получите достъп до услугата.

### Забележка:

Тази функция може да не е налична при някои модели/държави/региони.

Някои канали може да не поддържат услугата HbbTV.

При някои канали, които поддържат услугата HbbTV, функциите на бутоните **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** в Live TV може да бъдат заменени от услугата HbbTV. Можете първо да натиснете бутона **Exit** или да изключите функцията HbbTV и след това да опитате отново.

### Медия

Натиснете бутона **Home** на дистанционното управление и изберете Медия.

Медия е централизирано място за преглед или слушане на различни видове съдържание, като снимки, музика и филми. Можете да преглеждате медийно съдържание чрез следните методи:

USB флаш памет или твърд диск.


## Развлечения

Съвместим мобилен телефон, таблет или други лични устройства: можете да стриймвате филми, музика и снимки, съхранени на съвместими лични устройства, и да възпроизвеждате или разглеждате съдържанието на телевизора. По подразбиране на екрана Медия се показва Content Sharing. Ако мобилното ви устройство е свързано с телевизора, неговото име също ще се появи на екрана Медия.

## Преглед на снимки/аудио/видео, съхранени на USB устройство

Натиснете бутона  на дистанционното управление и изберете Медия > свързани устройства.

Изберете съдържанието, което искате да възпроизведете на екрана, като снимки, видеа или музика.

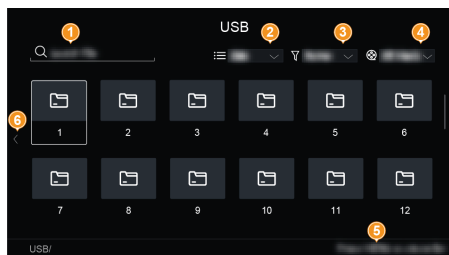

1. Търсете съдържанието, което искате да възпроизведете.
2. Подредете съдържанието по Мрежа (Grid) или Списък (List).
3. Сортирайте съдържанието по Име, Дата на промяна, Размер.
4. Филтрирайте съдържанието по Всички медии, Снимки, Видео, Музика, Записани.
5. Създайте плейлист със снимки, музика или видео.
6. Когато фокусът е върху първия ред, ще се появи стрелка отстрани. Изберете стрелката, за да влезете в множество източници за съхранение.

## Забележка:

- Някои опции в горната таблица може да не са налични при определени модели/държави/регион.
- Трябва да получите необходимото разрешение от притежателите на авторски права, за да изтеглите или използвате съдържание с авторски права. Ние не можем и не даваме такова разрешение.

## Възпроизвеждане на фонова музика по време на преглед на снимки

1. Изберете снимка за показване.
2. Натиснете бутона  / , за да се покаже лентата за управление.
3. Изберете и добавете музиката си, за да създадете плейлист. Сега можете да възпроизвеждате фонова музика, докато разглеждате снимки.

## Известия

Позволете появата на изскачащи известия за полезна информация и събития, свързани с телевизора, включително: реклами, нови добавки, предупреждения и правни съобщения, системни съобщения и известия. Можете да включвате или изключвате всяко от тези известия в Настройки в центъра за известия.

Можете да прегледате списъка със събития, генерирани от телевизора.

За да изтриете всички известия, изберете Изчисти всички.

- Настройки: Управление на конфигурацията на телевизора.
- Живо ТВ: Бърз достъп до Живо ТВ.
- Гид: Бърз достъп до Гид.
- Използване на преки пътища: Можете да добавяте уебсайтове на началния екран за бърз достъп и удобство.

## Достъпност

Софтуерът е предварително конфигуриран с ЕАА. При активиране на функцията ЕАА е необходимо да се зададе съответната функция според реалните нужди: Talkback, Преобразуване на текст в реч, Скалиране на текст, Удебелен текст, Корекция на цветовете, Пряк път за достъпност, Достъпност на клавиатурата, Switch Access, Аудио описание, Надписи, Текст с висок контраст.

Натиснете бутона  на дистанционното управление и изберете  Настройки > Достъпност

## Забележка:


Горните функции може да не са налични при някои модели/държави/региони и могат да варират в зависимост от съдържанието, което гледате.

## Е-Ръководство

Прегледайте вграденото Е-Ръководство, което съдържа информация за основните функции на вашия телевизор.

### Стартиране на Е-Ръководството

Натиснете бутона  на дистанционното управление и изберете  Настройки > Поддръжка > Е-Ръководство.

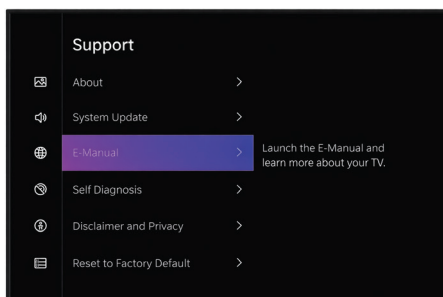

## РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Много на пръв поглед неизправности се причиняват от леки неправилни настройки на стандартните контроли на устройството или от също толкова прости причини. Ако възникне някакъв проблем при нормалната употреба на устройството, проверете списъка с често срещани проблеми по-долу.

**Ако проблемът продължава, изключете устройството от захранването и се свържете с вашия търговец.**

| Симптом                                                                | Начини за проверка или настройка                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Няма картина или звук                                                  | Проверете дали АС щепселът е включен в контакта. Проверете дали домашният прекъсвач е в позиция ВКЛ.                                                                                                                                        |
| Картината е нормална, но няма звук                                     | Проверете дали нивото на звука не е на минимум или активиран режим MUTE.                                                                                                                                                                    |
| Дистанционното управление не работи                                    | Проверете дали телевизорът е включен.<br>Проверете батериите - дали работят и са поставени правилно.<br>Уверете се, че инфрачервеното приемно прозорче на телевизора не е изложено на силна светлина или блокирано.                         |
| Не може да се приема телевизионен сигнал                               | Уверете се, че ключът SOURCE е настроен на TV.<br>Проверете местоположението и връзката на антената.<br>Проверете метода на настройка отново.                                                                                               |
| Няма сигнал от външен източник                                         | Натиснете бутона SOURCE, за да се уверите, че е на правилната позиция за приемане.                                                                                                                                                          |
| Проблеми с контраст и яркост.                                          | Направете необходимите настройки на съответните опции.                                                                                                                                                                                      |
| Периодично слаб контраст и избледняване на цветовете на всички канали. | Проверете позиционирането на антената.                                                                                                                                                                                                      |
| Поява на точки или линии по екрана.                                    | Може да има смущения от друго електрическо устройство. Преместете уреда, ако проблемът продължава.                                                                                                                                          |
| Сняг по екрана                                                         | Проверете антената за прекъснато окабеляване, разхлабена връзка или видими повреди.                                                                                                                                                         |
| Двойни образи или „призрачни“ изображения                              | Проверете местоположението и посоката на антената – силният вятър може да я премести. Също така проверете дали планини или високи сгради не са причината. Леки корекции на посоката на антената могат да намалят „призрачните“ изображения. |

**Забележка:** Външната настройка на покривна антена трябва да се извършва само от квалифицирано лице.

## Екологични условия

Работна температура: 0°C~45°C

Работна влажност: 35%~89%

Стартиране при ниска температура: -10°C

Стартиране при висока температура: 45°C

Температура при съхранение и транспорт: -20°C до +60°C (телевизор), -30°C до +60°C (телевизор с опаковка)

Влажност при съхранение и транспорт: 20%~95% (телевизор), 20%~95% (телевизор с опаковка)

Атмосферно налягане: 86 kPa~106 kPa

Максимална излъчвателна мощност на Wi-Fi: 100 mW при 2.4 GHz-2.4835 GHz



Съгласно Законодателен указ № 49 от 14 март 2014 г.

„Прилагане на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (RAEE)“ Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с друг битов отпадък, а трябва да се изхвърля отделно. Потребителят трябва да занесе продукта с всички основни компоненти в центрове за рециклиране на електрически и електронни отпадъци или да го върне на търговеца при покупка на нов продукт от еквивалентен тип – в съотношение 1 към 1, или 1 към 0 за продукти, при които по-голямата страна е по-малка от 25 см. Правилното изхвърляне на стария уред ще помогне да се предотвратят потенциални вреди за околната среда и човешкото здраве и ще подпомогне рециклирането на материалите. Неправомерното изхвърляне на продукта може да доведе до административни санкции за потребителите съгласно Законодателен указ № 49 от 14 март 2014 г.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт  
(Приложимо в страни с отделна система за събиране)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не трябва да се изхвърлят с друг битов отпадък в края на тяхния експлоатационен живот. Ако са маркирани, химичните символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над референтните нива, определени в Директива 2006/66/ЕС. Неправилното изхвърляне на батериите може да причини вреда на човешкото здраве и околната среда.

За да се защитят природните ресурси и да се насърчи повторната употреба на материалите, отделяйте батериите от другите отпадъци и ги рециклирайте чрез местната безплатна система за връщане на батерии.



## ВНИМАНИЕ



За да предотвратите възможни увреждания на слуха, не слушайте на висока сила на звука за продължителни периоди.

## ЛИЦЕНЗИ



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Съответствие с нормативните изисквания

Този телевизор отговаря на приложимите директиви и регулации на Европейския съюз, включително изискванията за безопасност, електромагнитна съвместимост и радиооборудване. Маркировката CE и информацията за производителя или вносителя са посочени на етикета за спецификации на гърба на телевизора.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Instrucciones importantes de seguridad

### ADVERTENCIA

- PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE UN CABLE EXTENSOR, ENCHUFE U OTRA TOMA A MENOS QUE LAS LÁMINAS PUEDAN EVITAR LA EXPOSICIÓN DE LAS LÁMINAS.
- PARA PREVENIR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
| <p>Este símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta a los usuarios sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica</p> | <p><b>Advertencia:</b> Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte trasera). No hay piezas reparables por el usuario en su interior. Confíe el servicio a personal de mantenimiento calificado.</p> | <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta a los usuarios sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p> |

Este aparato no debe exponerse al agua y no se debe colocar sobre él ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón.

### PRECAUCIÓN

- Peligro de explosión si las baterías se reemplazan incorrectamente.
- Reemplace solo con baterías del mismo tipo.
- No exponga la batería a la luz solar directa ni a ninguna otra fuente de calor.
- Asegúrese de disponer correctamente de las baterías usadas.
- Cuando el enchufe de red o un acoplador del aparato se utilice como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo debe permanecer fácilmente operable.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún mantenimiento que no esté indicado en el manual de usuario.
- No hay partes reparables por el usuario dentro del televisor; no abra la carcasa del televisor.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si un televisor no está colocado en un lugar suficientemente estable, puede ser potencialmente peligroso debido a caídas. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar tomando precauciones simples, tales como:

- Utilizar muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Usar únicamente muebles que puedan soportar de manera segura el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble que lo sostiene.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales entre el televisor y el mueble de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de trepar sobre los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.



### Instalación segura



Use la correa para fijar el televisor y así evitar que se incline hacia adelante.





1. Leer instrucciones - Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de usar el aparato.
2. Conservar instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para referencias futuras.
3. Prestar atención a las advertencias - Se deben respetar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de operación.
4. Seguir instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones de operación.
5. Agua y humedad - No se debe usar el aparato cerca del agua.
6. Carros y soportes - El aparato solo debe usarse con un carro o soporte recomendado por el fabricante.
7. Montaje en pared o techo - El aparato solo debe montarse en pared o techo según las recomendaciones del fabricante.
8. Ventilación - El aparato debe colocarse de manera que su ubicación o posición no interfiera con su correcta ventilación.
9. Calor - Este aparato debe colocarse alejado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor y estufas.
10. Fuentes de energía - El aparato solo debe conectarse a una fuente de energía según se indica en las instrucciones de operación o en el propio aparato.
11. Conexión a tierra o polarización - Se deben tomar las precauciones necesarias.
12. Protección del cable de alimentación - El cable de alimentación debe colocarse de manera que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos colocados sobre él.
13. Limpieza - El aparato solo debe limpiarse según lo recomendado por el fabricante.
14. Líneas eléctricas - Una antena exterior debe ubicarse alejada de las líneas eléctricas.
15. Puesta a tierra de la antena exterior - Si se conecta una antena exterior al receptor, el sistema de antena debe estar conectado a tierra para proteger contra voltajes y cargas estáticas acumuladas.
16. Períodos de no uso - El cable de alimentación del aparato debe desenchufarse de la toma cuando el aparato no se use durante un período prolongado.
17. Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos dentro del aparato a través de sus aberturas.
18. Condiciones que requieren servicio - El aparato debe ser reparado por personal calificado cuando:
  - El cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
  - Se hayan caído objetos o se haya derramado líquido dentro del aparato.
  - El aparato haya estado expuesto a la lluvia.
  - El aparato no funcione normalmente o presente un cambio notable en su rendimiento.
19. La ventilación no debe ser bloqueada cubriendo las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, sobre el aparato. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra protectora. El acoplador del aparato se considera dispositivo de desconexión y este debe permanecer fácilmente operable.
20. El equipo puede usarse en climas tropicales y moderados.
21.  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

# PREPARACIÓN DE SU NUEVO TELEVISOR

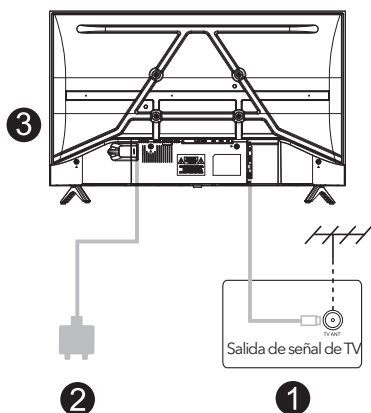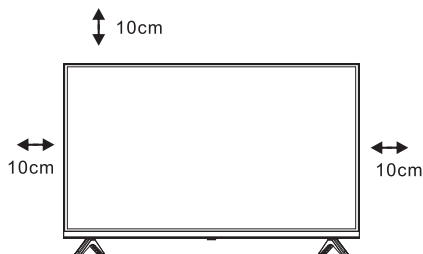

## Configura tu televisor

Coloca el televisor en un lugar firme que pueda soportar su peso.

Para evitar peligros, no exponga el televisor cerca del agua o de fuentes de calor (como luces, velas, calefactores) y no bloquee la ventilación en la parte trasera del TV.

## Conecta la antena y la alimentación

1. Conecta el cable de la antena al conector de antena en la parte trasera del televisor.
2. Enchufa el cable de alimentación del televisor.

## Enciende el TV

1. Si el televisor está en modo de espera (la luz es roja), presiona el botón de encendido del TV o el botón de encendido en el control remoto para encenderlo.

### Nota:

La imagen es solo con fines de referencia

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TV

El televisor se entrega con el soporte de TV separado del gabinete. Para instalar el soporte de mesa del TV, siga las instrucciones a continuación:


1. El panel se puede rayar fácilmente, por lo que se recomienda: Colocar un paño suave sobre la mesa y colocar el televisor boca abajo sobre el paño.

**Nota:** Siempre desconecte primero el cable de corriente al instalar o retirar el soporte.

2. Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base con los del televisor, luego inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

**Nota:** Para asegurar que el televisor esté estable, apriete todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con tipo de encaje, que se instala fácilmente encajando en la ranura del soporte, en lugar de usar tornillos.

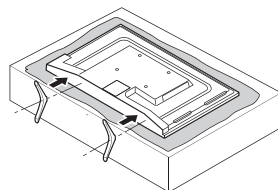


Toma en cuenta la dirección de la base:



Vista inferior del televisor  
(el frente del gabinete hacia abajo)  
(La ilustración es solo de referencia)

## Explicación de los conectores del TV

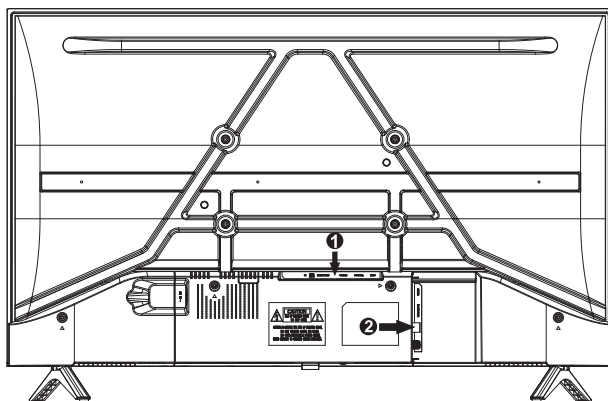

1


CI    MINI AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Se conecta al cable de red.                                                                                                |
| <b>OPTICAL</b>    | Conectar un sistema de audio digital externo.                                                                              |
| <b>MINI AV IN</b> | Conectar un dispositivo AV que tenga conectores de video compuesto, como un VCR o reproductor de DVD.                      |
| <b>LNB IN</b>     | Se conecta a la ANTENA, CABLE o DECODIFICADOR DE CABLE.                                                                    |
| <b>RF</b>         | Se conecta a la ANTENA, CABLE o DECODIFICADOR DE CABLE.                                                                    |
| <b>HDMI</b>       | Se conecta al puerto HDMI OUT de un reproductor de DVD, consola de juegos, decodificador de cable u otro dispositivo HDMI. |
| <b>USB</b>        | Conectar un dispositivo USB, como una memoria flash, para acceder a la función de medios del TV.                           |
| <b>EARPHONE</b>   | Conectar unos auriculares de 3,5 mm para audio personal.                                                                   |
| <b>CI</b>         | Ranura de interfaz común.                                                                                                  |

# CONTROL REMOTO

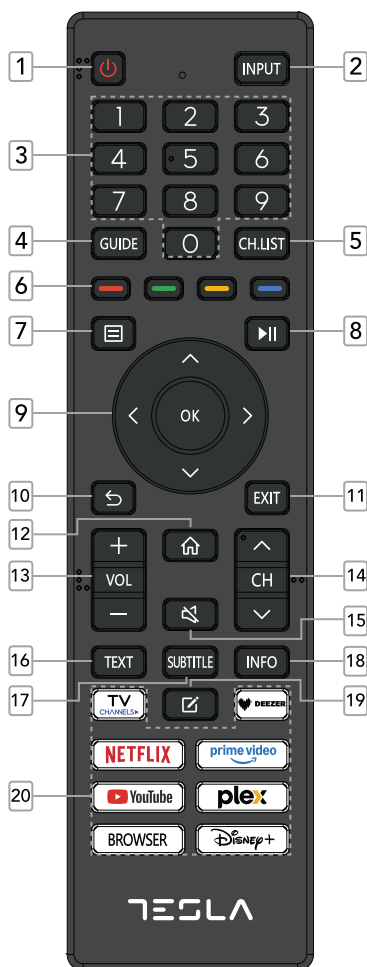

- 1. STANDBY (⏻):** Encender o apagar el televisor en modo espera.
- 2. INPUT:** Elegir fuente de entrada.
- 3. Botones numéricos (0-9):** Seleccionar un canal de TV.
- 4. GUIDE:** Entrar en la guía de programación.
- 5. CH.LIST:** Lista de canales.
- 6. Cuatro colores:** Personalizado en diferentes páginas.
- 7. MENU:** Mostrar el menú principal.
- 8. ▶|| :** Presione una vez para pausar, presione de nuevo para reproducir.
- 9. Dirección/OK:** Mover arriba, abajo, izquierda, derecha / confirmar.
- 10. Back:** Volver a la interfaz o menú anterior.
- 11. Exit:** Salir de la interfaz o menú actual.
- 12. Home:** Entrar en la página de inicio.
- 13. Volumen:** Subir/bajar volumen.
- 14. Canal:** Cambiar de canal.
- 15. 🔊:** Silenciar sonido.
- 16. Text:** Entrar o salir del teletexto.
- 17. Subtítulo:** Subtítulos de video desde USB.
- 18. INFO:** Mostrar información del programa actual en pantalla.
- 19. 📄 :** Mantener presionado para personalizar aplicaciones o entradas.
- 20. Área de contenido:** Botón para aplicaciones CSP.

## Nota:

Todas las imágenes de este manual son ejemplos, solo como referencia; el producto real puede diferir de las imágenes.


# OPERACIONES BÁSICAS

## Pantalla de Inicio

Todas las funciones del TV se pueden acceder desde la pantalla de inicio. Presione el botón  en el control remoto para entrar en la pantalla de inicio.

1. Barra de navegación
2. Banner superior
3. Recientes
4. Contenido recomendado
5. Entrada
6. Aplicaciones

**Nota:** Los indicadores o iconos pueden variar según el modelo, país o región.

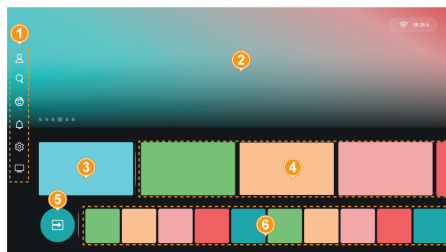

## Usar la Barra de Navegación

La barra de navegación se refiere a los indicadores e iconos en el lateral de la pantalla de inicio.

**Nota:** Los indicadores o iconos pueden variar según el modelo, país o región.



### Cuenta

Una cuenta VIDAA proporciona todas las mejores funciones de su Smart TV y garantiza que todos los servicios se mantengan actualizados.



### Buscar

Buscar el contenido que desee.



### Niños

Acceso rápido a VIDAA Kids.



### Juegos

Acceso rápido a VIDAA Play para disfrutar de una amplia gama de juegos.



### Notificaciones

Permite que aparezcan notificaciones emergentes con información útil y eventos que ocurran en su TV, incluyendo: Publicidad, Novedades, Advertencias y Declaraciones Legales, Mensajes del Sistema. Puede activar o desactivar cada una de estas notificaciones en Configuración, en el centro de notificaciones. También puede ver la lista de mensajes de eventos generados por el TV. Para eliminar todas las notificaciones, seleccione Borrar Todo.



### Configuración

Gestionar la configuración del TV.



### TV en Vivo

Acceso rápido a la TV en vivo.




### Guía

Acceso rápido a la Guía.

## Usar Atajos

Puede agregar sitios web a la pantalla de inicio para tener acceso rápido a ellos y mayor comodidad.

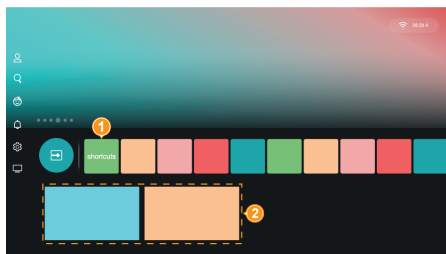

1. Atajos
2. Sitios web agregados

## Agregar y eliminar páginas web

1. En el navegador, visite un sitio web que desee agregar a la pantalla de inicio.
2. Use el D-pad para mover el foco al icono en la parte superior de la barra de navegación del navegador.
3. Seleccione Agregar y esta página web aparecerá en los Atajos de la pantalla de inicio.

### Nota:

Para eliminar páginas web de los Atajos, mueva el foco sobre la página de atajo y luego mantenga presionado el botón en el control remoto.

## Conexión a Internet

Para acceder a Internet, puede usar una conexión por cable o conectarse a una red inalámbrica disponible.

### Conectarse a una red por cable (Ethernet)

Para acceder a Internet mediante una conexión por cable, se recomienda usar un módem o enrutador que admita el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Los módems y enrutadores que admiten DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el Servidor DNS 1 y el Servidor DNS 2, por lo que no es necesario ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya cuentan con DHCP.



1. IP Sharer (Router) con servidor DHCP
2. Módem externo (ADSL/DSL/Cable TV)

Después de conectarse a una red por cable (Ethernet), presione el botón en el control remoto y seleccione: Configuración > Conexión > Red > Configuración de red

### Tipo de conexión

Elija una conexión de red por cable (Ethernet) para acceder a Internet.

#### Ethernet

Muestra el estado de la red.

### Configuración de IP

En Versión de IP, puede seleccionar entre IPv4 e IPv6.

Cuando se selecciona IPv4, la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, Servidor DNS 1 y Servidor DNS 2 se definen automáticamente, o puede configurarlos manualmente para su conexión de red. Cuando se selecciona IPv6, toda la información se define automáticamente.

### Conectarse a una red inalámbrica

Para conectarse a una red inalámbrica disponible, asegúrese de que el enrutador inalámbrico esté encendido y tenga el SSID y la contraseña antes de intentar conectarse.



Para conectarse a Internet usando una conexión inalámbrica, presione el botón en el control remoto y seleccione: Configuración > Conexión > Red > Configuración de red

### Tipo de conexión

Elija una conexión de red inalámbrica para acceder a Internet.

### Actualizar

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Actualizar.

### Configuración avanzada

Configure los ajustes avanzados de la red inalámbrica para el TV.

### Agregar

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Agregar e ingrese el nombre de la red (SSID) para añadir una red inalámbrica.

### Cuenta de usuario

Inicie sesión en su cuenta VIDAA y cree múltiples perfiles para recibir contenido personalizado según sus preferencias de cuenta.

Antes de iniciar sesión en su cuenta VIDAA, asegúrese de que el TV esté conectado a la red.

1. Presione el botón en el control remoto y seleccione el icono Cuenta en la barra de navegación de la pantalla de inicio.
2. Seleccione Iniciar sesión/Crear cuenta en pantalla e ingrese su dirección de correo electrónico.
3. Luego, introduzca su contraseña o código de verificación. Verifique su correo electrónico asociado a su cuenta para obtener el código de verificación.
4. Cuando su cuenta se inicie sesión correctamente, cree un perfil y experimente contenido personalizado basado en sus preferencias.

#### Nota:

Los pasos anteriores pueden variar; consulte el producto específico.

Si olvida su contraseña y necesita cambiarla, seleccione ¿Olvidó la contraseña?, ingrese su dirección de correo electrónico y código de verificación, luego cree una nueva contraseña.

### Seleccionar Entradas

Acceda a los dispositivos externos conectados, incluyendo dispositivos conectados de forma inalámbrica.

## Cambiar entre dispositivos externos conectados al TV

1. Presione el botón  en el control remoto o presione el botón  y mueva el foco al icono de entrada  junto a las aplicaciones.
2. Presione el botón  para ir al área de entradas, use los botones  o  para seleccionar la fuente de entrada deseada, luego presione el botón  para entrar.

### Aviso

- Las instrucciones e imágenes de este manual son solo de referencia y pueden diferir del producto real.
- Algunas funciones del software pueden cambiar con la actualización del sistema.

### Información importante

Las interfaces Ethernet e inalámbricas están habilitadas de forma predeterminada. Los siguientes servicios están disponibles de forma predeterminada. Si los servicios no están disponibles en el producto, ignore el contenido siguiente.

### Servicio DIAL (descubrimiento y lanzamiento)

DIAL es un protocolo simple que los dispositivos de segunda pantalla pueden usar para descubrir y lanzar aplicaciones en dispositivos de primera pantalla.

### Servicio AirPlay

AirPlay y HomeKit son dos servicios desarrollados por Apple. AirPlay permite a los usuarios compartir videos, fotos, música, pantalla y más desde dispositivos Apple a este dispositivo inteligente. HomeKit permite al usuario controlar este dispositivo inteligente desde dispositivos Apple.

### Servicios VIOT (VIDAA Internet of Things)

Un servicio que puede aceptar la conexión de dispositivos de terceros y recibir temas MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) para controlar este dispositivo inteligente. Por ejemplo: cambiar el volumen/silenciar/fuente del TV, enviar códigos de teclas del control remoto, obtener la lista de fuentes/aplicaciones del dispositivo, iniciar aplicaciones, obtener el estado de silencio/encendido del dispositivo, entre otros.

### Servicio remoto

Proporciona un servicio de broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) que puede verificar la legitimidad del cliente, utilizado para obtener información de este dispositivo inteligente y operar el mismo.

### Servicio DLNA (Digital Living Network Alliance)

El servicio DLNA permite a los usuarios compartir videos, fotos, música y más desde dispositivos DLNA a este dispositivo inteligente.

### Servicio mDNS (Multicast Domain Name System)

mDNS forma parte de la Red de Configuración Cero (Zeroconf) y permite que los dispositivos se descubran entre sí en la red sin un servidor DNS dedicado. mDNS es un demonio DNS multicast ligero que implementa el protocolo mDNS para el descubrimiento de dispositivos y la publicación de servicios en una red local.

## Escaneo de Canales

Puede escanear canales de forma automática o manual.

**Nota:** Solo para modelos con sintonizadores.

### Auto Escaneo

Escaneo automático de canales.

1. Presione el botón  en el control remoto y entre en TV en Vivo.
2. En TV en Vivo, presione el botón  /  /  y seleccione: Todas las configuraciones > Canal > Auto Escaneo.

Si no se guardaron canales de TV previamente, se le pedirá realizar un escaneo de canales.

### Satélite

**Satélite único:** Use esta opción si solo tiene un satélite instalado.

**DiSEqC:** Seleccione DiSEqC si tiene equipo DiSEqC; se pueden instalar hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0.

Si utiliza una antena motorizada, puede usar el modo DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Si su hogar cuenta con distribución satelital Unicable, use esta opción. Asegúrese de conocer la banda y frecuencia de Unicable a usar, disponible en el equipo o proporcionada por el proveedor.

**ESS:** Si su hogar cuenta con distribución satelital JESS, use esta opción.

## Antena

**Canal:** Seleccione entre Todos los canales o Canales gratuitos. Esta opción puede no estar disponible según país/región/operador.

**Modo de escaneo:** Seleccione solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o solo canales analógicos (ATV). Si recibe señal DVB-T o DVB-T2, use DTV.

**LCN:** Activar/desactivar LCN (Número de Canal Lógico).

Algunos operadores restringen cambios manuales en el orden de canales. Si desactiva LCN, la lista de canales se puede editar después del escaneo.

Esta función puede no aplicarse en algunos modelos/países/regiones.

## Cable

**Canal:** Seleccione entre Todos los canales o Canales gratuitos. Esta opción puede no estar disponible según país/región/operador.

**Modo de escaneo:** Seleccione solo canales digitales (DTV), canales digitales y analógicos (DTV+ATV) o solo canales analógicos (ATV). En algunos países/regiones, solo está disponible ATV.

## Modo de Búsqueda

**Escaneo por frecuencia:** Buscar canales en la lista de frecuencias fija.

**Escaneo de red:** Buscar canales en las frecuencias del NiT.

**LCN:** Activar/desactivar LCN (Número de Canal Lógico).

Algunos operadores restringen cambios manuales en el orden de canales. Si desactiva LCN, la lista de canales se puede editar después del escaneo.

Esta función puede no aplicarse en algunos modelos/países/regiones.

## Nota:

- Las funciones de Satélite/Antena/Cable pueden no estar disponibles en algunos modelos/países/regiones.
- Las opciones pueden variar según el modelo/país/región.

## Escaneo Manual

Escanear canales manualmente para DTV o ATV.

1. Presione el botón **INPUT** / **TV** en el control remoto y entre en TV en Vivo.
2. En TV en Vivo, presione el botón **≡** / **≡** / **MENU** y seleccione Todas las configuraciones > Canal > Configuración avanzada > Escaneo manual.

**Nota:** Los servicios pueden variar según el modelo, país o región.

## Menú en Vivo

Puede acceder rápidamente a la lista de canales, la lista de canales favoritos o utilizar funciones relacionadas con facilidad mientras ve programas de TV.

**Nota:** Solo para modelos con sintonizadores.

## Mostrar Lista de Canales

En TV en Vivo, presione el botón **OK** / **CHIST** en el control remoto para mostrar el menú de Lista de Canales.

Alternativamente, en TV en Vivo, presione el botón **≡** / **≡** / **MENU** en el control remoto y seleccione Lista de Canales.


## Nota:

En algunos casos especiales, el menú de Lista de Canales no se puede mostrar presionando el botón **OK**. Puede intentar presionar primero el botón **EXIT** o desactivar la función HbbTV, y luego intentarlo nuevamente.

## CONOZCA EL MENÚ EN PANTALLA

### Abrir el menú en pantalla

En TV en Vivo, presione el botón **≡** / **≡** / **MENU** para acceder al menú en pantalla.

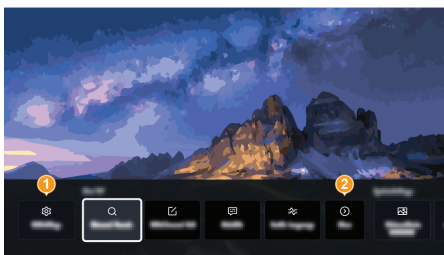


1. Todas las Configuraciones  
Configure Imagen, Sonido, Canal, Conexión, Accesibilidad, Sistema y Soporte.
2. Más  
Expanda el menú para mostrar más funciones.

## Nota:

Los menús que se muestran pueden variar según el modelo, país o región.

## Editar el menú en pantalla

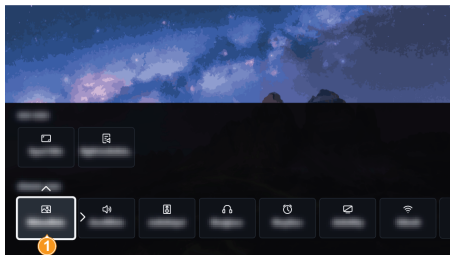

Editar el elemento del menú en pantalla.

1. Mueva el foco al último elemento del menú en pantalla y seleccione Editar.
2. Mueva el foco al elemento que desea editar, presione el botón **OK** en el control remoto y use el D-pad para reubicarlo.
3. Presione el botón **OK** para finalizar.

Alternativamente:

1. Mueva el foco al elemento que desea editar, mantenga presionado el botón **OK** en el control remoto y use el D-pad para reubicarlo.
2. Presione el botón **OK** para finalizar.

## TV Channels+

TV Channels+ es una función del sistema operativo VIDAA donde puede ver TV en vivo y canales de Internet. Se ofrece todo tipo de programas como deportes, películas, música y más. El contenido es proporcionado por múltiples socios según el país o región donde se encuentre.

### Cómo acceder a TV Channels+

Presione el botón **Home** en el control remoto para mostrar la pantalla de inicio y seleccione el icono de TV Channels+.

Presione el botón de TV Channels+ en el control remoto. Cuando la guía de programas (EPG) esté en pantalla, seleccione el icono de TV Channels+ en la barra de navegación izquierda.

### Nota:

Para usar esta función, necesita conectarse a Internet y aceptar el EULA durante la configuración del dispositivo. Esta función puede no estar disponible en algunos países/regiones. El procedimiento descrito para acceder a TV Channels+ puede variar según el modelo o el país/región. Consulte el producto específico.

## Guía de Programas (EPG)

La Guía (EPG) ofrece una forma conveniente de consultar los programas de TV para los próximos 8 días. La información mostrada por la Guía (EPG) es proporcionada por las cadenas de televisión comerciales solo para canales digitales.

La Guía (EPG) también permite grabar fácilmente sus programas favoritos y cuenta con una función de recordatorio, que puede cambiar automáticamente de canal en horarios programados para que no se pierda los programas de interés.

La disponibilidad y la cantidad de información del programa varían según el proveedor de televisión.

### Nota:

La función Guía (EPG) solo está disponible para canales digitales; los canales analógicos no son compatibles.

Abrir la Guía

## HbbTV

Acceda a servicios de proveedores a través de HbbTV.

Presione el botón **Home** en el control remoto y luego seleccione: **Configuración** > **Canal** > **HbbTV**.

Habilite o deshabilite la funcionalidad HbbTV para todos los canales (solo disponible para canales digitales).

En TV en Vivo, presione el botón **Menu** y seleccione **Más** > **HbbTV** para habilitar o deshabilitar HbbTV en el canal actual (solo canales digitales).

Cuando el servicio HbbTV esté habilitado y el programa lo soporte, siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el botón correspondiente en el control remoto y acceder al servicio.

### Nota:

Esta función puede no estar disponible en algunos modelos/países/regiones.

Algunos canales pueden no soportar el servicio HbbTV.

En algunos canales que soportan HbbTV, las funciones de ciertos botones

**Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** en TV en Vivo pueden ser reemplazadas por el servicio HbbTV. Puede intentar presionar primero el botón **EXIT** o desactivar la función HbbTV y volver a intentarlo.

## Media

Presione el botón **Home** en el control remoto y seleccione Media.

Media es un lugar central para ver o escuchar diferentes tipos de contenido, como fotos, música y películas. Puede acceder al contenido multimedia mediante:

Un USB (pendrive) o disco duro.


## Entretenimiento

Dispositivos personales compatibles

Puede usar un teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles para transmitir películas, música y fotos almacenadas en ellos y reproducir o ver el contenido en su TV. De forma predeterminada, en la pantalla de Media se muestra Compartir Contenido. Si su dispositivo móvil está conectado al TV, su nombre también aparecerá en la pantalla de Media.

## Disfrutar fotos, audio y video almacenados en un dispositivo USB

Presione el botón  en el control remoto y seleccione: Media > Dispositivos conectados. Seleccione el contenido que desea reproducir en pantalla, como fotos, videos o música.

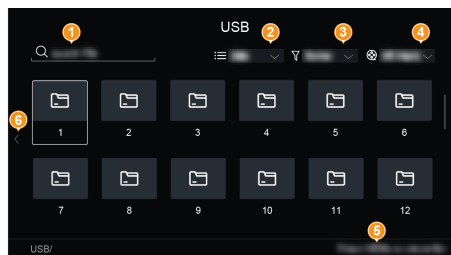

1. Busque el contenido que desea reproducir.
2. Organice el contenido en Cuadrícula o Lista.
3. Ordene el contenido por Nombre, Fecha de modificación o Tamaño.
4. Filtre el contenido por Todos los medios, Fotos, Videos, Música o Grabados.
5. Cree una lista de reproducción de fotos, música o videos.
6. Cuando el foco esté en la primera fila, aparecerá una flecha al costado. Seleccione la flecha para acceder a múltiples fuentes de almacenamiento.

### Nota:

- Algunas opciones mencionadas pueden no estar disponibles en ciertos modelos, países o regiones.
- Debe obtener los permisos necesarios de los propietarios de los derechos de autor para descargar o usar contenido protegido por copyright. No podemos ni otorgamos dicho permiso.

## Reproducir música de fondo mientras se ven imágenes

1. Seleccione una imagen para mostrar.
2. Presione el botón  /  para mostrar la barra de control.
3. Seleccione y elija su música para crear una Lista de reproducción de música. Ahora puede reproducir música de fondo mientras ve las imágenes.

## Notificaciones

Permita que aparezcan notificaciones emergentes con información útil y eventos relacionados con su TV, incluyendo: publicidad, novedades, advertencias y avisos legales, mensajes del sistema y notificaciones. Puede activar o desactivar cada una de estas notificaciones en Configuración > Centro de notificaciones.

Para ver la lista de mensajes generados por el TV, consulte el centro de notificaciones.

Para eliminar todas las notificaciones, seleccione Borrar todo.

- Otras funciones rápidas:
- Configuración: Administrar la configuración del TV.
- TV en Vivo: Acceso rápido a TV en Vivo.
- Guía: Acceso rápido a la Guía.

Usar accesos directos: Puede agregar sitios web a la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos.

## Accesibilidad

El software está configurado con EAA de forma predeterminada. Al habilitar la función EAA, es necesario especificar la función correspondiente según los requisitos reales: TalkBack, Texto a voz, Escalado de texto, Texto en negrita, Corrección de color, Acceso directo de accesibilidad, Accesibilidad de teclado, Switch Access, Descripción de audio, Subtítulos, Texto de alto contraste.

Presione el botón  en el control remoto y seleccione:  Configuración > Accesibilidad

### Nota:


Las funciones anteriores pueden no estar disponibles en algunos modelos, países o regiones, y pueden variar según el contenido que esté viendo.

## E-Manual

Vea el E-Manual integrado que contiene información sobre las funciones principales de su TV.

### Abrir el E-Manual

Presione el botón  en su control remoto y seleccione:  Configuración > Soporte > E-Manual

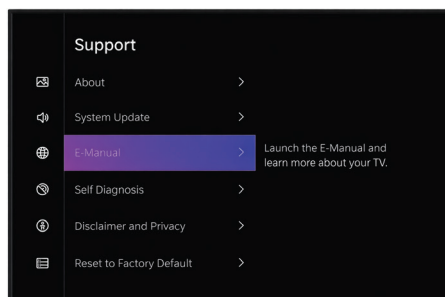

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos fallos aparentes son causados por pequeños desajustes en los controles normales de su unidad o por causas igualmente simples. Si surge alguna dificultad durante el uso normal de su unidad, consulte la lista de problemas comunes a continuación.

**Si el problema persiste, desconecte la unidad y contacte a su distribuidor.**

| Síntoma                                                                            | Métodos de verificación o ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin imagen ni sonido                                                               | Verifique que el enchufe de corriente esté conectado correctamente y que el interruptor de la casa esté en la posición ON                                                                                                                                                                       |
| Imagen normal pero sin sonido                                                      | Asegúrese de que el volumen no esté al mínimo ni en MUTE.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control remoto no funciona                                                         | Compruebe que el televisor esté encendido.<br>Verifique que las baterías del control remoto funcionen y estén colocadas correctamente.<br>Asegúrese de que la ventana receptora de infrarrojos del TV no esté expuesta a luz intensa ni bloqueada de ninguna manera.                            |
| No se recibe ninguna señal de TV                                                   | Asegúrese de que el interruptor SOURCE esté en TV. Verifique la ubicación y conexión de la antena y vuelva a revisar su método de sintonización.                                                                                                                                                |
| No hay señal de programa desde fuente externa                                      | Compruebe el botón SOURCE para asegurarse de que esté en la posición correcta para la recepción.                                                                                                                                                                                                |
| Problemas de contraste y brillo                                                    | Realice los ajustes necesarios en la configuración correspondiente.                                                                                                                                                                                                                             |
| Contraste deficiente intermitente y desvanecimiento del color en todos los canales | Verifique la posición de la antena.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aparecen líneas o rayas en la pantalla                                             | Puede haber interferencia de otro aparato eléctrico. Cambie de lugar el dispositivo si el problema persiste.                                                                                                                                                                                    |
| Nieve en la pantalla                                                               | Revise la antena en busca de circuitos rotos, conexiones sueltas o cualquier daño visible.                                                                                                                                                                                                      |
| Imágenes dobles o efecto fantasma                                                  | Verifique la ubicación y dirección de la antena; los fuertes vientos pueden moverla. También compruebe si montañas o edificios altos podrían estar causando interferencias. Un ajuste menor en la dirección de la antena ayudará a reducir al mínimo el efecto de imágenes dobles o "ghosting". |

**Nota:** El ajuste de antenas o instalaciones externas en la azotea debe ser realizado por una persona debidamente calificada

## Consideraciones Ambientales

Temperatura de operación: 0 °C ~ 45 °C

Humedad de operación: 35% ~ 89%

Encendido a baja temperatura: -10 °C

Encendido a alta temperatura: 45 °C

Temperatura de almacenamiento y transporte: -20 °C a +60 °C (TV), -30 °C a +60 °C (TV con embalaje)

Humedad de almacenamiento y transporte: 20%-95% (TV), 20%-95% (TV con embalaje)

Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW en 2.4 GHz-2.4835 GHz



Ejecución de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)" Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos, sino que debe ser desechado por separado. Por lo tanto, el usuario debe llevar el producto con todos sus componentes esenciales a los centros de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al minorista al comprar un producto nuevo de tipo equivalente, en una proporción de 1 a 1, o 1 a 0 para productos con lado mayor menor a 25 cm.

La correcta eliminación de su antiguo aparato ayudará a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, y fomentará el reciclaje de materiales. La eliminación ilícita del producto puede implicar sanciones administrativas para el usuario según el Decreto Legislativo n.º 49 del 14 de marzo de 2014.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida separada)

Esta marca en la batería, el manual o el embalaje indica que las baterías de este producto no deben desecharse junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil.

Donde aparezcan los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia establecidos en la Directiva CE 2006/66. Si las baterías no se eliminan correctamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana o al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de materiales, se recomienda separar las baterías de otros tipos de residuos y reciclarlas a través del sistema local de devolución de baterías, que suele ser gratuito.

## PRECAUCIÓN



Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a volúmenes altos durante períodos prolongados.

## LICENCIAS



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Cumplimiento Normativo

Este televisor cumple con las directivas y regulaciones aplicables de la Unión Europea, incluidos los requisitos relacionados con la seguridad, compatibilidad electromagnética y equipos de radio.

El marcado CE y la información del fabricante o importador se indican en la etiqueta de calificación en la parte posterior del televisor.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## Consignes de sécurité importantes

### AVERTISSEMENT

- POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE, DE PRISE OU D'AUTRE POINT DE BRANCHEMENT À MOINS QUE LES LAMES NE SOIENT PROTÉGÉES POUR ÉVITER TOUT CONTACT.
- POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> <small>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</small> </div>                                                                |                                                                                                                                         |
| <p>Le symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque de choc électrique.</p> | <p><b>Avertissement:</b> Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.</p> | <p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l'appareil.</p> |

Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

### ATTENTION

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles.
- Remplacez uniquement par un type de pile équivalent.
- Ne pas exposer les piles à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Assurez-vous de l'élimination correcte des piles usagées.
- Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de coupure, celui-ci doit rester facilement accessible.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne réalisez aucune opération de maintenance autre que celles mentionnées dans le manuel d'utilisation.
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur du téléviseur; n'ouvrez pas le boîtier du téléviseur.

### INFORMATIONS IMPORTANTES

- Si un téléviseur n'est pas placé sur un support suffisamment stable, il peut présenter un risque de chute. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:
- Utiliser des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
  - N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
  - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
  - Ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
  - Ne pas poser le téléviseur sur des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble de support.
  - Sensibiliser les enfants aux dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.



### Installation sécurisée



Utilisez la sangle pour fixer le téléviseur afin d'éviter qu'il ne bascule vers l'avant.





1. Lire les instructions – Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant la mise en service de l'appareil.
2. Conserver les instructions – Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.
3. Respecter les avertissements – Tous les avertissements sur l'appareil et dans le manuel doivent être suivis.
4. Suivre les instructions – Toutes les instructions de fonctionnement doivent être respectées.
5. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau.
6. Chariots et supports – L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.
7. Montage mural ou au plafond – L'appareil ne doit être monté au mur ou au plafond que selon les recommandations du fabricant.
8. Ventilation – L'appareil doit être placé de manière à ce que sa position n'entrave pas une ventilation correcte.
9. Chaleur – L'appareil doit être éloigné des sources de chaleur telles que radiateurs, grilles de chauffage et poêles.
10. Sources d'alimentation – L'appareil ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation conforme aux instructions ou indiquée sur l'appareil.
11. Mise à la terre ou polarisation – Des précautions doivent être prises.
12. Protection du cordon d'alimentation – Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ne pas être piétiné, pincé par des objets ou endommagé à ses extrémités.
13. Nettoyage – L'appareil ne doit être nettoyé que selon les recommandations du fabricant.
14. Ligne électrique – Une antenne extérieure doit être éloignée des lignes électriques.
15. Mise à la terre de l'antenne extérieure – Si une antenne extérieure est reliée au récepteur, le système d'antenne doit être mis à la terre pour se protéger contre les surtensions et les charges statiques.
16. Périodes de non-utilisation – Le cordon d'alimentation doit être débranché si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
17. Entrée d'objets et de liquides – Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier par les ouvertures.
18. Conditions nécessitant un service – L'appareil doit être entretenu par un personnel qualifié si :
  - Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
  - Des objets sont tombés sur l'appareil ou un liquide y a été renversé.
  - L'appareil a été exposé à la pluie.
  - L'appareil ne fonctionne pas normalement ou présente un changement notable de performances.
19. La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les ouvertures avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Aucune source de flamme nue, telle que bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec mise à la terre. Le coupleur de l'appareil est considéré comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
20. L'équipement peut être utilisé dans des climats tropicaux et tempérés.
21.  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.

# PRÉPARATION DE VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

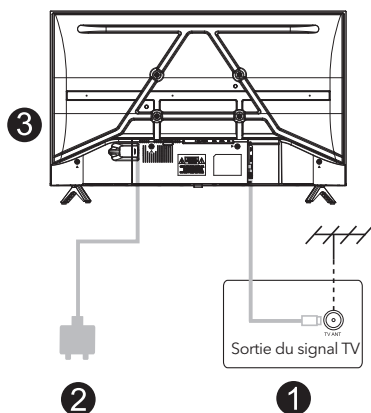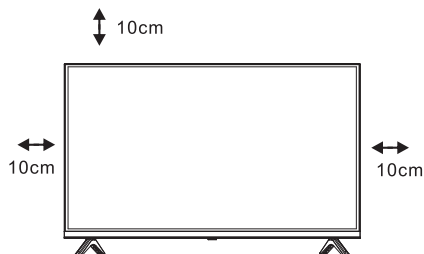

## Installer votre téléviseur

Placez votre téléviseur sur un support stable pouvant supporter son poids.

Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur (comme une lampe, une bougie ou un appareil de chauffage) et ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

## Connecter l'antenne et l'alimentation

1. Branchez le câble d'antenne sur la prise antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur.

## Allumer le téléviseur

1. Si le téléviseur est en mode veille (le voyant est rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour l'allumer.

## Remarque:

L'illustration est fournie à titre indicatif seulement.

## Instructions d'installation du support TV

Le téléviseur est emballé avec le support séparé du boîtier. Pour installer le support de table du téléviseur, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


1. Le panneau peut être facilement rayé, donc : placez un tissu doux sur la table et posez le téléviseur face vers le bas sur le tissu.

**Remarque:** Débranchez toujours le cordon secteur avant d'installer ou de retirer le support.


2. Prenez la base. Alignez les trous de vis de la base avec ceux du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous de la base et serrez-les.

**Remarque:** Pour garantir la stabilité du téléviseur, serrez toutes les vis.

Le support de certains modèles de téléviseurs est de type emboîtable et peut être installé facilement en l'encliquant dans la rainure du support, sans vis.

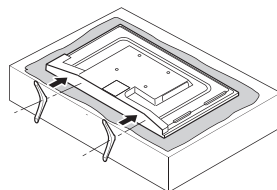

Veuillez noter l'orientation de la base:




⏻ Bouton marche/arrêt

Vue du dessous du téléviseur (le boîtier avant face vers le bas)

(L'illustration est fournie à titre indicatif seulement)


# Explication des connecteurs du téléviseur

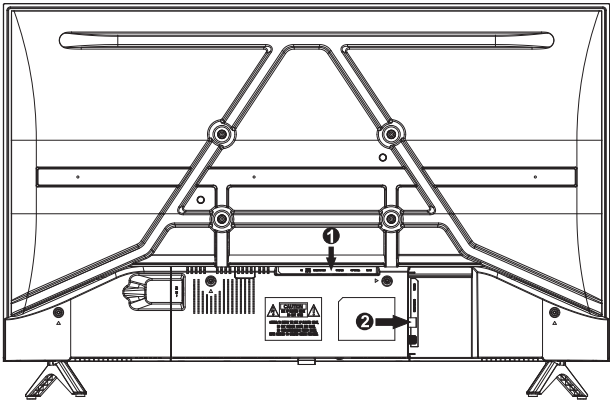

1




2



|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Se connecte au câble réseau.                                                                                           |
| <b>OPTICAL</b>    | Connectez un système audio numérique externe.                                                                          |
| <b>MINI AV IN</b> | Connectez un appareil AV disposant de prises vidéo composite, comme un magnétoscope ou un lecteur DVD.                 |
| <b>LNB IN</b>     | Se connecte à l'ANTENNE, au CÂBLE ou au DÉCODEUR CÂBLE.                                                                |
| <b>RF</b>         | Se connecte à l'ANTENNE, au CÂBLE ou au DÉCODEUR CÂBLE.                                                                |
| <b>HDMI</b>       | Se connecte au port HDMI OUT d'un lecteur DVD, d'une console de jeux, d'un décodeur câble ou d'un autre appareil HDMI. |
| <b>USB</b>        | Connectez un périphérique USB, tel qu'une clé USB, pour accéder à la fonction multimédia du téléviseur.                |
| <b>ÉCOUTEURS</b>  | Connectez un casque 3,5 mm pour un usage audio personnel.                                                              |
| <b>CI</b>         | Emplacement pour interface commune.                                                                                    |

# TÉLÉCOMMANDE

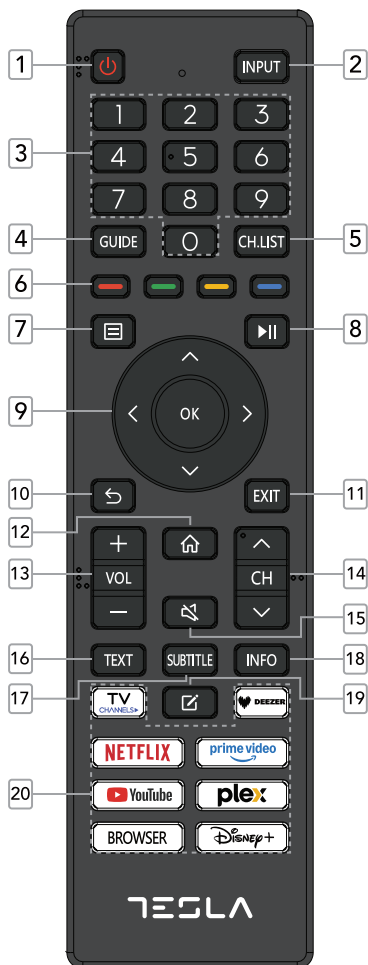

- 1. STANDBY (⏻):** Mettre en veille ou allumer/éteindre le téléviseur.
- 2. INPUT:** Choisir la source d'entrée.
- 3. Boutons numériques (0-9):** Sélectionner une chaîne TV.
- 4. GUIDE:** Accéder au guide des programmes.
- 5. CH.LIST:** Liste des chaînes.
- 6. Quatre couleurs:** Personnalisables selon la page.
- 7. MENU:** Afficher le menu principal.
- 8. ▶||:** Appuyez une fois pour mettre en pause, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- 9. Direction/OK:** Déplacer vers le haut, bas, gauche, droite / confirmer.
- 10. Back:** Retour à l'interface ou au menu précédent.
- 11. Exit:** Quitter l'interface ou le menu actuel.
- 12. Home:** Accéder à la page d'accueil.
- 13. Volume:** Augmenter/diminuer le volume.
- 14. Channel:** Changer de chaîne.
- 15. 🔇:** Couper le son.
- 16. Text:** Activer ou désactiver le télétexte.
- 17. Subtitle:** Sous-titres pour les vidéos USB.
- 18. INFO:** Afficher les informations du programme en cours à l'écran.
- 19. ⏏:** Maintenez le bouton enfoncé pour personnaliser les applications ou les entrées.
- 20. Zone de contenu:** bouton pour les applications CSP.

## Note:

All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

# FONCTIONNEMENT DE BASE


## Écran d'accueil

Toutes les fonctions du téléviseur sont accessibles depuis l'écran d'accueil.

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

1. Barre de navigation
2. Bandeau supérieur
3. Récents
4. Contenu recommandé
5. Entrée
6. Applications

**Remarque:** Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

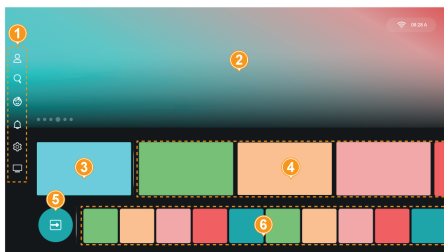

## Utiliser la barre de navigation

La barre de navigation correspond aux indicateurs et aux icônes situés sur le côté de l'écran d'accueil.

**Remarque:** Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

### **Compte**

Un compte VIDAA offre toutes les meilleures fonctionnalités de votre Smart TV et garantit que tous les services restent à jour.

### **Recherche**

Recherchez le contenu que vous souhaitez.

### **Enfants**

Accès rapide à VIDAA Kids.

### **Jeux**

Accès rapide à VIDAA Play pour profiter d'une large gamme de jeux.

### **Notification**

Autorisez l'affichage des notifications pop-up pour obtenir des informations utiles et connaître les événements liés à votre TV, notamment: Publicité, Nouveautés, Avertissements et Mentions légales, Messages système. Vous pouvez activer ou désactiver chacune de ces notifications dans les Paramètres du centre de notifications. Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par la TV. Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Tout effacer.

### **Paramètres**

Gérer la configuration du téléviseur.

### **TV en direct**

Accès rapide à la TV en direct.

### **Guide**

Accès rapide au Guide.

### Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des sites web à l'écran d'accueil pour y accéder rapidement et facilement.



1. Raccourcis
2. Sites web ajoutés

### Ajouter et supprimer des pages web

1. Dans le navigateur, rendez-vous sur le site web que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.
2. Utilisez le pavé directionnel pour déplacer le focus sur l'icône en haut de la barre de navigation du navigateur.
3. Sélectionnez Ajouter et cette page web apparaîtra dans les Raccourcis sur l'écran d'accueil.

### Remarque:

Pour supprimer des pages web des Raccourcis, placez le focus sur la page du raccourci, puis appuyez longuement sur le bouton de votre télécommande.

## Connexion à Internet

Pour accéder à Internet, utilisez une connexion filaire ou connectez-vous à un réseau sans fil disponible.

### Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Pour accéder à Internet via une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs compatibles DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, ce qui évite de les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà du DHCP.



1. Partageur IP (routeur) avec serveur DHCP

2. Modem externe (ADSL/DSL/Câble TV)

Après vous être connecté à un réseau filaire (Ethernet), appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Paramètres > Connexion > Réseau > Configuration réseau.

### Type de connexion

Sélectionnez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

### Ethernet

Afficher l'état du réseau.

### Paramètres IP

Dans Version IP, vous pouvez choisir entre IPv4 et IPv6. Lorsque IPv4 est sélectionné, l'adresse IP, le masque réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 sont définis automatiquement, ou vous pouvez les configurer manuellement pour votre connexion réseau. Lorsque IPv6 est sélectionné, toutes les informations sont définies automatiquement.

### Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous que votre routeur sans fil est allumé et que vous disposez du SSID et du mot de passe du routeur avant de tenter la connexion.



Pour accéder à Internet via une connexion sans fil, appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Paramètres > Connexion > Réseau > Configuration réseau.

### Type de connexion

Sélectionnez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

### Actualiser

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Actualiser.

### Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

### Ajouter

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Ajouter et saisissez le nom du réseau dans le champ SSID pour ajouter un réseau sans fil.

### Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir du contenu personnalisé selon vos préférences. Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau.

1. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez l'icône  Compte dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez Se connecter/Créer un compte à l'écran et saisissez votre adresse e-mail.
3. Ensuite, saisissez votre mot de passe ou le code de vérification. Vérifiez votre e-mail associé au compte pour obtenir le code de vérification.
4. Une fois votre compte connecté avec succès, créez un profil et profitez de contenu personnalisé basé sur vos préférences.

### Remarque:

Les étapes ci-dessus peuvent varier, veuillez vous référer au produit spécifique. Si vous oubliez votre mot de passe et devez le changer, sélectionnez Mot de passe oublié? Saisissez votre adresse e-mail et le code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

### Sélection des sources

Accédez aux appareils externes connectés, y compris les appareils connectés sans fil.

## Changer entre les appareils externes connectés au téléviseur

1. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande ou appuyez sur le bouton  et déplacez  le focus sur l'icône d'entrée à côté des applications.
2. Appuyez sur le bouton  pour accéder à la zone d'entrée, utilisez les boutons  ou  pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur le bouton  pour valider.

## Avertissement

- Les instructions et illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.
- Certaines fonctionnalités logicielles peuvent changer avec les mises à jour du système.

## Informations importantes

Les interfaces Ethernet et sans fil sont activées par défaut.

Les services suivants sont disponibles par défaut. Si ces services ne sont pas disponibles sur le produit, veuillez ignorer le contenu ci-dessous.

## Service DIAL (Découverte et lancement)

DIAL est un protocole simple permettant aux appareils secondaires de découvrir et de lancer des applications sur les appareils principaux.

## Service AirPlay

AirPlay et HomeKit sont deux services développés par Apple. AirPlay permet de partager des vidéos, photos, musique, écran et plus depuis les appareils Apple vers ce dispositif intelligent. HomeKit permet de contrôler ce dispositif intelligent depuis les appareils Apple.

## Services VIOT (VIDAA Internet of Things)

Ce service peut accepter la connexion d'appareils tiers et recevoir des sujets MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) pour contrôler ce dispositif intelligent, par exemple: modifier le volume/coupe-son/source de la TV, saisir des codes de touches à distance, obtenir la liste des sources/applications du dispositif, lancer des applications, obtenir l'état de mise en sourdine ou d'alimentation du dispositif, et plus encore.

## Service à distance

Fournit un service de courtier MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) capable de vérifier la légitimité du client, utilisé pour obtenir les informations de ce dispositif intelligent et pour le contrôler.

## Service DLNA (Digital Living Network Alliance)

Le service DLNA permet aux utilisateurs de partager des vidéos, photos, musiques et plus depuis des appareils DLNA vers ce dispositif intelligent.

## Service mDNS (Multicast Domain Name System)

mDNS fait partie du réseau Zero Configuration (Zeroconf) et permet aux appareils de se découvrir mutuellement sur le réseau sans serveur DNS dédié. mDNS est un service DNS multicast léger qui implémente le protocole mDNS pour la découverte des appareils et la publication de services sur un réseau local.

## Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

**Remarque:** Uniquement pour les modèles équipés de tuners.

## Recherche automatique

Recherche automatique des chaînes.

1. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et accédez à la TV en direct.
2. Dans la TV en direct, appuyez sur le bouton  /  et sélectionnez Tous les paramètres > Chaîne > Recherche automatique.

Si aucune chaîne TV n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

## Satellite

**Satellite unique:** Utilisez cette option si un seul satellite est installé.

**DiSEqC:** Sélectionnez DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Jusqu'à quatre satellites peuvent être installés en mode DiSEqC 1.0. Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Si votre domicile est équipé d'une distribution satellite Unicable, utilisez cette option. Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Ces informations doivent être disponibles sur l'équipement ou auprès du propriétaire.

**JESS:** Si votre domicile est équipé d'une distribution satellite Jess, utilisez cette option.

## Antenne

**Chaîne:** Sélectionnez Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

**Mode de recherche:** Sélectionnez uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV). Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, utilisez DTV.

**LCN:** Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Certains opérateurs limitent les modifications manuelles de l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche de chaînes. Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains modèles/pays/régions.

## Câble

**Chaîne:** Sélectionnez Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

**Mode de recherche:** Sélectionnez uniquement les chaînes numériques (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou uniquement les chaînes analogiques (ATV). Pour certains pays/régions, seul ATV est disponible.

## Mode de recherche

**Recherche par fréquence:** recherche des chaînes dans la liste de fréquences fixe.

**Recherche par réseau:** recherche des chaînes dans les fréquences du NiT.

**LCN:** Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

**Remarque:** Certains opérateurs limitent les modifications manuelles de l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche de chaînes.

Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains modèles/pays/régions.

## Remarque:

- Les fonctions Satellite/antenne/câble peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles/pays/régions.
- Les options peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

## Recherche manuelle

Effectuez une recherche manuelle des chaînes DTV ou ATV.

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** / **TV** de votre télécommande et accédez à la TV en direct.
2. Dans la TV en direct, appuyez sur le bouton **LIST** / **MENU** de votre télécommande et sélectionnez Tous les paramètres > Chaîne > Paramètres avancés > Recherche manuelle.

**Remarque:** Les services peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

## Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctionnalités correspondantes lors du visionnage des programmes TV.

**Remarque:** Uniquement pour les modèles équipés de tuners.

## Afficher la liste des chaînes

Dans la TV en direct, appuyez sur le bouton **OK** / **LIST** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Alternativement, dans la TV en direct, appuyez sur le bouton **LIST** / **MENU** de votre télécommande et sélectionnez Liste des chaînes.


## Remarque:

Dans certains cas particuliers, le menu Liste des chaînes peut ne pas s'afficher en appuyant sur le bouton **OK**. Vous pouvez essayer d'appuyer d'abord sur le bouton EXIT ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayer.

## DÉCOUVRIR LE MENU À L'ÉCRAN

### Lancer le menu à l'écran

Dans la TV en direct, appuyez sur le bouton **LIST** / **MENU** pour accéder au menu à l'écran.

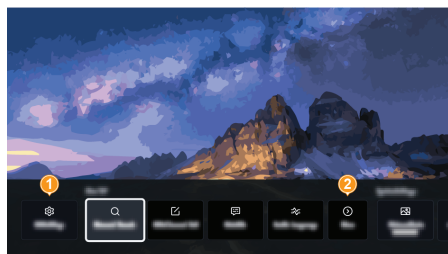


1. Tous les paramètres  
Configurer l'image, le son, les chaînes, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.
2. Plus  
Développez le menu pour afficher davantage de fonctionnalités.

## Remarque:

Les menus affichés peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

## Modifier le menu à l'écran

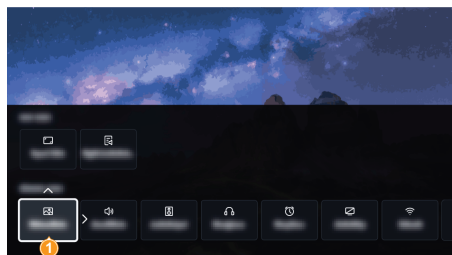

Modifier un élément du menu à l'écran

1. Déplacez le focus sur le dernier élément du menu à l'écran pour sélectionner Modifier.
2. Déplacez le focus sur l'élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande et utilisez le pavé directionnel pour le repositionner.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer.  
Alternativement:
  1. Déplacez le focus sur l'élément que vous souhaitez modifier, appuyez longuement sur le bouton **OK** de la télécommande et utilisez le pavé directionnel pour le repositionner.
  2. Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer.

### TV Channels+

TV Channels+ est une fonctionnalité du système d'exploitation VIDAA qui vous permet de regarder la TV en direct et des chaînes Internet. Tous types de programmes sont disponibles, tels que Sports, Films, Musique et plus encore. Le contenu est fourni par plusieurs partenaires selon le pays ou la région dans laquelle vous vous trouvez.

#### Comment accéder à TV Channels+

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'icône TV Channels+.

Appuyez sur le bouton TV Channels+ de la télécommande. Lorsque le guide des programmes (EPG) s'affiche à l'écran, sélectionnez l'icône TV Channels+ dans la barre de navigation à gauche.

#### Remarque:

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être connecté à Internet et accepter le CLUF (EULA) lors de la configuration de l'appareil. Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

La procédure décrite ci-dessus pour accéder à TV Channels+ peut varier selon les modèles ou le pays/la région. Veuillez vous référer au produit spécifique.

## Guide des programmes (EPG)

Le Guide des programmes (EPG) offre un moyen pratique de consulter les programmes TV pour les 8 prochains jours. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont fournies par les chaînes de télévision commerciales uniquement pour les chaînes numériques. Le Guide (EPG) permet également d'enregistrer facilement vos programmes favoris et comprend une fonction de rappel, qui peut changer automatiquement de chaîne aux horaires programmés afin que vous ne manquiez aucun programme intéressant. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient selon le diffuseur.

#### Remarque:

La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques; les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge. Lancer le guide

#### HbbTV

Accédez aux services des fournisseurs via HbbTV. Appuyez sur le bouton **Paramètres** de votre télécommande, puis sélectionnez **Paramètres > Chaîne > HbbTV**.

Activez ou désactivez la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques). Dans la TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour sélectionner Plus > HbbTV.

Activez ou désactivez la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques). Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le bouton correspondant sur la télécommande afin d'accéder au service.

#### Remarques:

Cette fonction peut ne pas être disponible sur certains modèles/pays/régions.

Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.

Sur certaines chaînes qui prennent en charge le service HbbTV, les fonctions des boutons **Up/Down/Left/Right/OK** dans la TV en direct peuvent être remplacées par le service HbbTV. Vous pouvez essayer d'appuyer d'abord sur le bouton **EXIT** ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayer.

#### Média

Appuyez sur le bouton **Média** de votre télécommande et sélectionnez Média. Média est un emplacement central pour visualiser ou écouter différents types de contenu, tels que photos, musiques et films. Vous pouvez accéder au contenu multimédia via les méthodes suivantes:  
Une clé USB ou un disque dur externe.

## Divertissement


Téléphone mobile, tablette ou autres appareils personnels compatibles: vous pouvez diffuser des films, musiques et photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visualiser le contenu sur votre TV.

Par défaut, le partage de contenu est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté à la TV, son nom apparaît également sur l'écran Média.

### Profiter des photos/audio/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez Média > Périphériques connectés.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos ou de la musique.

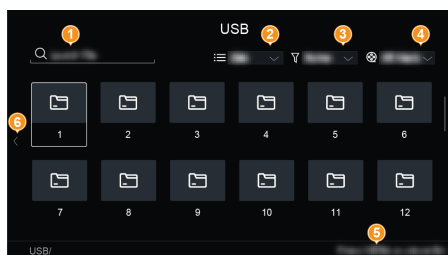

1. Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
2. Organisez le contenu en mode Grille ou Liste.
3. Triez le contenu par Nom, Date de modification, Taille.
4. Filtrez le contenu par Tous les médias, Photos, Vidéos, Musique, Enregistré.
5. Créez une liste de lecture de photos, musiques ou vidéos.
6. Lorsque le focus est sur la première ligne, une flèche apparaît sur le côté. Sélectionnez la flèche pour accéder à plusieurs sources de stockage.

### Remarque:

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir toute autorisation nécessaire auprès des titulaires de droits d'auteur pour télécharger ou utiliser du contenu protégé par copyright. Nous ne pouvons pas et ne délivrons pas une telle autorisation.

## Lire de la musique de fond lors de la visualisation de photos

1. Choisissez une photo à afficher.
2. Appuyez sur le bouton  pour afficher la barre de contrôle.
3. Sélectionnez votre musique pour créer une liste de lecture musicale. Vous pouvez maintenant lire de la musique de fond tout en visualisant les photos.

## Notifications

Autorisez l'affichage des notifications contextuelles pour les informations et événements utiles liés à votre TV, notamment: Publicité, Nouveautés, Avertissements et mentions légales, Messages système et Notifications. Vous pouvez activer ou désactiver chacune de ces notifications dans Paramètres, dans le centre de notifications. Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par la TV.

- Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Tout effacer.
  - Paramètres: Gérer la configuration de la TV.
  - V en direct: Accès rapide à la TV en direct.
  - Guide: Accès rapide au Guide.
- Utiliser les raccourcis: Vous pouvez ajouter des sites Web à l'écran d'accueil pour y accéder rapidement et facilement.

## Accessibilité

Le logiciel est configuré par défaut avec l'EAA. Lors de l'activation de la fonction EAA, il est nécessaire de spécifier la fonction correspondante à activer selon les besoins réels: Talkback, Synthèse vocale, Taille du texte, Texte en gras, Correction des couleurs, Raccourci d'accessibilité, Accessibilité clavier, Accès par interrupteur, Description audio, Sous-titres, Texte à contraste élevé.

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Paramètres > Accessibilité.

### Remarque:


Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles/pays/régions et peuvent varier en fonction du contenu que vous regardez.

## Manuel électronique (E-Manual)

Consultez le manuel électronique intégré contenant des informations sur les principales fonctionnalités de votre TV.

### Lancer le Manuel électronique

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Paramètres  
> Assistance > Manuel électronique.

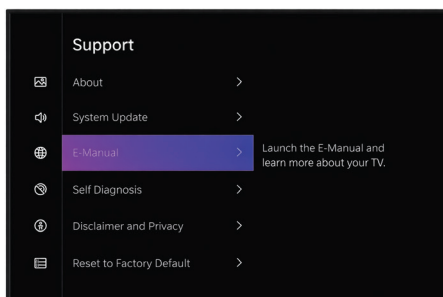

## GUIDE DE DÉPANNAGE

De nombreuses pannes apparentes sont causées par de légers réglages incorrects des commandes normales de votre appareil ou par des causes tout aussi simples. En cas de problème lors de l'utilisation normale de votre appareil, consultez la liste des problèmes courants ci-dessous.

**Si le problème persiste, débranchez votre appareil et contactez votre revendeur.**

| Symptôme                                                                          | Méthodes de vérification ou de réglage                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'image ni de son                                                             | Vérifiez que la fiche secteur est branchée dans la prise. Vérifiez que le disjoncteur domestique est en position MARCHÉ.                                                                                                                                                              |
| Image normale mais pas de son                                                     | Vérifiez que le volume n'est pas au réglage minimum ou en mode SILENCE.                                                                                                                                                                                                               |
| Télécommande ne fonctionnant pas                                                  | Vérifiez que la TV est allumée. Vérifiez que les piles fonctionnent et sont correctement insérées. Assurez-vous que la fenêtre de réception infrarouge de la TV n'est pas exposée à une lumière intense ni bloquée de quelque manière que ce soit.                                    |
| Impossible de recevoir un signal TV                                               | Assurez-vous que l'interrupteur SOURCE est réglé sur TV. Vérifiez l'emplacement et la connexion de l'antenne. Revérifiez votre méthode de syntonisation.                                                                                                                              |
| Aucun signal de programme provenant d'une source externe                          | Vérifiez le bouton SOURCE pour vous assurer qu'il est dans la position correcte pour la réception.                                                                                                                                                                                    |
| Problèmes de contraste et de luminosité                                           | Effectuez les réglages nécessaires dans les paramètres appropriés.                                                                                                                                                                                                                    |
| Contraste intermittent faible et décoloration des couleurs sur toutes les chaînes | Vérifiez la position de l'antenne.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Des lignes pointillées ou des bandes apparaissent à l'écran                       | Il peut y avoir des interférences provenant d'un autre appareil électrique. Déplacez l'appareil si le problème persiste.                                                                                                                                                              |
| Neige à l'écran                                                                   | Vérifiez l'antenne pour détecter un circuit cassé, une connexion lâche ou tout dommage visible.                                                                                                                                                                                       |
| Images doubles ou « fantômes »                                                    | Vérifiez l'emplacement et l'orientation de l'antenne - les vents forts peuvent la déplacer. Vérifiez également si des montagnes ou des bâtiments élevés peuvent poser problème. Un léger ajustement de l'orientation de votre antenne devrait réduire au minimum les images fantômes. |

**Remarque:** L'ajustement d'une antenne extérieure sur le toit doit être effectué par une personne qualifiée.

## Considérations environnementales

Température de fonctionnement: 0°C à 45°C

Humidité de fonctionnement: 35 % à 89 %

Démarrage par basse température: -10°C

Démarrage par haute température: 45°C

Température de stockage et de transport: -20 °C à +60 °C (TV), -30 °C à +60 °C (TV avec emballage)

Humidité de stockage et de transport: 20 %-95 % (TV), 20 %-95 % (TV avec emballage)

Pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa

Puissance maximale d'émission Wi-Fi: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz



Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014

Exécution de la directive 2012/19/UE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers, mais doit être collecté séparément. Par conséquent, l'utilisateur doit apporter le produit avec tous ses composants essentiels dans un centre de recyclage pour déchets électriques et électroniques, ou le retourner au détaillant avant d'acheter un nouveau produit de type équivalent, selon un ratio de 1 pour 1, ou 1 pour 0 pour les produits dont le côté le plus grand est inférieur à 25 cm. Une élimination correcte de votre ancien appareil contribue à prévenir les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux. L'élimination illégale du produit peut entraîner des sanctions administratives pour l'utilisateur, conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.



Élimination correcte des piles de ce produit (applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée) Ce marquage sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Lorsqu'elles sont marquées, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-dessus des niveaux de référence définis par la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler via le système local de retour gratuit des piles.



**ATTENTION**



Pour éviter tout risque de dommages auditifs, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

## LICENCES



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Conformité réglementaire

Ce téléviseur est conforme aux directives et réglementations applicables de l'Union européenne, y compris les exigences relatives à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et aux équipements radio.

Le marquage CE ainsi que les informations sur le fabricant ou l'importateur sont indiqués sur l'étiquette d'identification à l'arrière du téléviseur.

# SICHERHEITSANWEISUNGEN

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

### WARNUNG

- UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL, KEINE STECKDOSE ODER ANDEREN ANSCHLUSS, ES SEI DENN, DIE KONTAKTE KÖNNEN VOR BERÜHRUNG GESCHÜTZT WERDEN.
- UM BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                                                                         |                                                                                                       |
| <p>Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter gefährlicher Spannung im Gehäuse des Geräts hin, die stark genug sein kann, um ein Risiko eines elektrischen Schlags darzustellen.</p> | <p><b>Warnung:</b> Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite). Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.</p> | <p>Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen (Service) in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.</p> |

Dieses Gerät darf nicht Wasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. eine Vase, auf dem Gerät platziert werden.

### VORSICHT

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien.
- Nur Batterien des gleichen Typs ersetzen.
- Batterie nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.
- Gebrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen.
- Wenn der NETZSTECKER oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung jederzeit leicht zugänglich bleiben.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht im Benutzerhandbuch erwähnt sind.
- Im Inneren des Fernsehgeräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile; das Gehäuse des Fernsehers darf nicht geöffnet werden.

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Wenn ein Fernseher nicht an einem ausreichend stabilen Standort aufgestellt wird, kann er durch Umfallen potenziell gefährlich sein.

Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:

- Using cabinets or stands recommended by Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Nur Möbel verwenden, die den Fernseher sicher tragen können.
- Sicherstellen, dass der Fernseher nicht über die Kante des tragenden Möbelstücks hinausragt.
- Den Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) aufstellen, ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Den Fernseher nicht auf Stoff oder andere Materialien stellen, die zwischen Fernseher und tragendem Möbelstück liegen.
- Kinder über die Gefahren aufklären, die entstehen, wenn sie auf Möbel klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.



### Sichere Installation



Verwenden Sie den Gurt, um den Fernseher zu befestigen und ein Vorwärtsskippen des Fernsehers zu verhindern.





1. Anweisungen lesen - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
2. Anweisungen aufbewahren - Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten für spätere Referenz aufbewahrt werden.
3. Warnhinweise beachten - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
4. Anweisungen befolgen - Alle Bedienungsanweisungen müssen eingehalten werden.
5. Wasser und Feuchtigkeit - Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.
6. Wagen und Ständer - Das Gerät darf nur mit einem vom Hersteller empfohlenen Wagen oder Ständer verwendet werden.
7. Wand- oder Deckenmontage - Das Gerät darf nur wie vom Hersteller empfohlen an Wand oder Decke montiert werden.
8. Belüftung - Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass seine Lage oder Position die ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt.
9. Wärme - Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern und Öfen aufgestellt werden.
10. Stromversorgung - Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben.
11. Erdung oder Polarisation - Es sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
12. Schutz des Netzkabels - Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass es nicht betreten, eingeklemmt oder beschädigt wird.
13. Reinigung - Das Gerät darf nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers gereinigt werden.
14. Stromleitung - Eine Außenantenne sollte fern von Stromleitungen aufgestellt werden.
15. Erdung der Außenantenne - Wenn eine Außenantenne an den Empfänger angeschlossen wird, muss das Antennensystem geerdet werden, um vor Spannungen und statischer Aufladung zu schützen.
16. Nichtgebrauch - Das Netzkabel sollte bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose gezogen werden.
17. Eindringen von Objekten und Flüssigkeiten - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände hineinfallen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
18. Bedingungen für Service - Das Gerät sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:
  - Das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
  - Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeit eingedrungen ist.
  - Das Gerät Regen ausgesetzt war.
  - Das Gerät nicht normal funktioniert oder sich die Leistung deutlich verändert hat.
19. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.  
Keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, dürfen auf das Gerät gestellt werden.  
Das Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden. Wird der Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet, muss diese jederzeit leicht bedienbar bleiben.
20. Das Gerät kann in tropischen und gemäßigten Klimazonen verwendet werden.
21.  Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde erfordert.

# VORBEREITUNG FÜR IHREN NEUEN FERNSEHER

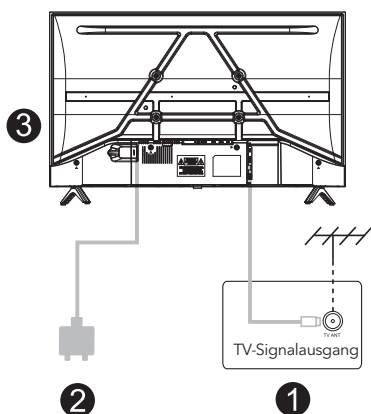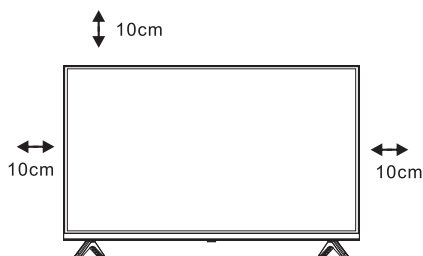

## Fernseher aufstellen

Stellen Sie Ihren Fernseher an einem stabilen Ort auf, der das Gewicht des Geräts tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, setzen Sie den Fernseher bitte nicht in die Nähe von Wasser oder Wärmequellen (z. B. Licht, Kerzen, Heizgeräte) und blockieren Sie nicht die Belüftung auf der Rückseite des Fernsehers. Antenne und Strom anschließen

1. Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehers an.
2. Stecken Sie das Netzkabel des Fernsehers ein.

## Fernseher einschalten

1. Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet (Anzeigeleuchte rot), drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Fernseher oder die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten.

## Hinweis:

Die Abbildungen dienen nur zur Referenz.

## Anleitung zur Montage des TV-Ständers


Der Fernseher wird mit dem Ständer getrennt vom Gerät geliefert. Um den TV-Tischständer zu montieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Das Display kann leicht zerkratzt werden. Legen Sie daher ein weiches Tuch auf den Tisch und platzieren Sie den Fernseher mit der Vorderseite nach unten auf dem Tuch.

**Hinweis:** Ziehen Sie immer zuerst das Netzkabel, bevor Sie den Ständer montieren oder entfernen.

2. Nehmen Sie die Basis. Richten Sie die Schraubenlöcher der Basis und des Fernsehers aus, setzen Sie dann die Schrauben in die Löcher der Basis ein und ziehen Sie sie fest.

**Hinweis:** Um die Stabilität des Fernsehers zu gewährleisten, ziehen Sie alle Schrauben fest. Bei einigen TV-Modellen ist der Ständer als Einrasttyp konstruiert und kann einfach in die Nut des Ständers eingeklickt werden, anstatt geschraubt zu werden.

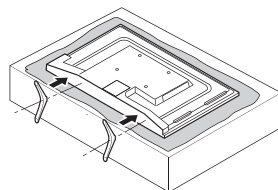


Bitte beachten Sie die Ausrichtung der Basis:



Unteransicht des Fernsehers  
(Frontseite nach unten)

(Die Abbildung dient nur zur Referenz)

## Erklärung der TV-Anschlüsse

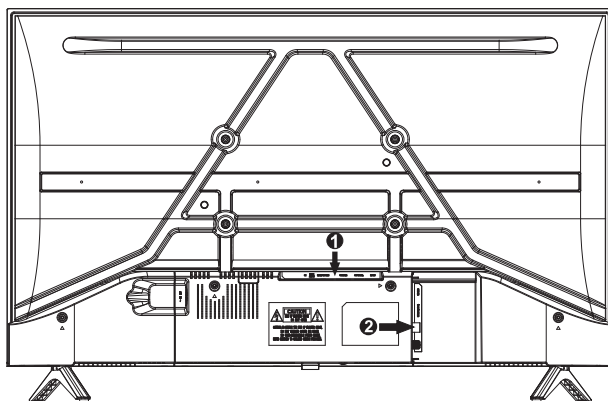

1


CI MINI AV IN EARPHONE USB1/2 OPTICAL RJ45

2

LNB IN RF(T2) HDMI1(ARC) HDMI2

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Mit dem Netzkabel verbinden.                                                                                                |
| <b>OPTICAL</b>    | Externes digitales Audiosystem anschließen.                                                                                 |
| <b>MINI AV IN</b> | Ein AV-Gerät mit Composite-Video-Anschlüssen anschließen, z. B. einen Videorekorder oder DVD-Player.                        |
| <b>LNB IN</b>     | An ANTENNE, KABEL oder KABELBOX anschließen.                                                                                |
| <b>RF</b>         | An ANTENNE, KABEL oder KABELBOX anschließen.                                                                                |
| <b>HDMI</b>       | Mit dem HDMI-OUT-Anschluss eines DVD-Players, einer Spielekonsole, einer Kabelbox oder eines anderen HDMI-Geräts verbinden. |
| <b>USB</b>        | USB-Gerät wie einen USB-Stick anschließen, um die Medienfunktion des Fernsehers zu nutzen.                                  |
| <b>KOPFHÖRER</b>  | Ein 3,5-mm-Headset für private Audioausgabe anschließen.                                                                    |
| <b>CI</b>         | Common-Interface-Steckplatz.                                                                                                |

# FERNBEDIENUNG

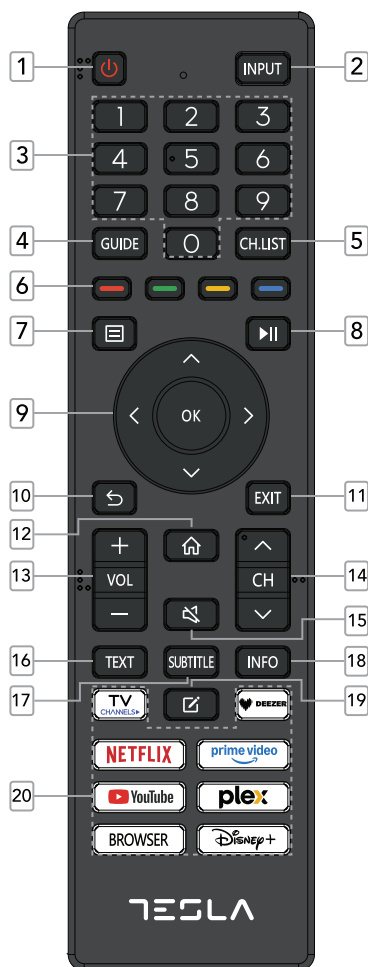

- 1. STANDBY (⏻):** Standby ein- und ausschalten.
- 2. INPUT:** Eingangsquelle auswählen.
- 3. Zahlentasten (0-9):** Einen TV-Kanal auswählen.
- 4. GUIDE:** Programmführer aufrufen.
- 5. CH.LIST:** Kanalliste anzeigen.
- 6. Vier Farben:** Auf verschiedenen Seiten individuell belegbar.
- 7. MENU:** Hauptmenü anzeigen.
- 8. ►||:** Einmal drücken zum Pausieren, erneut drücken zum Abspielen.
- 9. Richtung/OK:** Nach oben, unten, links, rechts bewegen / bestätigen.
- 10. Back:** Zur vorherigen Oberfläche oder zum vorherigen Menü zurückkehren.
- 11. Exit:** Aktuelle Oberfläche oder Menü verlassen.
- 12. Home:** Startseite aufrufen.
- 13. Lautstärke:** Lautstärke erhöhen/verringern.
- 14. Kanal:** Kanal wechseln.
- 15. 🔇:** Ton stumm schalten.
- 16. Text:** Teletext ein- oder ausschalten.
- 17. Untertitel:** Untertitel von USB-Videos anzeigen.
- 18. INFO:** Aktuelle Programminformationen auf dem Bildschirm anzeigen.
- 19. 📄:** Zum Anpassen von Apps oder Eingängen die Taste gedrückt halten.
- 20. Inhaltsbereich:** Taste für CSP-Apps.

## Hinweis:

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Beispiele und Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Bildern abweichen.

# GRUNDLEGENDER BETRIEB


## Startbildschirm

Alle TV-Funktionen können über den Startbildschirm aufgerufen werden.

Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen.

1. Navigationsleiste
2. Oberes Banner
3. Zuletzt verwendet
4. Empfohlene Inhalte
5. Eingänge
6. Apps

**Hinweis:** Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.

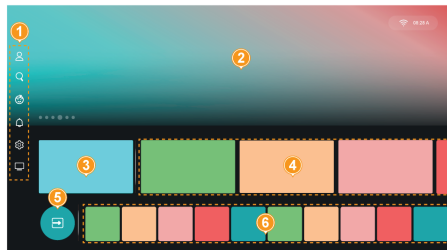

## Navigationsleiste verwenden

Die Navigationsleiste bezeichnet die Anzeigen und Symbole an der Seite des Startbildschirms.

**Hinweis:** Anzeigen oder Symbole können je nach Modell, Land oder Region variieren.

### **Konto**

Ein VIDAA-Konto bietet alle besten Funktionen Ihres Smart-TVs und stellt sicher, dass alle Dienste auf dem neuesten Stand bleiben.

### **Suche**

Suchen Sie nach den gewünschten Inhalten.

### **Kinder**

Schneller Zugriff auf VIDAA Kids.

### **Spiel**

Schneller Zugriff auf VIDAA Play, um eine große Auswahl an Spielen zu genießen.

### **Benachrichtigung**

Ermöglicht das Anzeigen von Pop-up-Benachrichtigungen mit nützlichen Informationen und Ereignissen auf Ihrem TV, einschließlich Werbung, Neuheiten, Warn- und Rechtshinweisen sowie Systemmeldungen.

Sie können jede dieser Benachrichtigungen im Menü Einstellungen im Benachrichtigungszentrum aktivieren oder deaktivieren. Dort können Sie auch die Liste der vom TV generierten Ereignismeldungen einsehen. Um alle Benachrichtigungen zu löschen, wählen Sie Alle löschen.

### **Einstellungen**

TV-Konfiguration verwalten

### **Live TV**

Schneller Zugriff auf Live-TV

### **Programmführer**

Schneller Zugriff auf den Programmführer

## Verknüpfungen verwenden

Sie können Websites zum Startbildschirm hinzufügen, um schnellen Zugriff darauf zu haben.



1. Verknüpfungen
2. Hinzugefügte Websites

## Webseiten hinzufügen und entfernen

1. Rufen Sie im Browser die Website auf, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
2. Verwenden Sie das Steuerkreuz, um den Fokus auf das Symbol oben in der Navigationsleiste des Browsers zu bewegen.
3. Wählen Sie „Hinzufügen“ aus, und diese Webseite wird in den Verknüpfungen auf dem Startbildschirm angezeigt.

### **Hinweis:**

Um Webseiten aus den Verknüpfungen zu entfernen, bewegen Sie den Fokus auf die entsprechende Verknüpfung und halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

## Mit dem Internet verbinden

Um auf das Internet zuzugreifen, verwenden Sie eine kabelgebundene Verbindung oder verbinden Sie sich mit einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk.

### Verbindung zu einem kabelgebundenen (Ethernet-) Netzwerk

Um über eine kabelgebundene Verbindung auf das Internet zuzugreifen, wird empfohlen, ein Modem oder einen Router zu verwenden, der das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) unterstützt. Modems und Router mit DHCP stellen automatisch die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 bereit, sodass Sie diese nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.



1. IP-Share (Router) mit DHCP-Server
  2. Externes Modem (ADSL/DSL/Kabel-TV)
- Nachdem Sie eine kabelgebundene (Ethernet-) Verbindung hergestellt haben, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration.

### Verbindungstyp

Wählen Sie eine kabelgebundene (Ethernet-) Netzwerkverbindung, um auf das Internet zuzugreifen.

### Ethernet

Netzwerkstatus anzeigen

### IP-Einstellungen

Bei IP-Versio können Sie zwischen IPv4 und IPv6 wählen. Bei Auswahl von IPv4 werden die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch zugewiesen, oder Sie können sie manuell für Ihre Netzwerkverbindung konfigurieren. Bei Auswahl von IPv6 werden alle Informationen automatisch zugewiesen.

### Mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden

Um eine Verbindung zu einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk herzustellen, stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist und dass Sie die SSID sowie das Passwort des Routers kennen, bevor Sie die Verbindung herstellen.



Um über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zuzugreifen, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie Einstellungen > Verbindung > Netzwerk > Netzwerkkonfiguration.

### Verbindungstyp

Wählen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung, um auf das Internet zuzugreifen.

### Aktualisieren

Wenn kein drahtloser Router gefunden wird, wählen Sie Aktualisiere.

### Erweiterte Einstellungen

Erweiterte drahtlose Netzwerkeinstellungen für den Fernseher konfigurieren.

### Hinzufügen

Wenn kein drahtloser Router gefunden wird, wählen Sie Hinzufügen und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein, um ein drahtloses Netzwerk hinzuzufügen.

### Benutzerkonto

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an und erstellen Sie mehrere Profile, um personalisierte Inhalte entsprechend Ihren Kontoeinstellungen zu erhalten.

Stellen Sie vor der Anmeldung bei Ihrem VIDAA-Konto sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Netzwerk verbunden ist.

1. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie das Kontosymbol in der Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie Anmelden/Konto erstellen auf dem Bildschirm und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
3. Geben Sie anschließend Ihr Passwort oder den Bestätigungscode ein. Prüfen Sie Ihre E-Mails, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, auf den Bestätigungscode.
4. Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, erstellen Sie ein Profil und genießen Sie personalisierte Inhalte basierend auf Ihren Präferenzen.

### Hinweis:

Die oben genannten Schritte können je nach Produkt variieren.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und es ändern müssen, wählen Sie Passwort vergessen? Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein und erstellen Sie anschließend ein neues Passwort.

### Eingänge auswählen

Zugriff auf angeschlossene externe Geräte, einschließlich drahtlos verbundener Geräte.

## Zwischen an den Fernseher angeschlossenen externen Geräten wechseln

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder drücken Sie die  Taste und bewegen Sie den Fokus auf das Eingabesymbol  neben den Apps.
2. Drücken Sie die Taste , um zum Eingabebereich zu gelangen, verwenden Sie die  oder  Taste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste , um diese zu bestätigen.

## Haftungsausschluss

- Anleitungen und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Teile der Softwarefunktionen können sich durch Systemaktualisierungen ändern.

## Wichtige Informationen

Ethernet- und WLAN-Schnittstellen sind standardmäßig aktiviert

Die folgenden Dienste sind standardmäßig verfügbar. Wenn die Dienste auf dem Produkt nicht verfügbar sind, ignorieren Sie bitte den folgenden Inhalt.

### DIAL (Discovery and Launch) Dienst

DIAL ist ein einfaches Protokoll, das Zweitbildschirmgeräte verwenden können, um Apps auf Erstbildschirmgeräten zu erkennen und zu starten.

### AirPlay-Dienst

AirPlay und HomeKit sind zwei von Apple entwickelte Dienste. AirPlay ermöglicht es Nutzern, Videos, Fotos, Musik, Bildschirmhalte und mehr von Apple-Geräten auf dieses Smart-Gerät zu übertragen. HomeKit ermöglicht es Nutzern, dieses Smart-Gerät von Apple-Geräten aus zu steuern.

### VIOT (VIDAA Internet of Things) Dienste

Ein Dienst, der die Verbindung von Drittgeräten akzeptiert und MaTT (Message Queuing Telemetry Transport)-Themen von diesen empfängt, um dieses Smart-Gerät zu steuern. Beispielsweise können Lautstärke/Stummschaltung/Quelle des Fernsehers geändert, Fernbedienungstasten-Codes eingegeben, Listen von Quellen/ Apps des Geräts abgerufen, Apps gestartet oder der Stumm-/Energiezustand des Geräts abgefragt werden.

## Remote-Dienst

Bietet einen MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) Broker-Dienst, der die Legitimität des Clients überprüft. Dieser Dienst wird verwendet, um Informationen über dieses Smart-Gerät zu erhalten und das Gerät zu steuern.

## DLNA (Digital Living Network Alliance) Dienst

Der DLNA-Dienst ermöglicht es Nutzern, Videos, Fotos, Musik und mehr von DLNA-Geräten auf dieses Smart-Gerät zu übertragen.

## mDNS (Multicast Domain Name System) Dienst

mDNS ist Teil des Zero Configuration Networking (Zeroconf) und ermöglicht es Geräten, sich im Netzwerk gegenseitig zu erkennen, ohne einen dedizierten DNS-Server zu benötigen. mDNS ist ein leichtgewichtiger Multicast-DNS-Daemon, der das mDNS-Protokoll für die Geräteerkennung und die Veröffentlichung von Diensten in einem lokalen Netzwerk implementiert.

## Kanal-Suche

Sie können Kanäle automatisch oder manuell suchen.

**Hinweis:** Nur für Modelle mit Tuner.

### Automatische Suche

Automatische Kanalsuche.

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und rufen Sie Live-TV auf.
2. Drücken Sie in Live-TV die Taste  und wählen Sie Alle Einstellungen > Kanal > Automatische Suche.

Wenn zuvor keine TV-Kanäle gespeichert wurden, werden Sie aufgefordert, eine Kanalsuche durchzuführen.

### Satellit

**Einzelsatellit:** Verwenden Sie einen Einzelsatelliten, wenn nur ein Satellit installiert ist.

**DiSEqC:** Wählen Sie DiSEqC, wenn Sie DiSEqC-Geräte haben. Im DiSEqC 1.0-Modus können bis zu vier Satelliten installiert werden. Wenn Sie eine motorisierte Satellitenantenne verwenden, können Sie den DiSEqC 1.2-Modus nutzen.

**Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option. Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment, or the landlord can provide it.

**JESS:** Wenn Ihr Zuhause mit einer JESS-Satellitenverteilung ausgestattet ist, sollten Sie diese Option verwenden.

## Antenne

**Kanal:** Wählen Sie zwischen Alle Kanäle oder Freie Kanäle. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

**Suchmodus:** Wählen Sie Nur digitale Kanäle (DTV), Digitale und analoge Kanäle (DTV+ATV) oder Nur analoge Kanäle (ATV). Wenn Sie ein DVB-T- oder DVB-T2-Signal empfangen, können Sie DTV verwenden.

**LCN:** LCN (Logical Channel Number) ein- oder ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass einige Betreiber manuelle Änderungen der Kanalreihenfolge einschränken. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach der Kanalsuche bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

## Kabel

**Kanal:** Wählen Sie zwischen Alle Kanäle oder Freie Kanäle. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

**Suchmodus:** Wählen Sie Nur digitale Kanäle (DTV), Digitale und analoge Kanäle (DTV+ATV) oder Nur analoge Kanäle (ATV). In einigen Ländern/Regionen ist nur ATV verfügbar.

## Suchmodus

**Frequenzsuche:** Sucht Kanäle in der festen Frequenzliste.

**Netzwerksuche:** Sucht Kanäle in den Frequenzen des NIT.

**LCN:** LCN (Logical Channel Number) ein- oder ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass einige Betreiber manuelle Änderungen der Kanalreihenfolge einschränken. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach der Kanalsuche bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

## Hinweis:

- Satellit-/Antenne-/Kabel-Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.
- Optionen können je nach Modell/Land/Region variieren.

## Manuelle Suche

Kanäle manuell für DTV oder ATV suchen.

1. Drücken Sie die Taste **INPUT** / **TV** auf der Fernbedienung und rufen Sie Live-TV auf.
2. Drücken Sie in Live-TV die Taste **LIST** / **MENU** auf der Fernbedienung und wählen Sie Alle Einstellungen > Kanal > Erweiterte Einstellungen > Manuelle Suche.

**Hinweis:** Dienste können je nach Modell/Land/Region variieren.

## Live-Menü

Sie können schnell auf die Kanalliste, die Favoritenliste zugreifen oder relevante Funktionen einfach nutzen, während Sie TV-Programme ansehen.

**Hinweis:** Nur für Modelle mit Tuner.

## Kanalliste anzeigen

Drücken Sie in Live-TV die Taste **OK** / **CHLIST** auf der Fernbedienung, um das Menü Kanalliste anzuzeigen.

Alternativ drücken Sie in Live-TV die Taste

**LIST** / **MENU** auf der Fernbedienung und wählen Kanalliste.


## Hinweis:

In einigen speziellen Fällen kann das Menü Kanalliste nicht durch Drücken der Taste **OK** angezeigt werden. Versuchen Sie zuerst die EXIT-Taste zu drücken oder die HbbTV-Funktion auszuschalten und versuchen Sie es dann erneut.

## ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DAS BILDSCHIRMENÜ

### Menü auf dem Bildschirm starten

Drücken Sie im Live-TV die Taste **LIST** / **MENU** / **MENU**, um auf das Menü auf dem Bildschirm zuzugreifen.

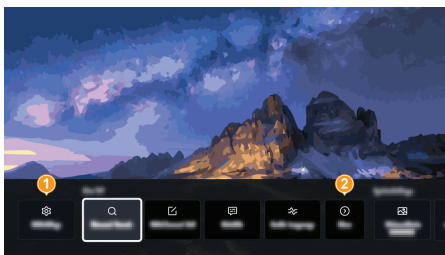


1. Alle Einstellungen Richten Sie Bild, Ton, Kanal, Verbindung, Barrierefreiheit, System und Support ein.
2. Mehr Erweitern Sie das Menü, um mehr Funktionen anzuzeigen.

## Hinweis:

Die angezeigten Menüs können je nach Modell/Land/Region variieren.

## Bildschirmmenü bearbeiten

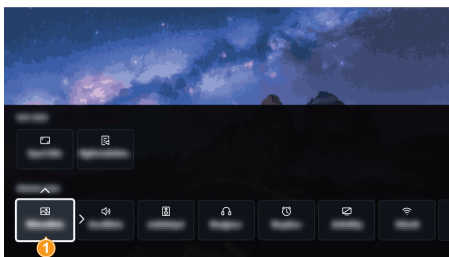

Element des Bildschirmmenüs bearbeiten

1. Bewegen Sie den Fokus zum letzten Element des Bildschirmmenüs und wählen Sie Bearbeiten.
2. Bewegen Sie den Fokus zu dem Element, das Sie bearbeiten möchten, drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung und verwenden Sie das Steuerkreuz, um es zu verschieben.
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um abzuschließen.  
Alternativ:
  1. Bewegen Sie den Fokus zu dem Element, das Sie bearbeiten möchten, halten Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung gedrückt und verwenden Sie das Steuerkreuz, um es zu verschieben.
  2. Drücken Sie die Taste **OK**, um abzuschließen.

### TV Channels+

TV Channels+ ist eine Funktion des VIDAA-Betriebssystems, mit der Sie Live-TV und Internetkanäle ansehen können. Es stehen verschiedene Programme zur Verfügung, wie Sport, Filme, Musik und mehr. Die Inhalte werden je nach Land/Region von mehreren Partnern bereitgestellt.

#### So greifen Sie auf TV Channels+ zu:

Drücken Sie die Taste **Home** auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen, und wählen Sie dann das TV Channels+-Symbol. Drücken Sie die TV Channels+-Taste auf der Fernbedienung. Wenn der Programmführer (EPG) auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie das TV Channels+-Symbol in der linken Navigationsleiste.

#### Hinweis:

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie eine Internetverbindung herstellen und während der Geräteeinrichtung den EULA zustimmen. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar. Das oben beschriebene Vorgehen zum Zugriff auf TV Channels+ kann je nach Modell oder Land/Region variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

## Programmführer (EPG)

Der Programmführer (EPG) bietet eine praktische Möglichkeit, TV-Programme für die kommenden 8 Tage zu überprüfen. Die im EPG angezeigten Informationen werden nur für digitale Kanäle von kommerziellen Fernsehsendern bereitgestellt. Der EPG bietet außerdem eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingssendungen aufzunehmen, sowie eine Erinnerungsfunktion, die Kanäle automatisch zu geplanten Zeiten wechselt, damit Sie keine interessanten Programme verpassen. Die Verfügbarkeit und der Umfang der Programminformationen können je nach Sender variieren.

#### Hinweis:

Die Funktion des Programmführers (EPG) ist nur für digitale Kanäle verfügbar; analoge Kanäle werden nicht unterstützt.

Programmführer starten

#### HbbTV

Greifen Sie auf Dienste von Anbietern über HbbTV zu. Drücken Sie die Taste **Home** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie dann **Einstellungen > Kanal > HbbTV**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für alle Kanäle (nur für digitale Kanäle verfügbar). Im Live-TV drücken Sie die Taste **Menu**, um **Mehr > HbbTV** auszuwählen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Kanal (nur für digitale Kanäle verfügbar). Wenn der HbbTV-Dienst aktiviert ist und das Programm HbbTV unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um auf den Dienst zuzugreifen.

#### Hinweis:

Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar. Einige Kanäle unterstützen den HbbTV-Dienst möglicherweise nicht.

Bei einigen Kanälen, die den HbbTV-Dienst unterstützen, können die Funktionen der **Up**, **Down**, **Left**, **Right** / **OK** Tasten im Live-TV durch den HbbTV-Dienst ersetzt werden. Sie können zuerst die Taste **Exit** drücken oder die HbbTV-Funktion deaktivieren und es dann erneut versuchen.

#### Medien

Drücken Sie die Taste **Home** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Medien.

Medien ist ein zentraler Ort, um verschiedene Inhalte wie Fotos, Musik und Filme anzusehen oder anzuhören.

Sie können auf Medieninhalte über folgende Methoden zugreifen:

Ein USB-Stick oder eine Festplatte.


## Unterhaltung

Kompatibles Mobiltelefon, Tablet oder andere persönliche Geräte: Sie können Filme, Musik und Fotos, die auf kompatiblen Geräten gespeichert sind, streamen und auf Ihrem Fernseher abspielen oder anzeigen. Standardmäßig wird auf dem Medienbildschirm „Content Sharing“ angezeigt. Wenn Ihr Mobilgerät mit dem Fernseher verbunden ist, erscheint dessen Name ebenfalls auf dem Medienbildschirm.

## Fotos/Audio/Video von einem USB-Gerät genießen

Drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Medien > angeschlossene Geräte.

Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf dem Bildschirm abspielen möchten, wie Bilder, Videos und Musik.

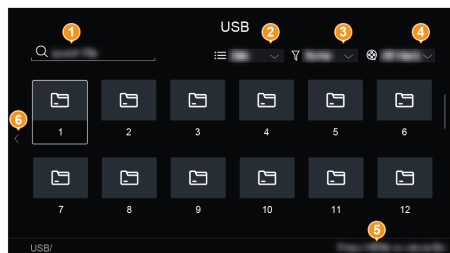

1. Suchen Sie die Inhalte, die Sie abspielen möchten.
2. Ordnen Sie die Inhalte nach Raster oder Liste.
3. Sortieren Sie die Inhalte nach Name, Änderungsdatum oder Größe.
4. Filtern Sie die Inhalte nach Alle Medien, Foto, Video, Musik oder Aufgenommen.
5. Erstellen Sie eine Foto-, Musik- oder Videowiedergabeliste.
6. Wenn der Fokus auf der ersten Reihe liegt, wird ein Pfeil an der Seite angezeigt. Wählen Sie den Pfeil, um mehrere Speicherquellen zu öffnen.

## Hinweis:

- Einige der oben genannten Optionen sind möglicherweise bei bestimmten Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Sie müssen alle erforderlichen Genehmigungen von den Urheberrechtseinhabern einholen, um urheberrechtlich geschützte Inhalte herunterzuladen oder zu verwenden. Wir können solche Genehmigungen nicht erteilen.

## Hintergrundmusik beim Anzeigen von Bildern abspielen

1. Wählen Sie ein Bild zum Anzeigen aus.
2. Drücken Sie die Taste  / , um die Steuerleiste anzuzeigen.
3. Wählen Sie Ihre Musik aus, um eine Musikwiedergabeliste zu erstellen. Jetzt können Sie beim Anzeigen der Bilder Hintergrundmusik abspielen.

## Benachrichtigungen

Erlauben Sie, dass Pop-up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse auf Ihrem Fernseher angezeigt werden, einschließlich Werbung, Neuankünften, Warnungen und rechtlichen Hinweisen, Systemnachrichten und Benachrichtigungen. Sie können jede dieser Benachrichtigungen im Einstellungsmenü des Benachrichtigungszentrums ein- oder ausschalten. Sie können die Liste der vom Fernseher generierten Ereignismeldungen anzeigen.

- Um alle Benachrichtigungen zu löschen, wählen Sie Alle löschen.
- Einstellungen: TV-Konfiguration verwalten.
- Live-TV: Schneller Zugriff auf Live-TV.
- Programmführer: Schneller Zugriff auf den Programmführer.

Shortcuts verwenden: Sie können Websites zum Startbildschirm hinzufügen, um schnellen Zugriff zu haben.

## Barrierefreiheit

Die Software ist standardmäßig mit EAA konfiguriert. Beim Aktivieren der EAA-Funktion müssen die entsprechenden Funktionen gemäß den tatsächlichen Anforderungen festgelegt werden:

Talkback, Text-zu-Sprache, Textskalierung, Fettschrift, Farbkorrektur, Barrierefreiheitskurzbe-  
fehl, Tastaturzugänglichkeit, Schaltersteuerung, Audiodeskription, Untertitel, Text mit hohem Kontrast.

Drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie  Einstellungen > Barrierefreiheit.

## Hinweis:


Die oben genannten Funktionen sind möglicherweise bei einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar und können je nach angesehenen Inhalten variieren.

## E-Handbuch

Zeigen Sie das eingebettete E-Handbuch an, das Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehers enthält.

### E-Handbuch starten

Drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie  Einstellungen > Support > E-Handbuch.

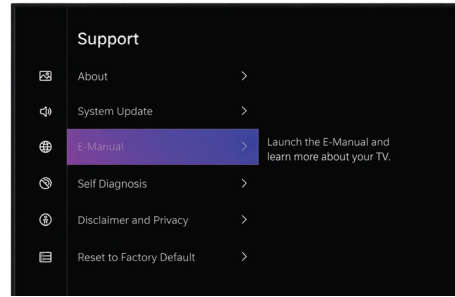

## FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

Viele offensichtliche Störungen werden durch leichte Fehljustierungen der normalen Bedienelemente Ihres Geräts oder ebenso einfache Ursachen verursacht. Wenn während der normalen Nutzung Probleme auftreten, prüfen Sie die Liste der häufigen Probleme unten.

**Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker Ihres Geräts und wenden Sie sich an Ihren Händler.**

| Symptom                                                                 | Prüf- und Einstellmethoden                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Bild oder Ton                                                      | Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in der Steckdose steckt. Prüfen Sie, ob der Sicherungsautomat im Haus eingeschaltet ist.                                                                                                                                           |
| Bild normal, aber kein Ton                                              | Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf Minimum steht oder stummgeschaltet ist.                                                                                                                                                                                   |
| Fernbedienung funktioniert nicht                                        | Überprüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Batterien funktionieren und korrekt eingelegt sind. Stellen Sie sicher, dass das Infrarot-Empfangsfenster am Fernseher nicht starkem Licht ausgesetzt oder auf irgendeine Weise blockiert ist. |
| Kein TV-Signal empfangbar                                               | Stellen Sie sicher, dass der SOURCE-Schalter auf TV eingestellt ist. Überprüfen Sie Standort und Anschluss der Antenne. Prüfen Sie Ihre Sendersuche erneut.                                                                                                           |
| Kein Programmsignal von externer Quelle                                 | Überprüfen Sie die SOURCE-Taste, um sicherzustellen, dass sie für den Empfang korrekt eingestellt ist.                                                                                                                                                                |
| Probleme mit Kontrast und Helligkeit                                    | Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen an den entsprechenden Einstellungen vor.                                                                                                                                                                                    |
| Zwischendurch schlechter Kontrast und Farbverblassung auf allen Kanälen | Überprüfen Sie die Position der Antenne.                                                                                                                                                                                                                              |
| Punktierte Linien oder Streifen erscheinen auf dem Bildschirm           | Es kann zu Störungen durch ein anderes elektrisches Gerät kommen. Verschieben Sie das Gerät, wenn das Problem weiterhin besteht.                                                                                                                                      |
| Schnee auf dem Bildschirm                                               | Überprüfen Sie die Antenne auf Unterbrechungen, lockere Verbindungen oder sichtbare Schäden.                                                                                                                                                                          |
| Doppelte Bilder oder „Geisterbilder“                                    | Überprüfen Sie Standort und Ausrichtung der Antenne – starker Wind kann sie verschieben. Prüfen Sie auch, ob Berge oder hohe Gebäude das Problem verursachen könnten. Eine leichte Anpassung der Antennenausrichtung sollte Geisterbilder minimieren.                 |

**Hinweis:** Anpassungen an externen Dachantennen sollten von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.

## Umweltbedingungen

Temperatur: 0 °C ~ 45 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 35 % ~ 89 %

Start bei niedriger Temperatur: -10 °C

Start bei hoher Temperatur: 45 °C

Lager- und Transporttemperatur: -20 °C bis +60 °C (TV), -30 °C bis +60 °C (TV mit Verpackung)

Lager- und Transportfeuchtigkeit: 20%-95% (TV), 20%-95% (TV mit Verpackung)

Atmosphärischer Druck: 86kPa~106kPa

Maximale Wi-Fi-Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz



Basierend auf dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014

„Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (RAEE)“

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern separat zu entsorgen ist. Der Benutzer sollte das Produkt einschließlich aller wesentlichen Komponenten zu Recyclingzentren für Elektro- und Elektronikgeräte bringen oder es beim Händler zurückgeben, bevor ein neues Produkt desselben Typs gekauft wird (Verhältnis 1:1) oder 1:0 für Produkte, deren größere Seite kleiner als 25 cm ist. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Geräts hilft, potenzielle Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und das Recycling von Materialien zu unterstützen. Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts kann für den Benutzer gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 49 vom 14. März 2014 zu administrativen Sanktionen führen.



Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (gilt in Ländern mit separatem Sammelsystem) Diese Kennzeichnung auf der Batterie, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung zeigt an, dass die Batterien dieses Produkts am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Wo gekennzeichnet, geben die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb an, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei über den Referenzwerten der EU-Richtlinie 2006/66 enthält. Werden Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt, können diese Stoffe die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwendung von Materialien trennen Sie bitte die Batterien von anderem Abfall und recyceln Sie sie über das örtliche, kostenlose Batteriesammlersystem.



**VORSICHT**



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke.

## LIZENZEN



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Regulatorische Konformität

Dieser Fernseher erfüllt die geltenden Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Union, einschließlich Anforderungen an Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Funkgeräte. Die CE-Kennzeichnung sowie Informationen zum Hersteller oder Importeur sind auf dem Typenschild auf der Rückseite des Fernsehers angegeben.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΠΡΙΖΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΞΟΔΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/> DO NOT OPEN </div>                                                                                                                     |                                                                                                             |
| <p>Αυτό το σύμβολο αστραπής με αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τους χρήστες για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.</p> | <p><b>Προειδοποίηση:</b> Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αναθέστε τη συντήρηση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.</p> | <p>Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τους χρήστες για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στη συνοδευτική τεκμηρίωση της συσκευής.</p> |

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό και κανένα αντικείμενο γεμάτο με υγρό, όπως ένα βάζο, δεν πρέπει να τοποθετείται επάνω στη συσκευή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα.
- Αντικαταστήστε μόνο με ισοδύναμο τύπο μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Διασφαλίστε τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Όταν το φισ τροφοδοσίας ή ένας σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη και λειτουργική.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση εκτός από όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της τηλεόρασης που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη: μην ανοίγετε το περίβλημα της τηλεόρασης.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν μια τηλεόραση δεν τοποθετηθεί σε επαρκώς σταθερή θέση, μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω πιθανής πτώσης. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:

- Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου που τη στηρίζει.
- Να μην τοποθετείται η τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεωθούν τόσο το έπιπλο όσο και η τηλεόραση σε κατάλληλη στήριξη.
- Να μην τοποθετείται η τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που παρεμβάλλονται μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου στήριξης.
- Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν στα έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.



### Ασφαλής εγκατάσταση



Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα για τη στερέωση της τηλεόρασης ώστε να αποτραπεί η ανατροπή της προς τα εμπρός.





1. Διαβάστε τις οδηγίες - Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
2. Διατήρηση οδηγιών - Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική αναφορά.
3. Τήρηση προειδοποιήσεων - Όλες οι προειδοποιήσεις πάνω στη συσκευή και στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες - Όλες οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να ακολουθούνται.
5. Νερό και υγρασία - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.
6. Τροχήλατα και βάσεις - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τροχήλατο ή βάση που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
7. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
8. Εξαερισμός - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η θέση της να μην εμποδίζει τον σωστό εξαερισμό της.
9. Θερμότητα - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα και σύμπτες.
10. Πηγές τροφοδοσίας - Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας ή όπως αναγράφεται στη συσκευή.
11. Γείωση ή πολικότητα - Πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις.
12. Προστασία καλωδίου τροφοδοσίας - Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην πατιέται ή πιέζεται από αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω του ή δίπλα του, ιδιαίτερα στα άκρα του.
13. Καθαρισμός - Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
14. Γραμμές ρεύματος - Μια εξωτερική κεραία πρέπει να τοποθετείται μακριά από γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.
15. Γείωση εξωτερικής κεραίας - Αν μια εξωτερική κεραία συνδεθεί στον δέκτη, το σύστημα κεραίας πρέπει να είναι γειωμένο ώστε να παρέχει προστασία από τάσεις και συσσωρευση στατικού ηλεκτρισμού.
16. Περίοδοι μη χρήσης - Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
17. Είσοδος αντικειμένων και υγρών - Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή ώστε να μην πέφτουν αντικείμενα και να μην χύνονται υγρά μέσα στη συσκευή από τα ανοίγματα.
18. Συνθήκες που απαιτούν σέρβις - Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό όταν:
  - Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
  - Αντικείμενα έχουν πέσει ή υγρά έχουν χυθεί μέσα στη συσκευή.
  - Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή.
  - Η συσκευή δεν φαίνεται να λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει σημαντική αλλαγή στην απόδοση.
19. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτική γείωση. Ο σύνδεσμος της συσκευής θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και λειτουργικός.
20. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε τροπικά και εύκρατα κλίματα.
21.  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένα ηλεκτρικό σκεύος διπλής μόνωσης ή κατηγορίας II. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση στην ηλεκτρική γείωση.

# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

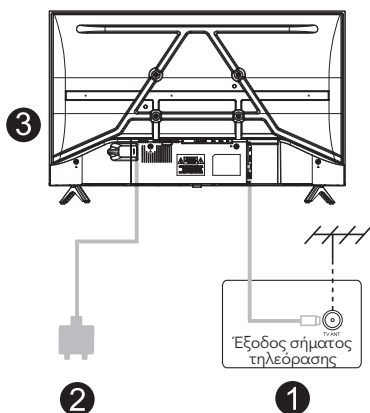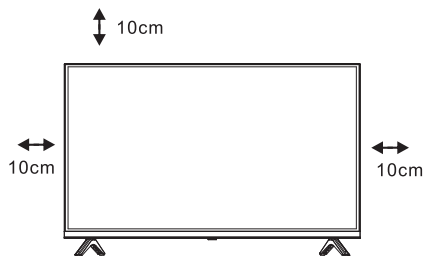

## Τοποθέτηση της τηλεόρασής σας

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σταθερή θέση που να αντέχει το βάρος της.

Για αποφυγή κινδύνου, μην εκθέτετε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή πηγές θερμότητας (όπως φως, κέρι, θερμαντικό σώμα) και μην μπλοκάρτε τον εξαερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

## Σύνδεση κεραίας και τροφοδοσίας

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης.

## Άνοιγμα τηλεόρασης

1. Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε.

## Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

## Οδηγίες εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης

Η τηλεόραση συσκευάζεται με τη βάση της ξεχωριστά από τη συσκευή. Για να εγκαταστήσετε τη βάση του τραπεζιού της τηλεόρασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1. Το πάνελ μπορεί να γρατζουνιστεί εύκολα, γι' αυτό: Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι και τοποθετήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω πάνω στο πανί.

**Σημείωση:** Πάντα αποσυνδέετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος AC κατά την εγκατάσταση ή αφαίρεση της βάσης.

2. Πάρτε τη βάση. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών της βάσης με αυτές της τηλεόρασης και στη συνέχεια εισάγετε τις βίδες στις οπές της βάσης και σφίξτε τις.

**Σημείωση:** Για να διασφαλίσετε ότι η τηλεόραση είναι σταθερή, κλειδώστε όλες τις βίδες.

Η βάση ορισμένων μοντέλων τηλεόρασης είναι σχεδιασμένη με σύστημα snap-in και μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα με το κούμπωμα στην εγκατάσταση της βάσης, χωρίς βίδες.

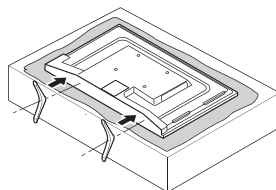


Παρακαλώ σημειώστε την κατεύθυνση της βάσης:



⏻ Κουμπί τροφοδοσίας

Η κάτω όψη της τηλεόρασης (το μπροστινό μέρος του περιβλήματος κοιτάει προς τα κάτω)  
(Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά)


# Επεξήγηση υποδοχών τηλεόρασης

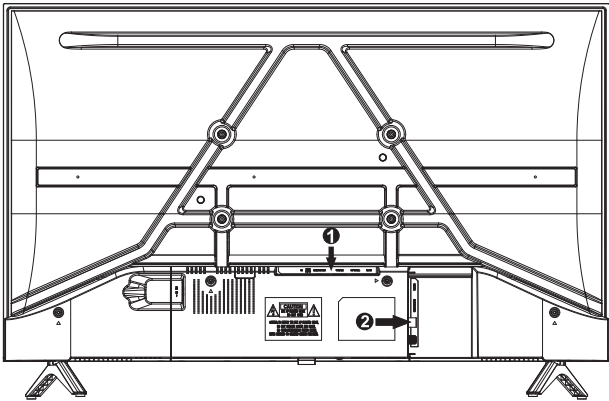

1




2



|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Συνδέεται με το καλώδιο δικτύου.                                                                                     |
| <b>OPTICAL</b>    | Συνδέστε ένα εξωτερικό ψηφιακό ηχοσύστημα.                                                                           |
| <b>MINI AV IN</b> | Συνδέστε μια συσκευή AV που διαθέτει συνδέσεις σύνθετου βίντεο, όπως εγγραφέα βίντεο (VCR) ή DVD Player.             |
| <b>LNB IN</b>     | Συνδέεται με την ΚΕΡΑΙΑ, το ΚΑΛΩΔΙΟ ή το ΚΟΥΤΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (CABLE BOX).                                                 |
| <b>RF</b>         | Συνδέεται με την ΚΕΡΑΙΑ, το ΚΑΛΩΔΙΟ ή το ΚΟΥΤΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (CABLE BOX).                                                 |
| <b>HDMI</b>       | Συνδέεται με την έξοδο HDMI (HDMI OUT) ενός DVD Player, κονσόλας παιχνιδιών, καλωδιακού δέκτη ή άλλης συσκευής HDMI. |
| <b>USB</b>        | Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως ένα φλασάκι, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μέσω της τηλεόρασης.           |
| <b>ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ</b>  | Συνδέστε ένα ακουστικό 3,5 mm για προσωπικό ήχο.                                                                     |
| <b>CI</b>         | Υποδοχή κοινής διεπαφής (Common Interface).                                                                          |

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

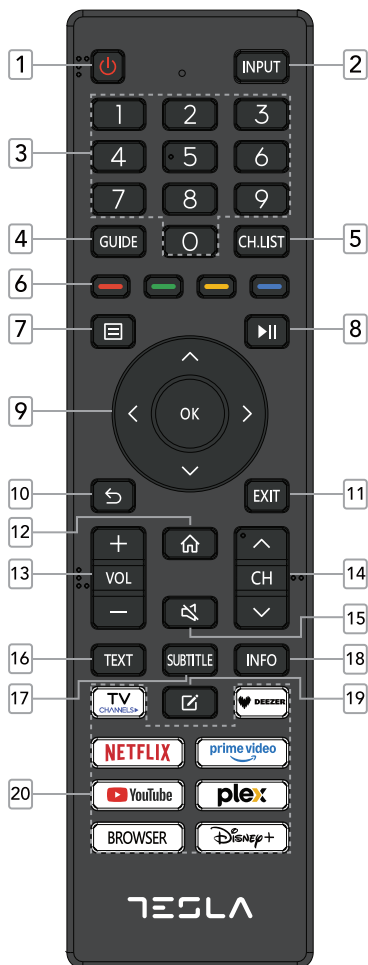

1. (⏻): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε κατάσταση αναμονής.
2. **INPUT**: Επιλογή πηγής εισόδου.
3. **Αριθμητικά πλήκτρα (0-9)**: Επιλογή καναλιού τηλεόρασης.
4. **GUIDE**: Είσοδος στον Οδηγό Προγράμματος.
5. **CH.LIST**: Λίστα καναλιών.
6. **Τέσσερα χρώματα**: Προσαρμοσμένα σε διαφορετικές σελίδες.
7. **MENU**: Εμφάνιση κύριου μενού.
8. **▶||**: Πατήστε μία φορά για παύση, ξαναπατήστε για αναπαραγωγή.
9. **Κατεύθυνση/OK**: Κίνηση πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά / επιβεβαίωση.
10. **Back**: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή μενού.
11. **Exit**: Εξοδος από την τρέχουσα οθόνη ή μενού.
12. **Home**: Είσοδος στην αρχική σελίδα.
13. **Volume**: Αύξηση/μείωση έντασης ήχου.
14. **Channel**: Αλλαγή καναλιού.
15. **🔇**: Σίγαση ήχου.
16. **Text**: Είσοδος ή έξοδος από τηλεκείμενο.
17. **Subtitle**: Υπότιτλοι βίντεο USB.
18. **INFO**: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον πρόγραμμα στην οθόνη.
19. **📺**: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να προσαρμόσετε εφαρμογές ή εισόδους.
20. **Περιοχή περιεχομένου**: πλήκτρο για εφαρμογές CSP.

## Σημείωση:

Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι παραδείγματα, μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες.


# ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## Αρχική Οθόνη

Όλες οι λειτουργίες της τηλεόρασης μπορούν να έχουν πρόσβαση από την Αρχική οθόνη. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας για να εισέλθετε στην Αρχική οθόνη.

1. Γραμμή πλοήγησης
2. Άνω μπάνερ
3. Πρόσφατα
4. Συνιστώμενο περιεχόμενο
5. Είσοδος
6. Εφαρμογές

**Σημείωση:** Οι ενδείξεις ή τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

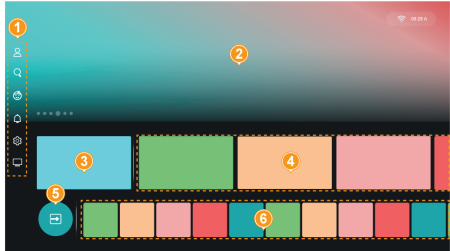

## Χρήση της Γραμμής Πλοήγησης

Η γραμμή πλοήγησης αναφέρεται σε ενδείξεις και εικονίδια στην πλευρά της Αρχικής οθόνης.

**Σημείωση:** Οι ενδείξεις ή τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.



### Λογαριασμός

Ένας λογαριασμός VIDAA παρέχει όλες τις καλύτερες λειτουργίες της Smart TV σας και διασφαλίζει ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν ενημερωμένες.



### Αναζήτηση

Αναζητήστε το περιεχόμενο που θέλετε.



### Παιδιά

Γρήγορη πρόσβαση στο VIDAA Kids.



### Παιχνίδια

Γρήγορη πρόσβαση στο VIDAA Play για να απολαμβάνετε μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών.



### Ειδοποιήσεις

Επιτρέψτε την εμφάνιση αναδυόμενων ειδοποιήσεων για χρήσιμες πληροφορίες και συμβάντα που σχετίζονται με την τηλεόρασή σας, όπως: Διαφημίσεις, Νέες Αφίξεις, Προειδοποιήσεις και Νομικές Δηλώσεις, Μηνύματα Συστήματος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε ειδοποίηση στις Ρυθμίσεις στο κέντρο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα των μηνυμάτων συμβάντων που δημιουργούνται από την τηλεόραση. Για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις, επιλέξτε Διαγραφή όλων.



### Ρυθμίσεις

Διαχειριστείτε τη διαμόρφωση της τηλεόρασης.



### Ζωντανή Τηλεόραση

Γρήγορη πρόσβαση στη Ζωντανή Τηλεόραση.




### Οδηγός

Γρήγορη πρόσβαση στον Οδηγό.

### Χρήση Συντομεύσεων

Μπορείτε να προσθέσετε ιστότοπους στην Αρχική οθόνη για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτούς για την ευκολία σας.

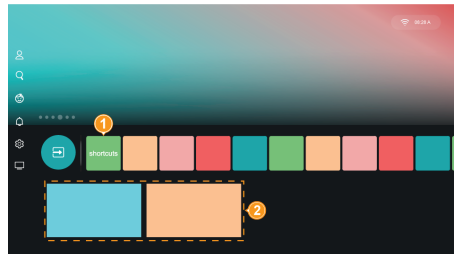

1. Συντομεύσεις
2. Προσθήκη ιστότοπων

### Προσθήκη και αφαίρεση ιστοσελίδων

1. Στον Περηγητή (Browser), επισκεφθείτε τον ιστότοπο που θέλετε να προσθέσετε στην Αρχική οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε το D-pad για να μετακινήσετε τον δείκτη στο εικονίδιο στην κορυφή της γραμμής πλοήγησης του Browser.
3. Επιλέξτε Προσθήκη (Add) και αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί στις Συντομεύσεις στην Αρχική οθόνη.

### Σημείωση:

Για να αφαιρέσετε ιστοσελίδες από τις Συντομεύσεις, μετακινήστε τον δείκτη στη σελίδα της συντόμευσης και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας.

## Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση ή συνδέοντας σε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο.

### Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο (Ethernet)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση, συνιστάται η χρήση ενός μόντεμ ή δρομολογητή (router) που υποστηρίζει το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, το netmask, την πύλη (gateway), το DNS Server 1 και το DNS Server 2, οπότε δεν χρειάζεται να τα εισάγετε χειροκίνητα. Οι περισσότερες οικιακές συνδέσεις δικτύου διαθέτουν ήδη DHCP.



1. Κοινόχρηστος δρομολογητής (Router) με διακομιστή DHCP
2. Εξωτερικό μόντεμ (ADSL/DSL/Cable TV)

Μετά τη σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο (Ethernet), πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε  Ρυθμίσεις (Settings) > Σύνδεση (Connection) > Δίκτυο (Network) > Διαμόρφωση Δικτύου (Network Configuration).

### Πατήστε το κουμπί

Επιλέξτε ενσύρματη σύνδεση (Ethernet) για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

### Ethernet

Εμφάνιση κατάστασης δικτύου.

### Ρυθμίσεις IP

Στην έκδοση IP (IP Version), μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ IPv4 και IPv6. Όταν επιλέγεται το IPv4, η διεύθυνση IP, το netmask, η πύλη (gateway), το DNS Server 1 και το DNS Server 2 ορίζονται αυτόματα, ή μπορείτε να τα διαμορφώσετε χειροκίνητα για τη σύνδεση δικτύου σας. Όταν επιλέγεται το IPv6, όλες οι πληροφορίες ορίζονται αυτόματα.

### Σύνδεση σε Ασύρματο Δίκτυο

Για να συνδεθείτε σε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (router) είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε  Ρυθμίσεις (Settings) > Σύνδεση (Connection) > Δίκτυο (Network) > Διαμόρφωση Δικτύου (Network Configuration).

### Τύπος Σύνδεσης

Επιλέξτε ασύρματη σύνδεση για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

### Ανανέωση

Αν δεν βρεθεί κανένας ασύρματος δρομολογητής, επιλέξτε Ανανέωση (Refresh).

### Για προχωρημένες ρυθμίσεις

Διαμορφώστε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση.

### Προσθήκη

Αν δεν βρεθεί κανένας ασύρματος δρομολογητής, επιλέξτε Προσθήκη (Add) και εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID για να προσθέσετε ένα ασύρματο δίκτυο.

### Λογαριασμός Χρήστη

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας VIDAA και δημιουργήστε πολλαπλά προφίλ για να λαμβάνετε προσωποποιημένο περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας. Πριν συνδεθείτε στον λογαριασμό VIDAA, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

1. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε το εικονίδιο  Λογαριασμού (Account) στη γραμμή πλοήγησης στην Αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε Σύνδεση/Δημιουργία Λογαριασμού (Sign in/Create Account) στην οθόνη και εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας.
3. Στη συνέχεια, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή τον κωδικό επαλήθευσης. Ελέγξτε το e-mail που συνδέεται με τον λογαριασμό σας για τον κωδικό επαλήθευσης.
4. Όταν ο λογαριασμός σας συνδεθεί επιτυχώς, δημιουργήστε ένα προφίλ και απολαύστε προσωποποιημένο περιεχόμενο βασισμένο στις προτιμήσεις σας.

### Σημείωση:

Τα παραπάνω βήματα ενδέχεται να διαφέρουν, παρακαλώ ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης και χρειάζεται να τον αλλάξετε, επιλέξτε Ξεχάσατε τον Κωδικό; (Forgot Password?), εισάγετε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό επαλήθευσης, και στη συνέχεια δημιουργήστε νέο κωδικό πρόσβασης.

### Επιλογή Εισόδων

Πρόσβαση σε συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών.

## Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών συνδεδεμένων στην τηλεόραση

1. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας ή πατήστε το κουμπί  και μετακινήστε τον δείκτη στο εικονίδιο εισόδου  (input) δίπλα στις εφαρμογές.
2. Πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στην περιοχή εισόδου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  για να εισέλθετε.

## Αποποίηση Ευθυνών

- Οι οδηγίες και οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Ορισμένες λειτουργίες του λογισμικού ενδέχεται να αλλάξουν με την αναβάθμιση του συστήματος.

## Σημαντικές Πληροφορίες

Οι διεπαφές Ethernet και Ασύρματης Σύνδεσης (Wireless) είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Οι παρακάτω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από προεπιλογή. Εάν οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες στο προϊόν, παρακαλώ αγνοήστε το παρακάτω περιεχόμενο.

### Υπηρεσία DIAL (Discovery and Launch)

Το DIAL είναι ένα απλό πρωτόκολλο που μπορούν να χρησιμοποιούν συσκευές δεύτερης θόνης για να ανακαλύπτουν και να εκκινούν εφαρμογές σε συσκευές πρώτης θόνης.

### Υπηρεσία AirPlay

Οι υπηρεσίες AirPlay και HomeKit έχουν αναπτυχθεί από την Apple. Η AirPlay επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται βίντεο, φωτογραφίες, μουσική, οθόνη και άλλα από συσκευές Apple σε αυτή τη συσκευή Smart TV. Η HomeKit επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει αυτή τη συσκευή Smart TV από συσκευές Apple.

### Υπηρεσίες VIOT (VIDAA Internet of Things)

Μια υπηρεσία που μπορεί να δέχεται σύνδεση από συσκευές τρίτων και να λαμβάνει θέματα MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) από αυτές για τον έλεγχο αυτής της έξυπνης συσκευής. Για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει την ένταση/σίγαση/πηγή της τηλεόρασης, να εισάγει κωδικό πλήκτρου τηλεχειριστηρίου, να λάβει λίστα πηγών/εφαρμογών της συσκευής, να ελέγξει την κατάσταση σίγασης/ενεργοποίησης της συσκευής και άλλα.

### Υπηρεσία Τηλεχειριστηρίου

Παρέχει υπηρεσία broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) που μπορεί να επαληθεύσει τη νομιμότητα του πελάτη, και χρησιμοποιείται για την απόκτηση πληροφοριών αυτής της έξυπνης συσκευής και τον έλεγχο της λειτουργίας της.

### Υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance)

Η υπηρεσία DLNA επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα από συσκευές DLNA σε αυτή τη συσκευή Smart TV.

### Υπηρεσία mDNS (Multicast Domain Name System)

Το mDNS αποτελεί μέρος του Zero Configuration Networking (Zeroconf) και επιτρέπει στις συσκευές να ανακαλύπτουν η μία την άλλη στο δίκτυο χωρίς ειδικό διακομιστή DNS. Το mDNS είναι ένας ελαφρύς daemon πολλαπλής μετάδοσης DNS (multicast DNS) που υλοποιεί το πρωτόκολλο mDNS για την ανακάλυψη συσκευών και τη δημοσίευση υπηρεσιών σε ένα τοπικό δίκτυο.

## Σάρωση Καναλιών

Μπορείτε να σαρώσετε τα κανάλια αυτόματα ή χειροκίνητα.

**Σημείωση:** Διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με δέκτες (tuners).

### Αυτόματη Σάρωση

Αυτόματη σάρωση καναλιών.

1. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας για να εισέλθετε στην Τηλεόραση Ζωντανής Εκπομπής (Live TV).
2. Στη Live TV, πατήστε το κουμπί  /  /  και επιλέξτε Όλες οι Ρυθμίσεις (All Settings) > Κανάλι (Channel) > Αυτόματη Σάρωση (Auto Scan). Αν δεν έχουν αποθηκευτεί κανάλια τηλεόρασης προηγούμενης, θα σας ζητηθεί να κάνετε σάρωση καναλιών.

### Δορυφορική Σύνδεση

**Μονός δορυφόρος:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο δορυφόρο εάν έχετε εγκαταστήσει μόνο έναν δορυφόρο.

**DiSEqC:** Μπορείτε να επιλέξετε DiSEqC εάν διαθέτετε εξοπλισμό DiSEqC. Εως τέσσερις δορυφόροι μπορούν να εγκατασταθούν σε λειτουργία DiSEqC 1.0.

Εάν χρησιμοποιείτε κινητή κεραία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DiSEqC 1.2.

**Uicable:** Εάν το στίπι σας είναι εξοπλισμένο με διανομή δορυφόρου Uicable, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη ζώνη (band) και τη συχνότητα (frequency) του Uicable που θα χρησιμοποιηθεί. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον εξοπλισμό ή ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής μπορεί να τις παρέχει.

**JESS:** Εάν το στίπι σας είναι εξοπλισμένο με διανομή δορυφόρου JESS, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή.

**Κεραία (Aerial)**

**Κανάλι (Channel):** Επιλέξτε από Όλα τα Κανάλια (All Channels) ή Δωρεάν Κανάλια (Free Channels). Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τον πάροχο.

**Λειτουργία Σάρωσης (Scan Mode):** Επιλέξτε μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV). Εάν λαμβάνετε σήμα DVB-T ή DVB-T2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή DTV.

**LCN:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του LCN (Logical Channel Number).

Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι περιορίζουν τις χειροκίνητες αλλαγές στη σειρά των καναλιών. Εάν απενεργοποιήσετε το LCN, η λίστα καναλιών μπορεί να επεξεργαστεί μετά τη σάρωση καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα, χώρες ή περιοχές.

**Καλωδιακή Σύνδεση (Cable)**

**Κανάλι (Channel):** Επιλέξτε από Όλα τα Κανάλια (All Channels) ή Δωρεάν Κανάλια (Free Channels). Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τον πάροχο.

**Λειτουργία Σάρωσης (Scan Mode):** Επιλέξτε μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV). Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, διατίθεται μόνο η επιλογή ATV.

**Λειτουργία Αναζήτησης (Search Mode)****Σάρωση Συχνότητας (Frequency Scan):**

Αναζήτηση καναλιών στη λίστα σταθερών συχνοτήτων.

**Σάρωση Δικτύου (Network Scan):** Αναζήτηση καναλιών στις συχνότητες του NiT.

**LCN:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση LCN (Logical Channel Number).

Σημειώστε ότι ορισμένοι πάροχοι περιορίζουν τις χειροκίνητες αλλαγές στη σειρά των καναλιών. Εάν απενεργοποιήσετε το LCN, η λίστα καναλιών μπορεί να επεξεργαστεί μετά τη σάρωση καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα, χώρες ή περιοχές.

**Σημείωση:**

- Οι λειτουργίες Δορυφόρου/Κεραίας/Καλωδίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα, χώρες ή περιοχές.
- Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

**Χειροκίνητη Σάρωση (Manual Scan)**

Χειροκίνητη σάρωση καναλιών για DTV ή ATV.

1. Πατήστε το κουμπί  /  στο τηλεχειριστήριό σας για να εισέλθετε στην Τηλεόραση Ζωντανής Εκπομπής (Live TV).
2. Στη Live TV, πατήστε το κουμπί  /  /  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε Όλες οι Ρυθμίσεις (All Settings) > Κανάλι (Channel) > Προηγμένες Ρυθμίσεις (Advanced Settings) > Χειροκίνητη Σάρωση (Manual Scan).

**Σημείωση:** Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

**Μενού Ζωντανής Τηλεόρασης (Live Menu)**

Μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών, στη λίστα αγαπημένων καναλιών ή να χρησιμοποιείτε σχετικές λειτουργίες με ευκολία κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων.

**Σημείωση:** Διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με δέκτες (tuners)

**Εμφάνιση Λίστας Καναλιών (Display Channel List)**


Στη Live TV, πατήστε το κουμπί  /  στο τηλεχειριστήριό σας για να εμφανιστεί το μενού Λίστας Καναλιών (Channel List). Εναλλακτικά, στη Live TV, πατήστε το κουμπί  /  /  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε Λίστα Καναλιών (Channel List).

**Σημείωση:**

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μενού Λίστας Καναλιών ενδέχεται να μην εμφανιστεί πατώντας το κουμπί . Μπορείτε να δοκιμάσετε πρώτα να πατήσετε το κουμπί EXIT ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HbbTV και στη συνέχεια να προσπαθήσετε ξανά.

**ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ****Εκκίνηση του μενού στην οθόνη**

Στη Live TV, πατήστε το κουμπί  /  /  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού στην οθόνη.

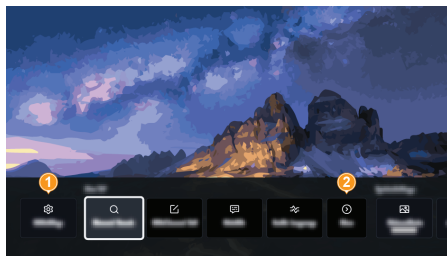


1. Όλες οι Ρυθμίσεις (All Settings)  
Ρυθμίστε Εικόνα (Picture), Ήχο (Sound), Κανάλι (Channel), Σύνδεση (Connection), Προσβασιμότητα (Accessibility), Σύστημα (System) και Υποστήριξη (Support).
2. Περισσότερα (More)  
Αναπτύξτε το μενού για να εμφανιστούν περισσότερες λειτουργίες.

**Σημείωση:**

Τα μενού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

## Επεξεργασία του μενού στην οθόνη

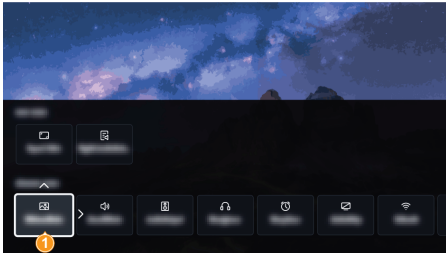

Επεξεργασία αντικειμένων του μενού στην οθόνη

1. Μετακινήστε τον δείκτη στο τελευταίο αντικείμενο του μενού στην οθόνη για να επιλέξετε Επεξεργασία (Edit).
2. Μετακινήστε τον δείκτη σε ένα αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο και χρησιμοποιήστε το D-pad για να το επανατοποθετήσετε.
3. Πατήστε το κουμπί **OK** για να ολοκληρώσετε. Εναλλακτικά:
  1. Μετακινήστε τον δείκτη σε ένα αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο και χρησιμοποιήστε το D-pad για να το επανατοποθετήσετε.
  2. Πατήστε το κουμπί **OK** για να ολοκληρώσετε.

### TV Channels+

Το TV Channels+ είναι μια λειτουργία του λειτουργικού συστήματος VIDAA, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανή τηλεόραση (Live TV) και κανάλια διαδικτύου. Διατίθενται όλα τα είδη προγραμμάτων, όπως Αθλητικά (Sports), Ταινίες (Movies), Μουσική (Music) και άλλα. Το περιεχόμενο παρέχεται από πολλούς συνεργάτες, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

### Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο TV Channels+

Πατήστε το κουμπί **IN** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η Αρχική Οθόνη (Home Screen) και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο TV Channels+. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί TV Channels+ στο τηλεχειριστήριο. Όταν ο οδηγός προγραμμάτων (EPG) εμφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο TV Channels+ στη αριστερή γραμμή πλοήγησης.

### Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και να αποδεχθείτε τη Συμφωνία Αδειας Χρήστη (EULA) κατά τη ρύθμιση της συσκευής. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Η παραπάνω διαδικασία για την πρόσβαση στο TV Channels+ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Παρακαλώ ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.

## Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

Ο Οδηγός (EPG) παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να ελέγχετε τα τηλεοπτικά προγράμματα για τις επόμενες 8 ημέρες. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται από τον Οδηγό (EPG) παρέχονται από εμπορικά τηλεοπτικά δίκτυα και αφορούν μόνο ψηφιακά κανάλια. Ο Οδηγός (EPG) παρέχει επίσης έναν απλό τρόπο για να καταγράψετε τα αγαπημένα σας προγράμματα και διαθέτει λειτουργία υπενθύμισης, η οποία μπορεί να αλλάξει κανάλια αυτόματα σε προγραμματισμένες ώρες, ώστε να μην χάσετε προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των πληροφοριών προγράμματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

### Σημείωση:

Η λειτουργία Οδηγού (EPG) είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια· τα αναλογικά κανάλια δεν υποστηρίζονται.

Εκκίνηση του Οδηγού (Launch the guide)

### HbbTV

Πρόσβαση σε υπηρεσίες από παρόχους μέσω HbbTV. Πατήστε το κουμπί **IN** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις (Settings) > Κανάλι (Channel) > HbbTV**. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για όλα τα κανάλια (διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια). Στη Live TV, πατήστε το κουμπί **IN** και **MENU** επιλέξτε Περισσότερα (More) > HbbTV.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για το τρέχον κανάλι (διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια). Όταν η υπηρεσία HbbTV είναι ενεργοποιημένη και το πρόγραμμα υποστηρίζει HbbTV, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιλέξετε το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο και να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα, χώρες ή περιοχές.

Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την υπηρεσία HbbTV.

Σε ορισμένα κανάλια που υποστηρίζουν την υπηρεσία HbbTV, οι λειτουργίες των κουμπιών στη Live TV ενδέχεται να **IN** **V** **←** **→** **OK** αντικαθίστανται από την υπηρεσία HbbTV.

Μπορείτε να δοκιμάσετε πρώτα να πατήσετε το κουμπί **EXIT** ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HbbTV και στη συνέχεια να προσπαθήσετε ξανά.

### Media

Πατήστε το κουμπί **IN** στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε Media.


Το Media είναι ένα κεντρικό σημείο για να βλέπετε ή να ακούτε διάφορους τύπους περιεχομένου, όπως φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Μπορείτε να προβάλετε περιεχόμενο Media μέσω των εξής μεθόδων: Μέσω USB flash drive ή σκληρού δίσκου.

## Ψυχαγωγία (Entertainment)

Συμβατό κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλες προσωπικές συσκευές: μπορείτε να μεταδώσετε ταινίες, μουσική και φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένα σε συμβατές προσωπικές συσκευές και να αναπαράγετε ή να προβάλετε το περιεχόμενο στην τηλεόρασή σας. Από προεπιλογή, εμφανίζεται η επιλογή Κοινή Χρήση Περιεχομένου (Content Sharing) στην οθόνη Media. Εάν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση, το όνομά της εμφανίζεται επίσης στην οθόνη Media.

### Απολαύστε φωτογραφίες / ήχο / βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB

Πατήστε  το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Media > Συνδεδεμένες συσκευές. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγετε στην οθόνη, όπως εικόνες, βίντεο και μουσική.

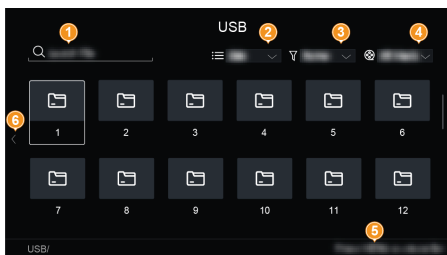

1. Αναζητήστε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγετε.
2. Τακτοποιήστε το περιεχόμενο σε Πλέγμα ή Λίστα.
3. Ταξινομήστε το περιεχόμενο κατά Όνομα, Ημερομηνία τροποποίησης, Μέγεθος.
4. Φιλτράρετε το περιεχόμενο κατά Όλα τα μέσα, Φωτογραφία, Βίντεο, Μουσική, Εγγεγραμμένα.
5. Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.
6. Όταν η εστίαση βρίσκεται στην πρώτη σειρά, θα εμφανιστεί ένα βέλος στο πλάι. Επιλέξτε το βέλος για να εισέλθετε σε πολλαπλές πηγές αποθήκευσης.

### Σημείωση:

- Ορισμένες επιλογές στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.
- Πρέπει να λάβετε οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για τη λήψη ή τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε και δεν παρέχουμε τέτοια άδεια.

## Αναπαραγωγή μουσικής υπόβαθρου κατά την προβολή εικόνων

1. Επιλέξτε μια εικόνα για εμφάνιση.
2. Πατήστε το κουμπί  /  για να εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου.
3. Επιλέξτε και διαλέξτε τη μουσική σας για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Τώρα μπορείτε να αναπαράγετε μουσική υπόβαθρου ενώ προβάλλετε εικόνες.

### Ειδοποιήσεις

Επιτρέψτε την εμφάνιση αναδυόμενων ειδοποιήσεων για χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που σχετίζονται με την τηλεόρασή σας, όπως: Διαφημίσεις, Νέες Αφίσξεις, Προειδοποιήσεις και Νομικές Δηλώσεις, Μηνύματα Συστήματος και Ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε μία από αυτές τις ειδοποιήσεις στις Ρυθμίσεις στο κέντρο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα των μηνυμάτων συμβάντων που δημιουργούνται από την τηλεόραση.

Για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις, επιλέξτε Διαγραφή όλων.

- Ρυθμίσεις: Διαχείριση διαμόρφωσης της τηλεόρασης.
- Ζωντανή Τηλεόραση: Γρήγορη πρόσβαση στη Ζωντανή Τηλεόραση.
- Οδηγός: Γρήγορη πρόσβαση στον Οδηγό.
- Χρήση Συντομεύσεων: Μπορείτε να προσθέσετε ιστοσελίδες στην Αρχική οθόνη για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές για ευκολία.

## Προσβασιμότητα

Το λογισμικό είναι ρυθμισμένο με ΕΑΑ από προεπιλογή. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ΕΑΑ, είναι απαραίτητο να καθορίσετε την αντίστοιχη λειτουργία που θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις: Talkback, Μετατροπή κειμένου σε ομιλία, Κλιμάκωση κειμένου, Έντονο κείμενο, Διόρθωση χρωμάτων, Συντόμηση προσβασιμότητας, Προσβασιμότητα πληκτρολογίου, Switch Access, Περιγραφή ήχου, Υπότιτλοι, Κείμενο υψηλής αντίθεσης.

Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε  Settings > Accessibility.

### Σημείωση:


Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε.

## E-Manual

Δείτε το ενσωματωμένο E-Manual που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

### Εκκίνηση του E-Manual

Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριό σας και επιλέξτε  Settings > Support > E-Manual.

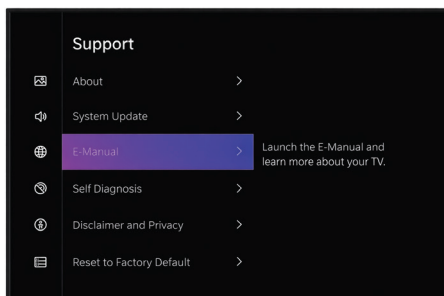

## ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πολλές φαινομενικές δυσλειτουργίες προκαλούνται από μικρές λανθασμένες ρυθμίσεις των κανονικών ελέγχων της συσκευής σας ή από εξίσου απλές αιτίες. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης της συσκευής σας, ελέγξτε τη λίστα με τα συνήθη προβλήματα παρακάτω.

**Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.**

| Σύμπτωμα                                                               | Μέθοδοι ελέγχου ή ρύθμισης                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καμία εικόνα ή ήχος                                                    | Ελέγξτε αν το φως του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε αν ο διακόπτης του κυκλώματος του σπιτιού βρίσκεται στη θέση ON.                                                                                                                    |
| Η εικόνα είναι φυσιολογική αλλά δεν υπάρχει ήχος                       | Ελέγξτε ότι η ένταση δεν είναι στο ελάχιστο ή ότι η σίγαση (MUTE) δεν είναι ενεργοποιημένη.                                                                                                                                                              |
| Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί                                      | Ελέγξτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες λειτουργούν και έχουν τοποθετηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο λήψης υπερύθρων της τηλεόρασης δεν εκτίθεται σε έντονο φως ή δεν εμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο.          |
| Δεν λαμβάνεται κανένα σήμα τηλεόρασης                                  | Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης SOURCE είναι ρυθμισμένος σε TV. Ελέγξτε τη θέση και τη σύνδεση της κεραίας. Επαναλάβετε τον έλεγχο της ρύθμισης των καναλιών.                                                                                                |
| Δεν υπάρχει έξοδος σήματος προγράμματος από εξωτερική πηγή             | Ελέγξτε το κουμπί SOURCE για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη σωστή θέση για λήψη.                                                                                                                                                                       |
| Προβλήματα αντίθεσης και φωτεινότητας                                  | Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στις σχετικές επιλογές.                                                                                                                                                                                                  |
| Διακοπτόμενη χαμηλή αντίθεση και ξεθώριασμα χρωμάτων σε όλα τα κανάλια | Ελέγξτε τη θέση της κεραίας.                                                                                                                                                                                                                             |
| Εμφανίζονται τεθλασμένες γραμμές ή ρίγες στην οθόνη                    | Ενδέχεται να υπάρχει παρέμβαση από άλλη ηλεκτρική συσκευή. Μετακινήστε τη συσκευή εάν το πρόβλημα συνεχιστεί.                                                                                                                                            |
| Χιονόπτωση στην οθόνη (παρεμβολές ή θολή εικόνα)                       | Ελέγξτε την κεραία για σπασμένο κύκλωμα, χαλαρή σύνδεση ή οποιαδήποτε ορατή ζημιά.                                                                                                                                                                       |
| Διπλή εικόνα ή «φάντασμα» (ghosting)                                   | Ελέγξτε τη θέση και την κατεύθυνση της κεραίας - δυνατοί άνεμοι μπορεί να την μετακινήσουν. Επίσης, ελέγξτε αν βουνά ή ψηλά κτίρια προκαλούν το πρόβλημα. Μικρή ρύθμιση της κατεύθυνσης της κεραίας θα πρέπει να περιορίσει το φαινόμενο του «ghosting». |

**Σημείωση:** Η ρύθμιση εξωτερικής κεραίας/οροφής θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο.

### Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 45°C

Υγρασία λειτουργίας: 35% έως 89%

Εκκίνηση σε χαμηλή θερμοκρασία: -10°C

Εκκίνηση σε υψηλή θερμοκρασία: 45°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: -20°C έως +60°C (τηλεόραση), -30°C έως +60°C (τηλεόραση με συσκευασία)

Υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: 20%-95% (τηλεόραση), 20%-95% (τηλεόραση με συσκευασία)

Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa έως 106 kPa

Μέγιστη ισχύς εκπομπής Wi-Fi: 100 mW στις συχνότητες 2,4 GHz-2,4835 GHz



Βάσει του νομοθετικού διατάγματος υπ' αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014 «Εφαρμογή της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RAEE)» Αυτό το σήμα υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα, αλλά θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να μεταφέρει το προϊόν με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να το επιστρέψει στον λιανοπωλητή πριν από την αγορά ενός νέου προϊόντος αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία 1 προς 1 ή 1 προς 0 για προϊόντα με μεγαλύτερη πλευρά μικρότερη των 25 εκ. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών βλαβών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη στήριξη της ανακύκλωσης υλικών. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις για τον χρήστη, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών σε αυτό το προϊόν (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σήμα στη μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής τους. Όπου αναγράφονται τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, υποδηλώνουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επιτρεπτά όρια της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ. Εάν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Για να προστατεύσετε τους φυσικούς πόρους και να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών, παρακαλείσθε να διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους αποβλήτων και να τις ανακυκλώνετε μέσω του τοπικού, δωρεάν συστήματος επιστροφής μπαταριών.



Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

## ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Παράγεται με άδεια από τη Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Συμμόρφωση με Κανονισμούς

Αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια, τη συμβατότητα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και τον ραδιοεξοπλισμό.

Η σήμανση CE και οι πληροφορίες του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

# SIGURNOSNE UPUTE

## Važne sigurnosne upute

### UPOZORENJE

- KAKO BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE KORISTITE PRODUŽNI KABEL, UTIČNICU ILI DRUGI PRIKLJUČAK AKO SE UTIKAČ NE MOŽE U POTPUNOSTI UMETNUTI KAKO BI SE SPRIJEČILO IZLAGANJE KONTAKATA.
- KAKO BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/> DO NOT OPEN </div>                                                                                             |                                                                                      |
| <p>Ovaj simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu upozorava korisnike na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvođa koji može biti dovoljno jak da predstavlja opasnost od električnog udara.</p> | <p><b>Upozorenje:</b> Kako biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili stražnji dio). Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.</p> | <p>Usklićnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja prati uređaj.</p> |

Ovaj uređaj ne smije biti izložen vodi i na njega se ne smiju postavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaze.

### OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene.
- Zamijeniti samo ekvivalentnim tipom baterije.
- Ne izlagati bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo kojem drugom izvoru topline.
- Osigurati pravilno odlaganje iskorištenih baterija.
- Ako se mrežni utikač ili priključak uređaja koristi kao uređaj za isključenje, uređaj za isključenje mora ostati lako dostupan.
- Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne obavljati nikakvo održavanje osim onog koje je navedeno u uputama za uporabu.
- Unutar televizora nema dijelova koje korisnik može servisirati; ne otvarati kućište televizora.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mjesto, može predstavljati potencijalnu opasnost od pada. Mnoge ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjeći jednostavnim mjerama opreza, kao što su:

- Korištenje ormara ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
- Korištenje samo namještaja koji može sigurno poduprijeti televizor.
- Osigurati da televizor ne strši preko ruba podupirućeg namještaja.
- Ne postavljati televizor na visoki namještaj (npr. ormariće ili knjižne ormariće) bez pričvršćivanja i namještaja i televizora na odgovarajuću potporu.
- Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale između televizora i podupirućeg namještaja.
- Poučavati djecu o opasnostima penjanja po namještaju kako bi došla do televizora ili njegovih kontrola.



### Sigurna instalacija



Upotrijebite remen za pričvršćivanje televizora kako biste spriječili njegovo prevrtanje prema naprijed.





1. Pročitajte upute - Sve sigurnosne i upute za uporabu treba pročitati prije korištenja uređaja.
2. Sačuvajte upute - Sigurnosne i upute za uporabu treba sačuvati za buduće reference.
3. Obratite pažnju na upozorenja - Sva upozorenja na uređaju i u uputama za uporabu treba poštovati.
4. Slijedite upute - Sve upute za uporabu treba slijediti.
5. Voda i vlaga - Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode.
6. Kolica i stalci - Uređaj se smije koristiti samo s kolicima ili stalcima koje preporučuje proizvođač.
7. Montiranje na zid ili strop - Uređaj se smije montirati na zid ili strop samo prema preporuci proizvođača.
8. Ventilacija - Uređaj treba postaviti tako da njegova pozicija ne ometa pravilnu ventilaciju.
9. Toplina - Uređaj treba postaviti dalje od izvora topline poput radijatora, grijaćih rešetki i peći.
10. Izvori napajanja - Uređaj se smije povezati samo na izvor napajanja opisan u uputama ili označen na uređaju.
11. Uzemi ili polarizacija - Treba poduzeti potrebne mjere opreza.
12. Zaštita kabela za napajanje - Kabel napajanja treba postaviti tako da se ne može gaziti, stišćati predmetima ili oštetiti na kraju kabela.
13. Čišćenje - Uređaj se smije čistiti samo prema preporuci proizvođača.
14. Linija napajanja - Vanjska antena treba biti udaljena od dalekovoda.
15. Uzem vanjske antene - Ako je vanjska antena spojena na prijamnik, antena mora biti uzemljena kako bi se zaštitilo od napona i statičkog elektriciteta.
16. Nepostojanje korištenja - Kabel napajanja treba isključiti iz utičnice kada se uređaj dugo ne koristi.
17. Ulazak predmeta i tekućina - Treba paziti da predmeti ne padnu i da tekućine ne uđu u kućište kroz otvore.
18. Uvjeti koji zahtijevaju servis - Uređaj treba servisirati kvalificirano osoblje kada:
  - je kabel napajanja ili utikač oštećen,
  - su predmeti pali ili je tekućina prolivena u uređaj,
  - je uređaj bio izložen kiši,
  - uređaj ne radi normalno ili pokazuje značajnu promjenu u radu.
19. Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem otvora za ventilaciju predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.  
Na uređaju se ne smiju nalaziti otvoreni izvori plamena, poput upaljenih svijeća. Uređaj mora biti spojen na mrežnu utičnicu s uzemljenjem.  
Spojnica uređaja se smatra uređajem za isključenje, a uređaj za isključenje mora biti lako dostupan.
20. Oprema se može koristiti u tropskim i umjerenim klimama.
21.  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izoliran. Dizajnirana je tako da ne zahtijeva sigurnosno povezivanje s električnim uzemljenjem.

# PRIPREMA ZA NOVI TELEVIZOR

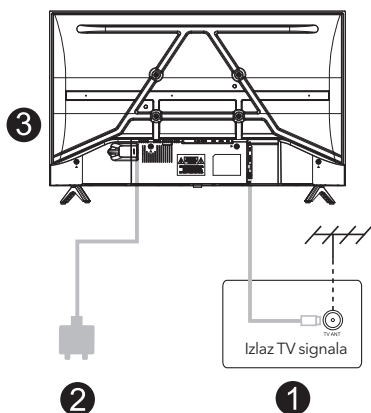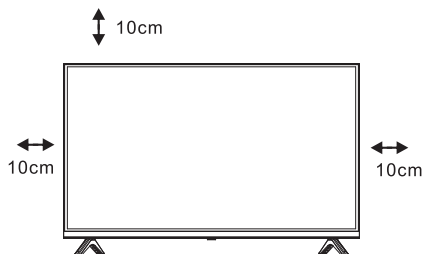

## Postavljanje televizora

Postavite televizor na čvrsto mjesto koje može podnijeti njegovu težinu.

Kako biste izbjegli opasnost, nemojte postavljati televizor blizu vode ili izvora topline (poput svjetla, svijeća, grijalica) i nemojte blokirati ventilaciju na stražnjoj strani televizora.

## Povezivanje antene i napajanja

1. Povežite kabel antene s utičnicom za antenu na stražnjoj strani televizora.
2. Priključite kabel napajanja televizora.

## Uključivanje televizora

3. Ako je televizor u stanju pripravnosti (svjetlo je crveno), pritisnite tipku za uključivanje na televizoru ili na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili.

## Napomena:

Slika služi samo u informativne svrhe.

## Upute za postavljanje stalka za televizor

Televizor je pakiran tako da je stalak za televizor odvojen od uređaja. Za postavljanje stalka na stol, slijedite upute u nastavku:


1. Panel se lako može ogrebat, stoga: stavite mekanu krpu na stol i položite televizor licem prema dolje na krpu.

**Napomena:** Prije postavljanja ili uklanjanja stalka uvijek prvo isključite AC kabel.


2. Uzmite postolje. Poravnajte rupe za vijke na postolju i televizoru, zatim umetnite vijke u rupe na postolju i zategnite ih.

**Napomena:** Da bi televizor bio stabilan, svi vijci moraju biti zategnuti.

Stalak nekih modela televizora ima mehanizam za brzo učvršćivanje (snap-in tip) koji se jednostavno postavlja ubacivanjem u utor na postolju, bez korištenja vijaka.

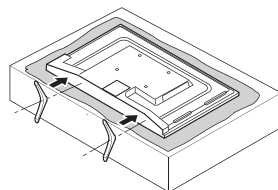


Obratite pažnju na smjer postolja:



Tipka za napajanje

Donji pogled na televizor  
(prednja strana kućišta okrenuta prema dolje)  
(Ilustracija je samo za referencu)

## Objašnjenje priključaka televizora

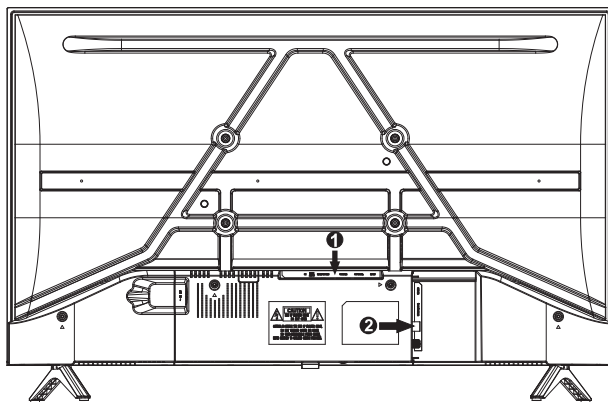

1

CI   MINI AV IN   EARPHONE   USB1/2   OPTICAL   RJ45

2

LNB IN   RF(T2)   HDMI1(ARC)   HDMI2

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Povezuje se s mrežnim kabelom.                                                                              |
| <b>OPTICAL</b>    | Povežite vanjski digitalni audio sustav.                                                                    |
| <b>MINI AV IN</b> | Povežite AV uređaj koji ima kompozitne video priključke, poput VCR-a ili DVD reproduktora.                  |
| <b>LNB IN</b>     | Povezuje se s ANTENOM, KABELOM ili KABELSKOM BOX jedinicom.                                                 |
| <b>RF</b>         | Povezuje se s ANTENOM, KABELOM ili KABELSKOM BOX jedinicom.                                                 |
| <b>HDMI</b>       | Povezuje se s HDMI OUT priključkom DVD reproduktora, igraće konzole, kabela kutije ili drugog HDMI uređaja. |
| <b>USB</b>        | Povežite USB uređaj, poput USB memorijskog sticka, za pristup medijskim funkcijama televizora.              |
| <b>EARPHONE</b>   | Povežite 3,5 mm slušalice za osobni zvuk.                                                                   |
| <b>CI</b>         | Utičnica za Common Interface (CI).                                                                          |

# DALJINSKI UPRAVLJAČ



- 1. STANDBY ( ):** Uključenje i isključenje u stanje pripravnosti.
- 2. INPUT:** Odabir izvora signala.
- 3. Brojevi (0-9):** Odabir TV kanala.
- 4. GUIDE:** Otvara TV vodič.
- 5. CH.LIST:** Lista kanala.
- 6. Četiri boje:** Prilagodljivo na različitim stranicama.
- 7. MENU:** Prikaz glavnog izbornika.
- 8. :** Jednim pritiskom pauza, ponovnim pritiskom reprodukcija.
- 9. Smjer/OK:** Pomiče gore, dolje, lijevo, desno / potvrđuje odabir.
- 10. Back:** Povratak na prethodni izbornik ili sučelje.
- 11. Exit:** Izlazak iz trenutnog izbornika ili sučelja.
- 12. Home:** Ulazak na početnu stranicu.
- 13. Volume:** Pojačavanje / smanjivanje glasnoće.
- 14. Channel:** Promjena kanala.
- 15. :** Isključivanje zvuka (Mute).
- 16. Text:** Ulazak ili izlazak iz teleteksta.
- 17. Subtitle:** Prikaz titlova za USB videozapise.
- 18. INFO:** Prikaz informacija o trenutnom programu na ekranu.
- 19. :** Pritisnite i držite za prilagodbu aplikacija ili izvora.
- 20. Content area:** tipke za CSP aplikacije.

## Napomena:

Sve slike u ovom priručniku su primjeri i služe samo kao referenca; stvarni proizvod može se razlikovati od prikazanih slika.

# OSNOVNE RADNJE


## Početni ekran

Sve funkcije televizora mogu se pristupiti s početnog ekrana.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču kako biste ušli na početni ekran

1. Navigacijska traka
2. Gornja traka
3. Nedavno
4. Preporučeni sadržaj
5. Izvor signala
6. Aplikacije

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

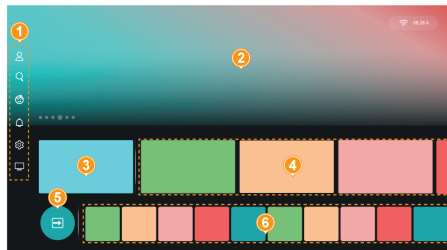

## Upotreba navigacijske trake

Navigacijska traka odnosi se na pokazivače i ikone sa strane početnog ekrana.

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

### Račun

VIDAA račun pruža sve najbolje značajke vašeg Smart TV-a i osigurava da su sve usluge uvijek ažurirane.

### Pretraživanje

Pretražite sadržaj koji želite.

### Djeca

Brzi pristup VIDAA Kids.

### Igre

Brzi pristup VIDAA Play za uživanje u širokom izboru igara.

### Obavijesti

Dopustite pojavljivanje skočnih obavijesti za korisne informacije i događaje vezane uz vaš televizor, uključujući: reklame, nove sadržaje, upozorenja i pravne izjave, te sistemske poruke. Svaku od ovih obavijesti možete uključiti ili isključiti u postavkama u centru za obavijesti. Možete pregledati popis poruka o događajima koje je generirao televizor. Za brisanje svih obavijesti odaberite Očisti sve.

### Postavke

Upravljaite konfiguracijom televizora.

### U živo TV

Brz pristup televiziji uživo.

### Vodič

Brz pristup vodiču.

## Upotreba prečaca

Možete dodati web stranice na početni ekran kako biste ih mogli brzo i jednostavno pristupiti.



1. Prečaci
2. Dodane web stranice

## Dodavanje i uklanjanje web stranica

1. U pregledniku posjetite web stranicu koju želite dodati na početni ekran.
2. Pomoću D-tipki pomaknite fokus na ikonu na vrhu navigacijske trake preglednika.
3. Odaberite Dodaj i ta će se web stranica pojaviti u prečacima na početnom ekranu.

### **Napomena:**

Za uklanjanje web stranica iz prečaca, pomaknite fokus na stranicu prečaca, zatim pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču.

## Povezivanje na internet

Za pristup internetu koristeći žičanu vezu ili se povežite na dostupnu bežičnu mrežu.

### Povezivanje na žičanu (Ethernet) mrežu

Za pristup internetu putem žične veze preporučuje se korištenje modema ili rutera koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodjeljuju IP adresu, masku mreže, gateway, DNS poslužitelj 1 i DNS poslužitelj 2, pa ih nije potrebno unositi ručno. Većina kućnih mreža već koristi DHCP.



1. IP dijeljeni uređaj (ruter) s DHCP poslužiteljem
2. Vanjski modem (ADSL/DSL/Kabelska TV)

Nakon povezivanja na žičanu (Ethernet) mrežu, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite Postavke > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Vrsta veze

Odaberite žičanu (Ethernet) mrežnu vezu za pristup internetu.

### Ethernet

Prikazuje status mreže.

### Postavke IP-a

U opciji Verzija IP-a možete odabrati između IPv4 i IPv6. Kada je odabran IPv4, IP adresa, maska mreže, gateway, DNS poslužitelj 1 i DNS poslužitelj 2 automatski se dodjeljuju, ili ih možete ručno konfigurirati za svoju mrežnu vezu.

Kada je odabran IPv6, sve informacije se automatski definiraju.

### Povezivanje na bežičnu mrežu

Za povezivanje na dostupnu bežičnu mrežu, provjerite je li vaš bežični ruter uključen i imajte spreman SSID i lozinku rutera prije nego što pokušate uspostaviti vezu.



Za pristup internetu putem bežične veze, pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite Postavke > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Vrsta veze

Odaberite bežičnu mrežnu vezu za pristup internetu.

### Osvježi

Ako se ne pronade nijedan bežični ruter, odaberite Osvježi.

### Napredne postavke

Konfigurirajte napredne postavke bežične mreže za televizor.

### Dodaj

Ako se ne pronade nijedan bežični ruter, odaberite Dodaj i unesite naziv mreže u SSID kako biste dodali bežičnu mrežu.

### Korisnički račun

Prijavite se na svoj VIDAA račun i stvorite više profila kako biste primali personalizirani sadržaj prema svojim preferencijama računa. Prije prijave na VIDAA račun, provjerite je li vaš televizor povezan na mrežu.

1. Pritisnite tipku na daljinskom upravljaču i odaberite ikonu Račun na navigacijskoj traci početnog ekrana.
2. Odaberite Prijava/Stvaranje računa na zaslonu i unesite svoju e-mail adresu.
3. Zatim unesite lozinku ili verifikacijski kod. Provjerite e-mail povezan s vašim računom kako biste dobili verifikacijski kod.
4. Kada se račun uspješno prijavi, stvorite profil i uživajte u personaliziranom sadržaju prema svojim preferencijama.

### Napomena:

Gore navedeni koraci mogu se razlikovati; provjerite upute za konkretan proizvod. Ako zaboravite lozinku i trebate je promijeniti, odaberite Zaboravljena lozinka? Unesite svoju e-mail adresu i verifikacijski kod, zatim kreirajte novu lozinku.

### Odabir izvora

Pristup povezanim vanjskim uređajima, uključujući bežično povezane uređaje.

## Prebacivanje između vanjskih uređaja povezanih na televizor.

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču ili pritisnite tipku  i pomaknite fokus na ikonu izvora  pored aplikacija.
2. Pritisnite tipku  za ulazak u područje izvora, pritisnite tipku  ili  za odabir željenog izvora signala, zatim pritisnite tipku  za potvrdu.

## Odricanje

- Upute i slike u ovom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Neki dijelovi softverskih funkcija mijenjaju se s nadogradnjom sustava.

## Važne informacije

Ethernet i bežične veze su prema zadanim postavkama omogućene. Sljedeće usluge su dostupne prema zadanim postavkama. Ako usluge nisu dostupne na proizvodu, zanemarite sljedeći sadržaj.

## DIAL (Discovery and Launch) usluga

DIAL je jednostavan protokol koji uređaji s drugim ekranom mogu koristiti za otkrivanje i pokretanje aplikacija na uređajima s glavnim ekranom.

## AirPlay usluga

AirPlay i HomeKit su dvije usluge koje je razvio Apple. AirPlay omogućuje korisnicima dijeljenje videa, fotografija, glazbe, ekrana i drugih sadržaja s Apple uređaja na ovaj pametni uređaj. HomeKit omogućuje korisnicima upravljanje ovim pametnim uređajem s Apple uređaja.

## VIOT (VIDAA Internet of Things) usluge

Usluga koja može prihvatiti vezu s uređajem treće strane i primati MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) teme od njega za upravljanje ovim pametnim uređajem, na primjer: promjena glasnoće/isključivanje zvuka/ izvora televizora, unos koda tipke daljinskog upravljača, dobivanje popisa izvora/aplikacija uređaja, pokretanje aplikacija, dobivanje statusa isključenog zvuka/uključenja uređaja i slično.

## Usluga daljinskog upravljanja

Pružila MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) brokersku uslugu koja može provjeriti legitimnost klijenta, a koristi se za dobivanje informacija o ovom pametnom uređaju i upravljanje njime.

## DLNA (Digital Living Network Alliance) usluga

DLNA usluga omogućuje korisnicima dijeljenje videa, fotografija, glazbe i drugih sadržaja s DLNA uređaja na ovaj pametni uređaj.

## mDNS (Multicast Domain Name System) usluga

mDNS je dio Zero Configuration Networking (Zeroconf) koji omogućuje uređajima da se međusobno otkriju preko mreže bez posebnog DNS poslužitelja. mDNS je lagani multicast DNS (mDNS) daemon koji implementira mDNS protokol za otkrivanje uređaja i objavljivanje usluga u lokalnoj mreži.

## Skeniranje kanala

Kanale možete pretraživati automatski ili ručno.

**Napomena:** Samo za modele s tunerom.

## Automatsko pretraživanje

Automatsko pretraživanje kanala.

1. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i uđite u Live TV.
2. U Live TV pritisnite tipku  /  /  i odaberite Sve postavke > Kanal > Automatsko pretraživanje.

Ako prethodno nisu spremljeni TV kanali, bit ćete upitani da pokrenete pretraživanje kanala.

## Satelit

**Pojedinačni satelit:** Možete koristiti pojedinačni satelit ako imate instaliran samo jedan satelit.

**DiSEqC:** Odaberite DiSEqC ako imate DiSEqC opremu; moguće je instalirati do četiri satelita u DiSEqC 1.0 načinu.

Ako koristite motoriziranu antenu, možete koristiti DiSEqC 1.2 način.

**Unicable:** Ako je vaš dom opremljen Unicable satelitskom distribucijom, trebate koristiti ovu opciju. Provjerite Unicable frekvencijski pojas i frekvenciju koja se koristi. Te informacije obično se nalaze na opremi ili ih može pružiti vlasnik.

**JESS:** Ako je vaš dom opremljen JESS satelitskom distribucijom, trebate koristiti ovu opciju.

## Antena

**Kanali:** Odaberite između svih kanala ili besplatnih kanala. Ova opcija možda nije dostupna ovisno o zemlji, regiji ili operateru.

**Nacin skeniranja:** Odaberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne i analogne kanale (DTV+ATV) ili samo analogne kanale (ATV). Ako primate DVB-T ili DVB-T2 signal, koristite DTV.

**LCN:** Uključivanje/isključivanje LCN-a (Logički broj kanala).

**Napomena:** Neki operateri ograničavaju ručne promjene redoslijeda kanala. Ako isključite LCN, popis kanala može se uređivati nakon skeniranja.

Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.

## Kabel

**Kanali:** Odaberite između svih kanala ili besplatnih kanala. Ova opcija možda nije dostupna ovisno o zemlji, regiji ili operateru.

**Nacin skeniranja:** Odaberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne i analogne kanale (DTV+ATV) ili samo analogne kanale (ATV). U nekim zemljama/regijama dostupan je samo ATV.

## Nacin pretraživanja

**Skeniranje po frekvenciji:** pretražuje kanale na fiksnoj listi frekvencija.

**Skeniranje po mreži:** pretražuje kanale na frekvencijama NIT-a.

**LCN:** Uključivanje/isključivanje LCN-a (Logički broj kanala).

Neki operateri ograničavaju ručne promjene redoslijeda kanala. Ako isključite LCN, popis kanala može se uređivati nakon skeniranja.

Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.

## Napomena:

- Funkcija satelita/antene/kabela možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.
- Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

## Ručno skeniranje

Ručno skeniranje kanala za DTV ili ATV

1. Pritisnite tipku **INPUT** / **📺** na daljinskom upravljaču i uđite u Uživo TV.
2. U Uživo TV pritisnite tipku **📺** / **≡** / **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite Sve postavke > Kanal > Napredne postavke > Ručno skeniranje.

**Napomena:** Usluge se mogu razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

## Uživo izbornik

Omogućuje brz pristup popisu kanala, popisu omiljenih kanala ili korištenje relevantnih funkcija dok gledate TV programe.

**Napomena:** Dostupno samo za modele s tunerima.

## Prikaz popisa kanala

U Uživo TV, pritisnite tipku **OK** / **CHLIST** na daljinskom upravljaču kako biste prikazali izbornik Popis kanala.

Alternativno, u Uživo TV, pritisnite tipku **📺** / **≡** / **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite Popis kanala.


Napomena:

U nekim posebnim slučajevima izbornik Popis kanala se ne može prikazati pritiskom na tipku **OK**. Pokušajte najprije pritisnuti tipku EXIT ili isključiti HbbTV funkciju, a zatim pokušajte ponovno.

## UPUTE ZA UPOTREBU IZBORNIKA NA EKRANU

Pokretanje izbornika na ekranu

U Uživo TV pritisnite tipku **📺** / **≡** / **MENU** da biste pristupili izborniku na ekranu.

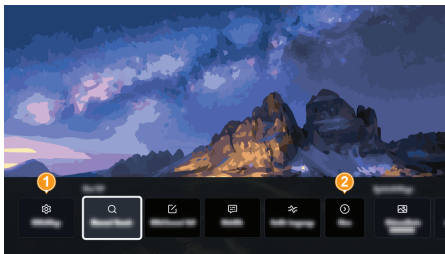


1. Sve postavke  
Postavite Sliku, Zvuk, Kanal, Povezivanje, Pristupačnost, Sustav i Podršku.
2. Više  
Proširite izbornik kako biste prikazali više funkcija.

## Napomena:

Prikazani izbornici mogu se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

## Uređivanje izbornika na ekranu

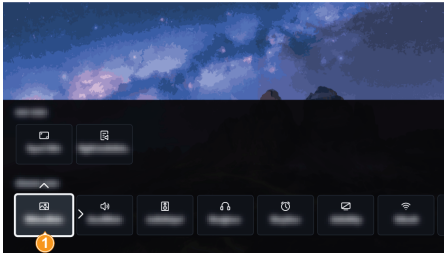

Uređivanje stavki izbornika na ekranu

1. Pomaknite fokus na posljednju stavku izbornika na ekranu i odaberite Uredi.
2. Pomaknite fokus na stavku koju želite urediti, pritisnite tipku **OK** na daljinskom upravljaču i pomoću D-tipki promijenite položaj.
3. Pritisnite tipku **OK** za završetak.  
Alternativno:
  1. Pomaknite fokus na stavku koju želite urediti, dugo pritisnite tipku **OK** na daljinskom upravljaču i pomoću D-tipki promijenite položaj.
  2. Pritisnite tipku **OK** za završetak.

## TV Channels+

TV Channels+ je značajka VIDAA operativnog sustava koja vam omogućuje gledanje televizije uživo i internetskih kanala. Dostupni su razni programi poput sporta, filmova, glazbe i drugih. Sadržaj se pruža putem više partnera, ovisno o zemlji ili regiji u kojoj se nalazite.

### Kako pristupiti TV Channels+

Pritisnite tipku **HOME** na daljinskom upravljaču za prikaz početnog ekrana, zatim odaberite ikonu TV Channels+.

Pritisnite tipku TV Channels+ na daljinskom upravljaču. Kada je prikazan vodič za programe (EPG), odaberite ikonu TV Channels+ u lijevoj navigacijskoj traci.

### Napomena:

Za korištenje ove značajke potrebno je povezati televizor na internet i prihvatiti EULA tijekom postavljanja uređaja.

Ova značajka možda nije dostupna u nekim zemljama ili regijama.

Postupak za pristup TV Channels+ može se razlikovati ovisno o modelu ili zemlji/regiji. Provjerite upute za konkretan proizvod.

## Vodič za programe (EPG)

Vodič (EPG) pruža jednostavan način za provjeru TV programa za sljedećih 8 dana. Informacije prikazane u Vodiču (EPG) pružaju komercijalne televizijske mreže i dostupne su samo za digitalne kanale.

Vodič (EPG) također omogućuje jednostavno snimanje omiljenih programa i funkciju podsjetnika, koja automatski mijenja kanale u zakazano vrijeme, kako ne biste propustili željene programe. Dostupnost i količina informacija o programima ovisit će o televizijskom emitentu.

### Napomena:

Funkcija Vodič (EPG) dostupna je samo za digitalne kanale; analogni kanali nisu podržani. Pokretanje vodiča

## HbbTV

Pristup uslugama pružatelja putem HbbTV Pritisnite tipku **HOME** na daljinskom upravljaču, zatim **SETTINGS** odaberite Postavke > Kanal > HbbTV.

Omogućite ili onemogućite HbbTV funkcionalnost za sve kanale (dostupno samo za digitalne kanale). U Uživo TV pritisnite tipku **VIEW/APP/MENU**, zatim odaberite Više > HbbTV. Omogućite ili onemogućite HbbTV funkcionalnost za trenutačni kanal (dostupno samo za digitalne kanale).

Kada je HbbTV usluga omogućena i program podržava HbbTV, slijedite upute na ekranu televizora i pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču kako biste pristupili usluzi.

### Napomena:

Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.

Neki kanali možda ne podržavaju HbbTV uslugu.

Na nekim kanalima koji podržavaju HbbTV, funkcije tipki **UP/DOWN/LEFT/RIGHT/OK** u Uživo TV mogu biti zamijenjene HbbTV uslugom. Pokušajte najprije pritisnuti tipku **EXIT** ili isključiti HbbTV funkciju, a zatim pokušajte ponovno.

## Mediji

Pritisnite tipku **HOME** na daljinskom upravljaču i odaberite Mediji.

Mediji su središnje mjesto za pregledavanje ili slušanje različitih vrsta sadržaja, poput fotografija, glazbe i filmova. Medijski sadržaj možete pregledavati na sljedeće načine: USB memorijski uređaj ili vanjski tvrdi disk.


## Zabava

Kompatibilni mobilni telefon, tablet ili drugi osobni uređaji: možete reproducirati filmove, glazbu i fotografije pohranjene na kompatibilnim osobnim uređajima te prikazivati ili reproducirati sadržaj na svom televizoru. Prema zadanim postavkama, na zaslonu Mediji prikazana je opcija Dijeljenje sadržaja. Ako je vaš mobilni uređaj povezan s televizorom, njegov naziv također će se prikazati na zaslonu Mediji.

## Uživajte u fotografijama / audio i videozapisima pohranjenima na USB uređaju

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i odaberite Mediji > Povezani uređaji.

Odaberite sadržaj koji želite reproducirati na zaslonu, poput slika, videozapisa ili glazbe.

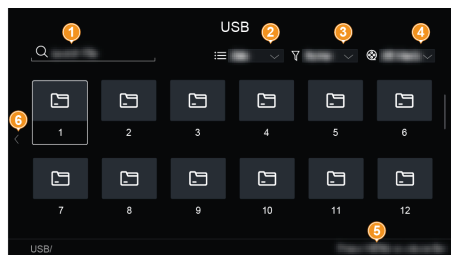

1. Pretražite sadržaj koji želite reproducirati.
2. Rasporedite sadržaj u prikazu Mreža ili Popis.
3. Razvrstajte sadržaj prema nazivu, datumu izmjene ili veličini.
4. Filtrirajte sadržaj prema opcijama: Svi mediji, Fotografije, Videozapisi, Glazba, Snimljeno.
5. Izradite popis za reprodukciju fotografija, glazbe ili videozapisa.
6. Kada je fokus na prvom retku, sa strane će se pojaviti strelica. Odaberite strelicu za ulazak u više izvora pohrane.

### Napomena:

- Neke opcije u gornjoj tablici možda neće biti dostupne na nekim modelima/zemljama/regijama.
- Morate pribaviti sva potrebna dopuštenja od nositelja autorskih prava za preuzimanje ili korištenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Mi ne možemo niti dajemo takva dopuštenja.

## Reproduciranje glazbe u pozadini dok pregledavate fotografije

1. Odaberite fotografiju za prikaz.
2. Pritisnite tipku  /  da prikazete traku s kontrolama.
3. Odaberite i odaberite svoju glazbu za izradu popisa za reprodukciju. Sada možete reproducirati glazbu u pozadini dok pregledavate fotografije.

## Obavijesti

Omogućite prikaz skočnih obavijesti za korisne informacije i događaje koji se pojavljuju na vašem televizoru, uključujući: reklame, nove dolaske, upozorenja i pravne izjave, sistemske poruke i obavijesti. Svaku od ovih obavijesti možete uključiti/isključiti u Postavkama, u centru za obavijesti. Možete pregledati popis poruka o događajima koje generira televizor.

Za brisanje svih obavijesti odaberite Očisti sve.

- Postavke: Upravljanje konfiguracijom televizora.
- TV uživo: Brz pristup TV-u uživo.
- Vodič: Brz pristup Vodiču.
- Korištenje prečaca: možete dodavati web-stranice na početni zaslon radi brzog pristupa.

## Pristupačnost

Softver je prema zadanim postavkama konfiguriran s EAA. Prilikom omogućavanja funkcije EAA potrebno je prema stvarnim potrebama odrediti koje će se odgovarajuće funkcije uključiti: Talkback, Pretvaranje teksta u govor, Skaliranje teksta, Podebljani tekst, Korekcija boja, Prečac za pristupačnost, Pristupačnost tipkovnice, Switch Access, Audio opis, Titlovi, Tekst visokog kontrasta.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i odaberite  Postavke > Pristupačnost.

### Napomena:


Gore navedene funkcije možda nisu dostupne na nekim modelima/zemljama/regijama i mogu se razlikovati ovisno o sadržaju koji gledate.

## E-Priručnik

Pregledajte ugrađeni E-priručnik koji sadrži informacije o glavnim značajkama vašeg televizora.

### Pokrenite E-priručnik

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i odaberite  Postavke > Podrška > E-priručnik.

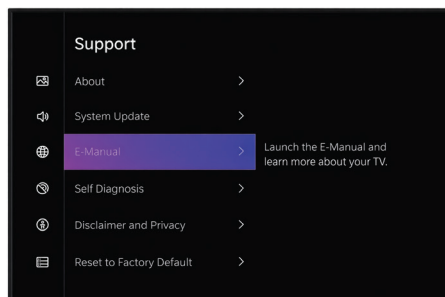

## VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Mnogi očiti kvarovi nastaju zbog malih nepravilnosti u podešavanju uobičajenih kontrola vašeg uređaja ili podjednako jednostavnih uzroka. Ako se tijekom normalnog korištenja pojavi bilo kakav problem, provjerite popis uobičajenih problema u nastavku.

**Ako problem i dalje postoji, isključite uređaj iz struje i obratite se svom prodavaču.**

| Simptom                                            | Načini provjere ili podešavanja                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema slike niti zvuka                              | Provjerite je li AC utikač uključen u utičnicu. Provjerite je li kućni osigurač uključen (ON).                                                                                                                                          |
| Slika je normalna, ali nema zvuka                  | Provjerite nije li glasnoća postavljena na minimum ili uključena opcija MUTE (isključenje zvuka).                                                                                                                                       |
| Daljinski upravljač ne radi                        | Provjerite je li televizor uključen.<br>Provjerite jesu li baterije ispravne i ispravno umetnute.<br>Pobrinite se da prozor za primanje infracrvenog signala na televizoru nije izložen jakom svjetlu niti na bilo koji način blokiran. |
| Televizor ne prima nikakav signal                  | Provjerite je li prekidač IZVORA postavljen na TV.<br>Provjerite položaj i povezivanje antene.<br>Ponovno provjerite način podešavanja kanala.                                                                                          |
| Iz vanjskog izvora ne dolazi signal programa       | Provjerite tipku IZVOR kako biste bili sigurni da je postavljena na ispravan položaj za prijem.                                                                                                                                         |
| Problemi s kontrastom i svjetlinom                 | Napravite potrebna podešavanja odgovarajućih postavki.                                                                                                                                                                                  |
| Problemi s kontrastom i svjetlinom                 | Provjerite položaj antene                                                                                                                                                                                                               |
| Na zaslonu se pojavljuju točkaste linije ili pruge | Moguće je da postoji smetnja od drugog električnog uređaja.<br>Premjestite uređaj ako problem i dalje traje.                                                                                                                            |
| Šum ili snijeg na zaslonu                          | Provjerite antenu na prisutnost prekida u krugu, labave veze ili bilo kakve vidljive oštećenja.                                                                                                                                         |
| Dvostruka slika ili "duhovi" na zaslonu            | Provjerite položaj i smjer antene – jaki vjetrovi mogu je pomaknuti.<br>Također provjerite mogu li planine ili visoke zgrade uzrokovati problem. Manja prilagodba smjera antene trebala bi smanjiti pojavu "duhova" na minimum.         |

**Napomena:** Podešavanje vanjske krovne antene treba prepustiti stručno kvalificiranoj osobi.

## Okolišni uvjeti

Radna temperatura: 0°C ~ 45°C

Radna vlažnost: 35% ~ 89%

Pokretanje pri niskoj temperaturi: -10°C

Pokretanje pri visokoj temperaturi: 45°C

Temperatura skladištenja i transporta: -20°C do +60°C (televizor), -30°C do +60°C (televizor s pakiranjem)

Vlažnost skladištenja i transporta: 20% - 95% (televizor), 20% - 95% (televizor s pakiranjem)

Atmosferski tlak: 86 kPa ~ 106 kPa

Maksimalna snaga Wi-Fi predajnika: 100 mW pri 2,4 GHz - 2,4835 GHz



Na temelju Zakonskog dekretu br. 49 od 14. ožujka 2014.

„Provedba Direktive 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme (RAEE)”

Ova oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se treba odlagati odvojeno. Stoga korisnik treba proizvod sa svim bitnim komponentama odnijeti u centre za recikliranje električne i elektroničke opreme ili ga vratiti trgovcu prilikom kupnje novog proizvoda istog ili sličnog tipa, u omjeru 1:1, ili 1:0 za proizvode čija je najveća strana manja od 25 cm.

Ispravno odlaganje starog uređaja pomaže u sprječavanju potencijalne štete za okoliš i ljudsko zdravlje te podržava recikliranje materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može dovesti do administrativnih sankcija za korisnike temeljem Zakonskog dekretu br. 49 od 14. ožujka 2014.



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu (Primjenjivo u zemljama sa sustavom odvojene zbirke) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju pokazuje da se baterije u ovom proizvodu ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Ako su označene, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina propisanih Direktivom EC 2006/66. Ako se baterije ne odlažu pravilno, te tvari mogu naštetiti ljudskom zdravlju ili okolišu. Kako biste zaštitili prirodne resurse i potaknuli ponovnu uporabu materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.



**OPREZ**



Kako biste spriječili moguću štetu na sluhu, nemojte dugo slušati pri visokim razinama glasnoće.

## LICENCIJE



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D-a su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Usklađenost s propisima

Ovaj televizor je u skladu s važećim direktivama i propisima Europske unije, uključujući zahtjeve vezane uz sigurnost, elektromagnetsku kompatibilnost i radio-opremu.

Oznaka CE te podaci o proizvođaču ili uvozniku navedeni su na naljepnici s podacima na stražnjoj strani televizora.

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## Fontos biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS

- A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT, ALJZATOT VAGY MÁS CSATLAKOZÓT, HACSAK A DUGÓ TŰSKÉI TELJESEN BE NEM HELYEZHETŐK ÚGY, HOGY NE MARADJANAK SZABADON.
- A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/> DO NOT OPEN </div>                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| <p>Ez a villám szimbólum nyílhegygel egy egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség található, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse.</p> | <p><b>Figyelmeztetés:</b> Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízza szakképzett szervizszemélyzetre.</p> | <p>Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt dokumentáció fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokat tartalmaz.</p> |

A készüléket nem szabad víznek kitenni, és folyadékkal teli tárgyat, például vázát, nem szabad a készülékre helyezni.

### VIGYÁZAT

- Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket nem megfelelően cserélik ki.
- Csak azonos vagy egyenértékű típusú elemmel cserélje ki.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy bármilyen más hőforrásnak.
- Gondoskodjon a használt elemek megfelelő ártalmatlanításáról.
- Amennyiben a HÁLÓZATI csatlakozódugó vagy egy készülékcsatlakozó szolgál leválasztó eszközként, a leválasztó eszköznek könnyen működtethető állapotban kell maradnia.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen a kezelési útmutatóban leírtakon kívül semmilyen szervizelési műveletet.
- A TV belsejében nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek; ne nyissa ki a TV burkolatát

### FONTOS INFORMÁCIÓ

Ha a televíziót nem kellően stabil helyre helyezik, a felborulása miatt veszélyt jelenthet. Számos sérülés, különösen gyermekek esetében, elkerülhető egyszerű óvintézkedések megtételével, például:

- A televízió gyártója által ajánlott szekrények vagy állványok használata.
- Csak olyan bútor használata, amely biztonságosan elbírja a televíziót.
- Annak biztosítása, hogy a televízió ne lógjon túl az alátámasztó bútor szélén.
- A televíziót ne helyezze magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind a televíziót megfelelő tartóhoz rögzítené.
- A televíziót ne állítsa olyan ruhára vagy más anyagra, amelyet a televízió és az alátámasztó bútor közé helyeztek.
- A gyermekek felvilágosítása a bútorokra való felmászás veszélyeiről, amikor a televíziót vagy annak kezelőszerveit próbálják elérni.



### Biztonságos telepítés



Használja a televízió rögzítésére szolgáló szíjat, hogy megakadályozza a televízió előrebillenését.





1. Olvassa el az utasításokat - A készülék használata előtt minden biztonsági és kezelési utasítást el kell olvasni.
2. Őrizze meg az utasításokat - A biztonsági és kezelési utasításokat meg kell őrizni későbbi hivatkozás céljából.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket - A készüléken és a kezelési utasításokban található minden figyelmeztetést be kell tartani.
4. Kövesse az utasításokat - Minden kezelési utasítást be kell tartani.
5. Víz és nedvesség - A készüléket nem szabad víz közelében használni.
6. Kocsik és állványok - A készüléket csak a gyártó által ajánlott kocsival vagy állvánnyal szabad használni.
7. Falra vagy mennyezetre szerelés - A készüléket csak a gyártó ajánlásainak megfelelően szabad falra vagy mennyezetre szerelni.
8. Szellőzés - A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy elhelyezkedése vagy pozíciója ne akadályozza a megfelelő szellőzést.
9. Hő - A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől és tűzhelyektől távol kell elhelyezni.
10. Tápellátás - A készüléket csak olyan áramforráshoz szabad csatlakoztatni, amelyet a kezelési útmutató leír, vagy amely a készüléken fel van tüntetve.
11. Földelés vagy polarizáció - Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni.
12. A tápkábel védelme - A tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rálépni, illetve hogy ne szoruljon meg a ráhelyezett tárgyak között, különösen a kábel és annak csatlakozóvége közelében.
13. Tisztítás - A készüléket csak a gyártó ajánlásainak megfelelően szabad tisztítani.
14. Távvezeték - A kültéri antennát távol kell elhelyezni a villamos vezetékektől.
15. Kültéri antenna földelése - Ha egy kültéri antenna csatlakozik a vevőhöz, az antenna rendszert földelni kell, hogy megvédje a feszültségektől és a felgyülemlett statikus töltésektől.
16. Nem használat ideje - Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a tápkábelt ki kell húzni a konnektorból.
17. Idegen tárgyak és folyadékok bejutása - Ügyelni kell arra, hogy tárgyak ne essenek be, és folyadékok ne kerüljenek a készülék burkolatába a nyílásokon keresztül.
18. Szervizelést igénylő állapotok - A készüléket szakképzett szervizszemélyzetnek kell karbantartania, ha:
  - A tápkábel vagy a csatlakozó megsérült.
  - Tárgyak estek a készülékre, vagy folyadék ömlött bele.
  - A készüléket eső érte.
  - A készülék nem működik rendesen, vagy teljesítményében jelentős változás tapasztalható.
19. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílás lefedésével olyan tárgyakkal, mint újságok, asztalterítők, függönyök stb. Nyílt lángforrást, például gyújtott gyertyát ne helyezzen a készülékre. A készüléket olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik védőföldeléssel. Ha a készülékcsatlakozó szolgál leválasztó eszközként, a leválasztó eszköznek könnyen működtethető állapotban kell maradnia.
20. A készülék trópusi és mérsékelt éghajlaton is használható.
21.  Ez a készülék egy II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy ne legyen szükség biztonsági földelésre.

# ELŐKÉSZÜLET AZ ÚJ TV-JÉHEZ

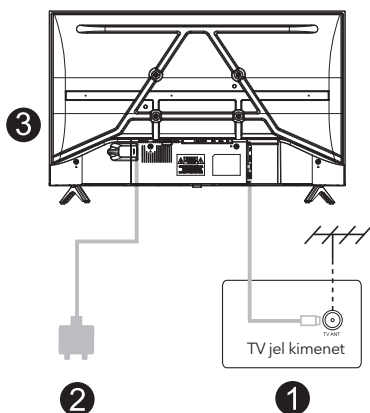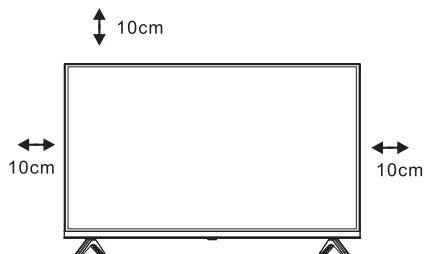

## Állítsa fel a TV-t

Helyezze a TV-t olyan stabil felületre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszély elkerülése érdekében ne tegye a TV-t víz közelébe vagy fűtőtest, lámpa, gyertya vagy egyéb hőforrás közelébe, és ne blokkolja a TV hátoldalán lévő szellőzést.

## Csatlakoztassa az antennát és a hálózatot

1. Csatlakoztassa az antenna kábelt a TV hátoldalán található antenna aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a TV tápkábelét a konnektorhoz.

## Kapcsolja be a TV-t

1. Ha a TV készenléti üzemmódban van (a lámpa piros), nyomja meg a TV bekapcsológombját, vagy nyomja meg a távirányító bekapcsológombját a TV bekapcsolásához.

## Megjegyzés:

A kép csak illusztrációs célt szolgál.

## TV Állvány Telepítési Útmutató


A TV a csomagolásban az állványtól külön található. A TV asztali állványának felállításához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

1. A panel könnyen karcolódhat, ezért: Helyezzen egy puha kendőt az asztalra, és fordítsa a TV-t arccal lefelé a kendőre.

**Megjegyzés:** Az állvány felszerelése vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a hálózati kábelt.

2. Vegye elő az állványt. Igazítsa össze az állvány és a TV csavarfuratait, majd helyezze a csavarokat az állvány furataiba, és húzza meg őket.

**Megjegyzés:** A TV stabilitásának biztosítása érdekében minden csavart rögzítsen. Néhány TV modell állványa pattintós kialakítású, amely könnyen felszerelhető az állványhoronyba pattintással, csavar használata nélkül.

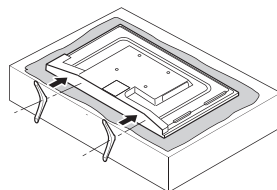


Figyeljen az állvány helyes irányára:



A TV alsó nézete (A front oldala lefelé néz)  
(A ábra csak illusztrációs célt szolgál)


# TV-csatlakozók magyarázata

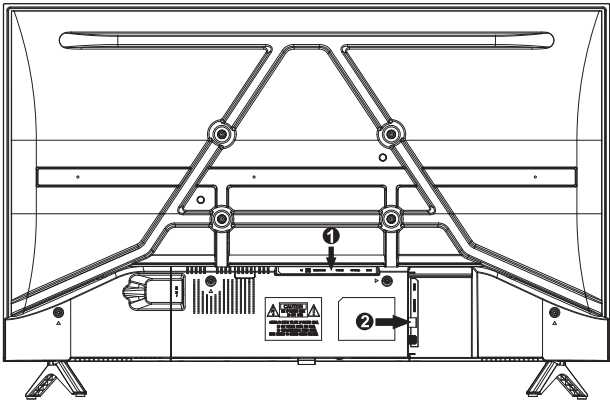

1




2



|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Csatlakozik a hálózati kábelhez.                                                                                      |
| <b>OPTICAL</b>    | Csatlakozik egy külső digitális audiorendszerhez.                                                                     |
| <b>MINI AV IN</b> | Csatlakoztasson egy AV eszközt, amely kompozit videó csatlakozóval rendelkezik, például VCR-hez vagy DVD-lejátszóhoz. |
| <b>LNB IN</b>     | Csatlakozik az ANTENNA, KÁBEL vagy KÁBELBOX készülékhez.                                                              |
| <b>RF</b>         | Csatlakozik az ANTENNA, KÁBEL vagy KÁBELBOX készülékhez.                                                              |
| <b>HDMI</b>       | Csatlakozik a DVD-lejátszó, játékkonzol, kábelbox vagy más HDMI-eszköz HDMI OUT portjához.                            |
| <b>USB</b>        | Csatlakoztassa az USB-eszközt, például pendrive-ot a TV médiafunkcióhoz.                                              |
| <b>EARPHONE</b>   | Csatlakoztasson 3,5 mm-es fejhallgatót személyes hanghallgatáshoz.                                                    |
| <b>CI</b>         | Közös interfész nyílás.                                                                                               |

# TÁVIRÁNYÍTÓ

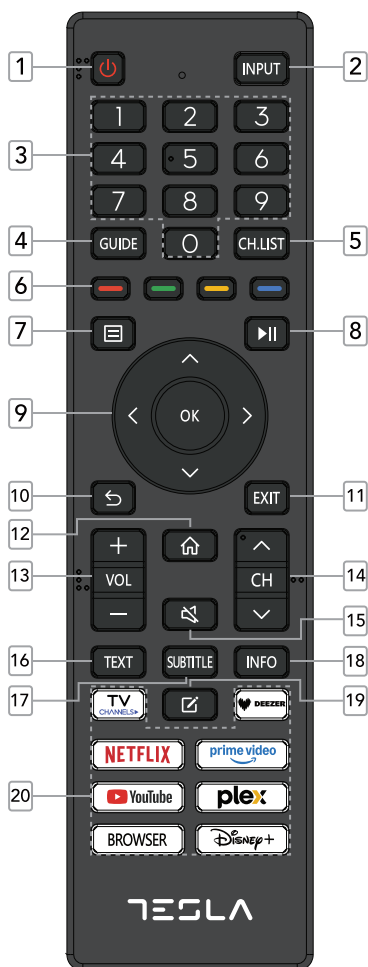

- 1. STANDBY (⏻):** Készenléti állapot be- és kikapcsolása.
- 2. INPUT:** Bemeneti forrás kiválasztása.
- 3. Számgombok (0-9):** TV-csatorna kiválasztása.
- 4. GUIDE:** Útmutató megnyitása.
- 5. CH. LIST:** Csatornalista.
- 6. Négy szín:** Testreszabás különböző oldalon.
- 7. MENU:** Főmenü megjelenítése.
- 8. ▶||:** Egyszeri megnyomás a szünethez, újabb megnyomás a lejátszáshoz.
- 9. Irány/OK:** Fel, le, balra, jobbra mozgás / megerősítés.
- 10. Back:** Visszatérés az előző felületre vagy menübe.
- 11. Exit:** Kilépés az aktuális felületből vagy menüből.
- 12. Home:** Főoldal megnyitása.
- 13. Volume:** Hangerő növelése/csökkentése.
- 14. Channel:** Csatornaváltás.
- 15. 📴:** Néma üzemmód.
- 16. Text:** Teletext belépés vagy kilépés.
- 17. Subtitle:** USB-ről konvertált videófeliratok.
- 18. INFO:** Aktuális program megjelenítése.
- 19. 📺:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az alkalmazások vagy bemenetek testreszabásához.
- 20. Tartalmi terület:** gomb a CSP APPS alkalmazásokhoz.

## Megjegyzés:

A kézikönyvben található összes kép csak példaként szolgál, kizárólag tájékoztató jellegű; a tényleges termék eltérhet a képektől.

# ALAP MŰKÖDTETÉS


## Főképernyő

Minden TV-funkció elérhető a Főképernyőről.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón a Főképernyő megnyitásához.

1. Navigációs sáv
2. Felső banner
3. Legutóbbi
4. Ajánlott tartalom
5. Bemenet
6. Alkalmazások

**Megjegyzés:** Az állapotjelzők vagy ikonok modell, ország vagy régió szerint eltérhetnek.

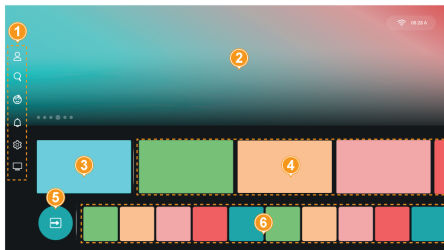

## Navigációs sáv használata

A navigációs sáv a Főképernyő oldalán található jelzőkre és ikonokra utal.

**Megjegyzés:** Az állapotjelzők vagy ikonok modell, ország vagy régió szerint eltérhetnek.

### Fiók

A VIDAA-fiók biztosítja a Smart TV összes legjobb funkcióját, és gondoskodik arról, hogy minden szolgáltatás naprakész legyen.

### Keresés

Keresse meg a kívánt tartalmat.

### Gyerekek

Gyors hozzáférés a VIDAA Kids-hez

### Játék

Gyors hozzáférés a VIDAA Play-hez, hogy széles játékkínálatot élvezhessen.

### Értesítés

Engedélyezze a felugró értesítések megjelenését a TV-vel kapcsolatos hasznos információkról és eseményekről, beleértve: reklámokat, új tartalmakat, figyelmeztetéseket és jogi közleményeket, rendszerüzeneteket. Az értesítések mindegyikét engedélyezheti vagy letilthatja a Beállítások -> Értesítési központ menüben. Megtekintheti a TV által generált eseményüzenetek listáját. Az összes értesítés törléséhez válassza a „Mindet töröl” lehetőséget.

### Beállítások

A TV konfigurációjának kezelése.

### Élő TV


Gyors hozzáférés az Élő TV-hez.

### Útmutató

Gyors hozzáférés az Útmutatóhoz.

## Gyorselérési ikonok használata

Weboldalakat adhat a Főképernyőhöz, hogy gyorsan hozzáférhessenek kényelme érdekében.

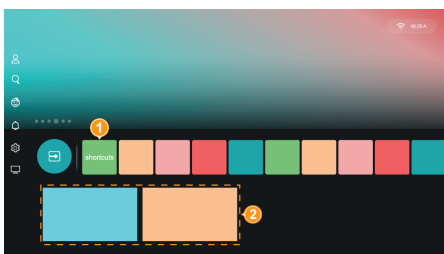

1. Gyorselérési ikonok

2. Hozzáadott weboldalak

## Weboldalak hozzáadása és eltávolítása

1. A Böngészőben látogasson el arra a weboldalra, amelyet hozzá szeretne adni a Főképernyőhöz.

2. A D-vezérlővel mozgassa a fókuszot a Böngésző navigációs sávjának tetején található ikonra.

3. Válassza a „Hozzáadás” lehetőséget, és ez a weboldal megjelenik a Főképernyő Gyorselérési ikonjaiban.

## Megjegyzés:

A Gyorselérési ikonokból weboldalak eltávolításához helyezze a fókuszot a gyorselérési oldalra, majd tartsa lenyomva a távirányító gombját.

## Kapcsolódás az internethez

Az internethez való hozzáféréshez használhat vezetékes kapcsolatot, vagy csatlakozhat elérhető vezeték nélküli hálózathoz.

### Csatlakozás vezetékes (Ethernet) hálózathoz

Az internethez való vezetékes kapcsolaton keresztüli hozzáféréshez ajánlott olyan modem vagy router használata, amely támogatja a Dinamikus Hostkonfigurációs Protokollt (DHCP). A DHCP-t támogató modemek és routerek automatikusan biztosítják az IP-címet, hálózati maszkot, átjárót, DNS szerver 1-et és DNS szerver 2-t, így ezeket nem kell manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat már rendelkezik DHCP-vel.



1. DHCP szerverrel rendelkező IP megosztó (Router)
2. Külső modem (ADSL/DSL/Kábel TV)

Vezetékes (Ethernet) hálózathoz való csatlakozás után nyomja meg a gombot a távirányítón, majd válassza a Beállítások > Kapcsolat > Hálózat > Hálózat konfiguráció menüpontot.

### Kapcsolat típusa

Válasszon vezetékes (Ethernet) hálózati kapcsolatot az internet eléréséhez.

### Ethernet

Hálózati állapot megjelenítése.

### IP-beállítások

Az IP-verzióban választhat az IPv4 és az IPv6 között. Ha az IPv4 van kiválasztva, az IP-cím, hálózati maszk, átjáró, DNS szerver 1 és DNS szerver 2 automatikusan meghatározásra kerül, vagy manuálisan is konfigurálhatja a hálózati kapcsolathoz. Ha az IPv6 van kiválasztva, minden információ automatikusan meghatározásra kerül.

### Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

Az elérhető vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a vezeték nélküli routert, és rendelkezik a router SSID-jével és jelszavával, mielőtt megpróbál csatlakozni.



A vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli internet-hozzáféréshez nyomja meg a gombot a távirányítón, majd válassza a Beállítások > Kapcsolat > Hálózat > Hálózat konfiguráció menüpontot.

### Kapcsolat típusa

Válasszon vezeték nélküli hálózati kapcsolatot az internet eléréséhez.

### Frissítés

Ha nem található vezeték nélküli router, válassza a Frissítés lehetőséget.

### Speciális beállítások

Konfigurálja a TV vezeték nélküli hálózatának speciális beállításait.

### Hozzáadás

Ha nem található vezeték nélküli router, válassza a Hozzáadás lehetőséget, és írja be a hálózat nevét az SSID mezőbe a vezeték nélküli hálózat hozzáadásához.

### Felhasználói fiók

Jelentkezzen be VIDAA-fiókjába, és hozzon létre több profilt, hogy fiókja beállításai szerint személyre szabott tartalmakat kapjon.

A VIDAA-fiókba való bejelentkezés előtt győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik a hálózathoz.

1. Nyomja meg a távirányítón a gombot, majd a Főképernyő navigációs sávjában válassza a Fiók ikont .
2. A képernyőn válassza a Bejelentkezés/Fiók létrehozása lehetőséget, majd adja meg az e-mail címét.
3. Ezután adja meg a jelszavát vagy az ellenőrző kódot. Kérjük, ellenőrizze a fiókjához tartozó e-mailt az ellenőrző kódért.
4. Amikor a fiók sikeresen be van jelentkezve, hozzon létre egy profilt, és élvezze a személyre szabott tartalmakat a beállításai alapján.

### Megjegyzés:

A fenti lépések modellfüggőek lehetnek, kérjük, tekintse meg a konkrét termék útmutatóját. Ha elfelejti a jelszót és módosítani szeretné, válassza az Elfelejtett jelszó? lehetőséget. Adja meg az e-mail címét és az ellenőrző kódot, majd hozzon létre új jelszót.

### Bemenetek kiválasztása

Hozzáférés a csatlakoztatott külső eszközökhöz, beleértve a vezeték nélküli eszközöket is.

## Váltás a TV-hez csatlakoztatott külső eszközök között

1. Nyomja meg a  /  gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a  gombot, és mozgassa a fókuszát az alkalmazások melletti bemenet ikonra. 
2. Nyomja meg a  gombot a bemeneti területre lépéshez, majd a  vagy  gombbal válassza ki a kívánt bemeneti forrást, végül nyomja meg a  gombot a belépéshez.

## Felelősség kizárása

- A kézikönyvben található utasítások és képek csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.
- A szoftver egyes funkciói a rendszerfrissítéssel változhatnak.

## Fontos információk

Az Ethernet és a vezeték nélküli interfészek alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Az alábbi szolgáltatások alapértelmezés szerint elérhetők. Ha a szolgáltatások nem érhetők el a terméken, kérjük, hagyja figyelmen kívül a következő tartalmat.

### DIAL (felfedezés és indítás) szolgáltatás

A DIAL egy egyszerű protokoll, amelyet a második képernyős eszközök használhatnak az első képernyős eszközökön lévő alkalmazások felfedezésére és elindítására.

### AirPlay szolgáltatás

Az AirPlay és a HomeKit két Apple által fejlesztett szolgáltatás. Az AirPlay lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenét, képernyőt és egyebeket osszanak meg Apple-eszközökről ezen okoseszközre. A HomeKit lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy Apple-eszközről vezérelje ezt az okoseszközt.

### VIOT (VIDAA Internet of Things) szolgáltatások

Ez a szolgáltatás képes csatlakozni harmadik fél eszközeihez, és a MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) témákat fogadni az okoseszköz vezérléséhez, például a TV hangerő/vakkapcsoló/bemenet módosításához, távirányító gombkód beviteléhez, a forrás/alkalmazáslista lekéréséhez, alkalmazás indításához, az eszköz némitási/áram állapotának lekéréséhez, és így tovább.

## Távolszolgáltatás

Biztosít egy MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker szolgáltatást, amely ellenőrzi az ügyfél jogosultságát, és amelyet az okoseszköz információinak lekérésére és vezérlésére használnak.

### DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatás

A DLNA szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenét és egyebeket osszanak meg DLNA-eszközökről ezen okoseszközre.

### mDNS (multicast Domain Name System) szolgáltatás

Az mDNS a Zero Configuration Networking (Zeroconf) része, amely lehetővé teszi, hogy az eszközök dedikált DNS-szerver nélkül felfedezzék egymást a hálózaton. Az mDNS egy könnyű multicast DNS (mDNS) démon, amely az mDNS protokollt valósítja meg az eszközök felfedezésére és a szolgáltatások közzétételére a helyi hálózaton.

## Csatornavizsgálat

A csatornákat automatikusan vagy manuálisan lehet keresni.

**Megjegyzés:** Csak tunerrel rendelkező modellekhez.

### Automatikus keresés

Automatikus csatornavizsgálat.

1. Nyomja meg a  /  gombot a távirányítón, és lépjen az Élő TV-be.
2. Az Élő TV-ben nyomja meg a  /  /  gombot, majd válassza az Összes beállítás > Csatorna > Automatikus keresés menüpontot. Ha korábban nem mentett TV-csatornákat, a rendszer fel fogja kérni, hogy végezzen csatornavizsgálatot.

### Műhold

**Egyetlen műhold:** Használhat egyetlen műholdat, ha csak egy műhold van telepítve.

**DiSeqC:** Választhatja a DiSeqC-t, ha rendelkezik DiSeqC berendezéssel; DiSeqC 1.0 módban legfeljebb négy műhold telepíthető. Ha motoros antennát használ, a DiSeqC 1.2 mód használható.

**Unicable:** Ha otthona Unicable műholdas elosztással van felszerelve, ezt az opciót kell használni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy ismeri az Unicable sávot és frekvenciát, amelyet használni kell. Az információ megtalálható a berendezésen, vagy a tulajdonos biztosíthatja.

**JESS:** Ha otthona Jess műholdas elosztással van felszerelve, ezt az opciót kell használni.

## Antenna

**Csatorna:** Válasszon az Összes csatorna vagy a Szabad csatornák közül. Ez az opció országok/régiók/szolgáltatók szerint nem biztos, hogy elérhető.

**Keresési mód:** Válasszon a digitális csatornák (DTV) közül, digitális és analóg csatornák (DTV+ATV) közül, vagy csak analóg csatornák (ATV) közül. Ha DVB-T vagy DVB-T2 jelet fogad, használhatja a DTV-t.

**LCN:** LCN (Logikai Csatornaszám) be-/kikapcsolása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes szolgáltatók korlátozzák a csatornarend manuális módosítását. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalistát a csatornakeresés után szerkesztheti.

Ez a funkció egyes modellekben/országokban/régiókban nem alkalmazható.

## Kábel

**Csatorna:** Válasszon az Összes csatorna vagy a Szabad csatornák közül. Ez az opció országok/régiók/szolgáltatók szerint nem biztos, hogy elérhető.

**Keresési mód:** Válasszon a digitális csatornák (DTV) közül, digitális és analóg csatornák (DTV+ATV) közül, vagy csak analóg csatornák (ATV) közül. Egyes országokban/régiókban csak az ATV érhető el.

## Keresési mód

**Frekvenciakeresés:** csatornák keresése a rögzített frekvencialistában.

**Hálózati keresés:** csatornák keresése a NiT frekvenciáin.

**LCN:** LCN (Logikai Csatornaszám) be-/kikapcsolása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes szolgáltatók korlátozzák a csatornarend manuális módosítását. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalistát a csatornakeresés után szerkesztheti.

Ez a funkció egyes modellekben/országokban/régiókban nem alkalmazható.

## Megjegyzés:

- A műhold/antenna/kábel funkció egyes modellekben/országokban/régiókban nem biztos, hogy elérhető.
- Az opciók modell, ország vagy régió szerint eltérhetnek.

## Kézi keresés

DTV vagy ATV csatornák kézi keresése.

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, és lépjen az Élő TV-be.
2. Az Élő TV-ben nyomja meg a  /  /  gombot a távirányítón, majd válassza az Összes beállítás > Csatorna > Speciális beállítások > Kézi keresés menüpontot.

**Megjegyzés:** A szolgáltatások modell, ország vagy régió szerint eltérhetnek.

## Élő menü

Gyors hozzáférést kaphat a csatornalistához, a kedvenc csatornalistához, vagy könnyen használhatja a releváns funkciókat a TV-műsorok nézése közben.

**Megjegyzés:** Csak tunerrel rendelkező modellekhez.

## Csatornalista megjelenítése

Az Élő TV-ben nyomja meg a  /  gombot a távirányítón a Csatornalista menü megjelenítéséhez.

Alternatív megoldásként az Élő TV-ben nyomja meg a  /  /  gombot a távirányítón, majd válassza a Csatornalista menüpontot.


## Megjegyzés:

Bizonyos különleges esetekben a Csatornalista menü nem jeleníthető meg a  gomb megnyomásával. Próbálja először az EXIT gombot megnyomni, vagy kapcsolja ki az HbbTV funkciót, majd próbálja újra.

## ISMERJE MEG A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ MENÜT

### A képernyőn megjelenő menü elindítása

Az Élő TV-ben nyomja meg a  /  /  gombot a képernyőn megjelenő menü eléréséhez.

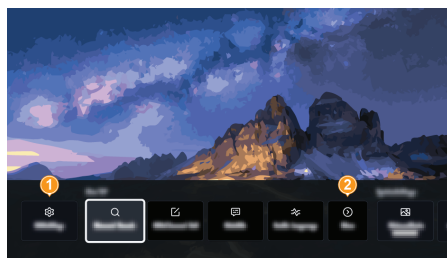


1. Összes beállítás  
Kép, hang, csatorna, kapcsolat, akadálymentesség, rendszer és támogatás beállítása.
2. További  
A menü kibővítése további funkciók megjelenítéséhez.

## Megjegyzés:

A megjelenített menük modell, ország vagy régió szerint eltérhetnek.

## A képernyőn megjelenő menü szerkesztése

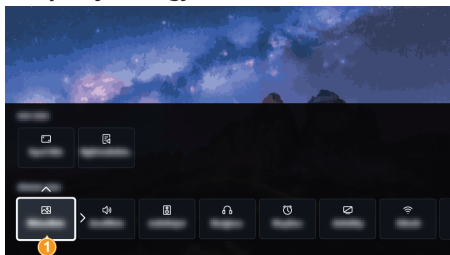

A képernyőn megjelenő menü elemének szerkesztése

1. Mozgassa a fókuszot a menü utolsó elemére, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
2. Mozgassa a fókuszot arra az elemre, amelyet szerkeszteni szeretne, nyomja meg a **OK** távirányító gombját, és a D-vezérlő segítségével helyezze át.
3. Nyomja meg a **OK** gombot a befejezéshez.  
Alternatív mód:  
1. Mozgassa a fókuszot arra az elemre, amelyet szerkeszteni szeretne, tartsa lenyomva a távirányító gombját **OK**, és a D-vezérlő segítségével helyezze át.  
2. Nyomja meg a **OK** gombot a befejezéshez.

### TV Channels+

A TV Channels+ a VIDAA operációs rendszer funkciója, amelyen keresztül élő TV-t és internetes csatornákat nézhet. Különbő műsorok érhetők el, például sport, filmek, zene és még sok más. A tartalmat több partner biztosítja, az Ön tartózkodási országától/régiójától függően.

### Hogyan férhet hozzá a TV Channels+-hoz

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón a Főképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a TV Channels+ ikont.

Nyomja meg a TV Channels+ távirányító gombját. Amikor a műsorújság (EPG) megjelenik a képernyőn, válassza a TV Channels+ ikont a bal oldali navigációs sávban.

### Megjegyzés:

A funkció használatához csatlakoznia kell az internethez, és el kell fogadnia a Végfelhasználói licencszerződést (EULA) a készülék beállítása során. Ez a funkció egyes országokban/régiókban nem biztos, hogy elérhető.

A TV Channels+-hoz való hozzáféréshez leírt eljárás modell vagy tartózkodási ország/régió szerint eltérhet. Kérjük, tekintse meg a konkrét termék útmutatóját.

## Műsorújság (EPG)

A Műsorújság (EPG) kényelmes módot biztosít a következő 8 nap TV-műsorainak ellenőrzésére. A Műsorújság (EPG) által megjelenített információkat a kereskedelmi televíziós hálózatok biztosítják, és csak a digitális csatornákra vonatkoznak. Az EPG egyszerű lehetőséget nyújt kedvenc műsorai felvételére, valamint emlékeztető funkciót kínál, amely a beállított időpontokban automatikusan csatornát válthat, így nem marad le a kívánt műsorokról. A műsorinformációk elérhetősége és mennyisége a műsorszolgáltatótól függően változhat.

### Megjegyzés:

A Műsorújság (EPG) funkció csak digitális csatornákon érhető el; az analóg csatornákat nem támogatja.

A műsorújság elindítása

### HbbTV

Hozzáférés a szolgáltatók HbbTV szolgáltatásaihoz.

Nyomja meg a **Home** távirányítón a gombot, majd válassza a **Beállítások > Csatorna > HbbTV** menüpontot.

Engedélyezze vagy tiltsa le a HbbTV funkciót minden csatornára (csak digitális csatornákon érhető el).

Az Élő TV-ben nyomja meg a **Menu** gombot, majd válassza a **További > HbbTV** menüpontot.

Engedélyezze vagy tiltsa le a HbbTV funkciót az aktuális csatornára (csak digitális csatornákon érhető el). Amikor a HbbTV szolgáltatás engedélyezve van és a műsor támogatja a HbbTV-t, kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat, és válassza a távirányítón a megfelelő gombot a szolgáltatás eléréséhez.

### Megjegyzés:

Ez a funkció egyes modellekben/országokban/régiókban nem biztos, hogy elérhető.

Egyes csatornák nem támogatják a HbbTV szolgáltatást.

Olyan csatornák esetében, amelyek támogatják a HbbTV szolgáltatást, az Élő TV **Up**, **Down**, **Left**, **Right**, **OK** gombjainak funkcióit a HbbTV szolgáltatás helyettesítheti. Próbálja meg először a **Exit** gombot megnyomni, vagy kapcsolja ki a HbbTV funkciót, majd próbálja újra.

### Média

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, majd válassza a Média menüpontot.

A Média központi helyet biztosít különböző típusú tartalmak megtekintésére vagy meghallgatására, például fényképek, zene és filmek. A médiatartalmakat az alábbi módokon tekintheti meg: USB pendrive vagy külső merevlemez segítségével.

## Szórakozás


Kompatibilis mobiltelefon, tablet vagy egyéb személyes eszköz: lejátszhatja a kompatibilis személyes eszközökön tárolt filmeket, zenéket és fényképeket, és a tartalmat a TV-n nézheti vagy hallgathatja.

Alapértelmezés szerint a Média képernyőn a Tartalommegosztás jelenik meg. Ha a mobil eszköz csatlakozik a TV-hez, annak neve is megjelenik a Média képernyőn.

## Fényképek/Zene/Videók élvezete USB-eszközzől

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, majd válassza a Média > csatlakoztatott eszközök menüpontot.

Válassza ki a képernyőn lejátszani kívánt tartalmat, például fényképeket, videókat vagy zenét.

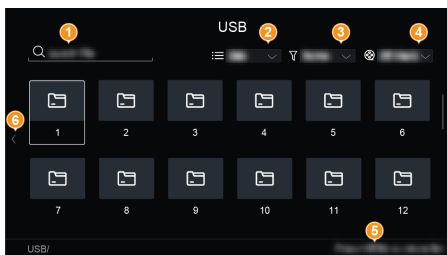

1. Keresse meg a lejátszani kívánt tartalmat.
2. Rendezze a tartalmat Rács vagy Lista szerint.
3. Rendezze a tartalmat Név, Módosítás dátuma, Méret szerint.
4. Szűrje a tartalmat Összes média, Fotó, Videó, Zene, Felvett szerint.
5. Hozzon létre fénykép-, zene- vagy videólejátszási listát.
6. Ha a fókusz az első soron van, az oldalon nyílik jelenik meg. Válassza a nyilat a több tárolási forrás eléréséhez.

## Megjegyzés:

- Az előző táblázatban szereplő néhány opció egyes modellekben/országokban/régiókban nem elérhető.
- A szerzői jogvédett tartalmak letöltéséhez vagy használatához minden szükséges engedélyt a szerzői jog tulajdonosától kell beszereznie. Mi nem adunk, és nem is adhatunk ilyen engedélyt.

## Zenelejátszás háttérként a képek nézése közben

1. Válasszon ki egy képet megjelenítésre.
2. Nyomja meg a  /  gombot a vezérlősáv megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a zenét, és hozza létre a Zenelejátszási listát. Mostantól háttérzenét is lejátszhat a képek nézése közben.

## Értesítés

Engedélyezze a felugró értesítések megjelenését a TV-vel kapcsolatos hasznos információk és események számára, beleértve: reklámok, új érkezések, figyelmeztetések és jogi nyilatkozatok, rendszerüzenetek és értesítések. Ezeket az értesítéseket a Beállítások > Értesítési központ menüpontban engedélyezheti vagy tilthatja le. Megtekintheti a TV által generált eseményüzenetek listáját.

Az összes értesítés törléséhez válassza az Összes törlése lehetőséget.

- Beállítások: A TV konfigurációjának kezelése.
- Élő TV: Gyors hozzáférés az Élő TV-hez.
- Műsorúság: Gyors hozzáférés a Műsorújsághoz.
- Gyorshivatkozások használata: Webhelyeket adhat hozzá a Főképernyőhöz, hogy gyorsan elérhesse azokat.

## Akadálymentesség

Az szoftver alapértelmezés szerint EAA-val van konfigurálva. Az EAA funkció engedélyezésekor szükséges a tényleges igényeknek megfelelő funkciók megadása:

Talkback, Szöveg felolvasása, Szövegméret növelése, Félkövér szöveg, Színkorrekció, Akadálymentességi gyorshivatkozás, Billentyűzet akadálymentesség, Kapcsoló hozzáférés, Hangos leírás, Feliratok, Magas kontrasztú szöveg.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, majd válassza a  Beállítások > Akadálymentesség menüpontot.

## Megjegyzés:


A fenti funkciók egyes modellekben/országokban/régiókban nem biztos, hogy elérhetők, és a megtekintett tartalomtól függően változhatnak.

## E-kézikönyv

Tekintse meg a beágyazott E-kézikönyvet, amely a TV főbb funkcióiról tartalmaz információkat.

### E-kézikönyv elindítása

Nyomja meg a  gombot a távirányítón, majd válassza a  Beállítások > Támogatás > E-kézikönyv menüpontot.

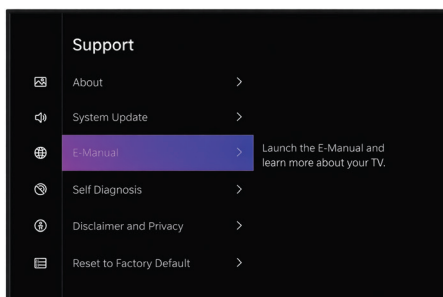

## HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

Sok látszólagos meghibásodás a készülék rendszeres vezérlőinek enyhe elállításából vagy hasonló egyszerű okokból adódik. Ha a készülék normál használata során bármilyen probléma merül fel, ellenőrizze az alábbi gyakori problémák listáját.

**Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a készüléket a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.**

| Tünetek                                                    | Ellenőrzési vagy beállítási módszerek                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs kép vagy hang                                        | Ellenőrizze, hogy az AC-csatlakozó a konnektorban van-e. Ellenőrizze, hogy a háztartási biztosíték kapcsolója BE állásban van-e.                                                                                                                          |
| A kép normális, de nincs hang                              | Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e a minimumra állítva, vagy nincs-e némítva (MUTE).                                                                                                                                                                     |
| A távirányító nem működik                                  | Ellenőrizze, hogy a TV készülék be van-e kapcsolva.<br>Ellenőrizze, hogy az elemek működőképesek-e és helyesen vannak-e behelyezve.<br>Győződjön meg róla, hogy a TV infravörös vevőablaka nincs erős fénynek kitéve, és semmilyen módon nincs eltakarva. |
| Nem fogadható TV-jel                                       | Győződjön meg róla, hogy a FORRÁS kapcsoló TV-re van állítva.<br>Ellenőrizze az antenna elhelyezkedését és csatlakozását.<br>Ellenőrizze újra a hangolási módszert.                                                                                       |
| Nincs programjel kimenet a külső forrásból                 | Ellenőrizze a FORRÁS gombot, hogy a megfelelő vételi pozícióban van-e.                                                                                                                                                                                    |
| Kontraszt- és fényerőproblémák                             | Végezze el a szükséges beállításokat a vonatkozó beállításoknál.                                                                                                                                                                                          |
| Időszakos gyenge kontraszt és színfakulás minden csatornán | Ellenőrizze az antenna helyzetét.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pontozott vonalak vagy csíkok jelennek meg a képernyőn     | Előfordulhat, hogy egy másik elektromos készülék zavarja a jelet. Ha a probléma fennáll, mozgassa a készüléket.                                                                                                                                           |
| Hó a képernyőn                                             | Ellenőrizze az antennát törött áramkör, laza csatlakozás vagy látható sérülés szempontjából.                                                                                                                                                              |
| Dupla kép vagy „kísértetkép”                               | Ellenőrizze az antenna elhelyezkedését és irányát - erős szél esetén elmozdulhat. Vizsgálja meg azt is, hogy hegyek vagy magas épületek okozhatják-e a problémát. Az antenna irányának kisebb módosítása minimalizálja a kísértetképet.                   |

**Megjegyzés:** A külső tetőantenna/antenna beállítását megfelelően képzett szakemberre kell bízni.

## Környezeti szempontok

Működési hőmérséklet: 0°C~45°C

Működési páratartalom: 35%~89%

Alacsony hőmérsékletű indítás: -10°C

Magas hőmérsékletű indítás: 45°C

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között (TV), -30 °C és +60 °C között (TV csomagolással)

Tárolási és szállítási páratartalom: 20% - 95% (TV), 20% - 95% (TV csomagolással)

Légköri nyomás: 86 kPa~106 kPa

Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW 2,4 GHz-2,4835 GHz frekvenciasávban



A 2014. március 14-i 49-es számú törvényerejű rendelet alapján

„A 2012/19/EU irányelv végrehajtása az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól (RAEE)”

Ez a jelzés azt mutatja, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem külön kell ártalmatlanítani a többi hulladéktól elkülönítve. Ezért a felhasználónak a terméket az összes szükséges komponensével együtt el kell juttatnia az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyeire, vagy vissza kell vinnie a kiskereskedőhöz új, azonos típusú termék vásárlása esetén (1:1 arányban), vagy 1:0 arányban azoknál a termékeknél, amelyek legnagyobb oldala kevesebb, mint 25 cm. A régi készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális károkat, valamint támogatja az anyagok újrahasznosítását. A termék jogellenes ártalmatlanítása a felhasználó ellen adminisztratív szankciókat vonhat maga után a 2014. március 14-i 49-es számú törvényerejű rendelet alapján.



Az ebben a termékben található elemek helyes ártalmatlanítása (Alkalmazható az elkülönített gyűjtési rendszert alkalmazó országokban)

Ez a jelölés az elemeken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a termékben található elemeket élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha az elemek jelölve vannak, a Hg, Cd vagy Pb kémiai szimbólumok azt mutatják, hogy az elem higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC 2006/66 irányelv referenciaértékei felett. Ha az elemeket nem megfelelően ártalmatlanítják, ezek az anyagok károsíthatják az emberi egészséget vagy a környezetet.

A természeti erőforrások védelme és az anyagok újrahasznosításának elősegítése érdekében kérjük, válassza szét az elemeket a többi hulladéktól, és adja le azokat a helyi, ingyenes elemek visszagyűjtési rendszerében.



A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú ideig magas hangerőn.

## LICENCEK



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A készülék a Dolby Laboratories engedélye alapján készült. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

## Szabályozási megfelelés

Ez a televízió megfelel a vonatkozó Európai Uniósi irányelveknek és szabályozásoknak, beleértve a biztonságra, az elektromágneses kompatibilitásra és a rádióberendezésekre vonatkozó követelményeket.

A CE-jelzés és a gyártó vagy importőr adatai a TV háoldalán található adattáblán vannak feltüntetve.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## Importanti istruzioni di sicurezza

### AVVERTENZA

- PER PREVENIRE RISCHI DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON UTILIZZARE PROLUNGHE, PRESE O ALTRE USCITE SE LE LAMELLE DELLA SPINA NON POSSONO ESSERE COMPLETAMENTE INSERITE PER EVITARNE L'ESPOSIZIONE.
- PER PREVENIRE RISCHI DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                                               |                                                                                                                                             |
| <p>Questo simbolo di fulmine con punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa gli utenti della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che può essere di entità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.</p> | <p><b>Avvertenza:</b> per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il pannello posteriore). All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza qualificato.</p> | <p>Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa gli utenti della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.</p> |

Questo apparecchio non deve essere esposto all'acqua e nessun oggetto riempito di liquido, come ad esempio un vaso, deve essere collocato sull'unità.

### ATTENZIONE

- Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo errato.
- Sostituire solo con batterie dello stesso tipo.
- Non esporre le batterie alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
- Smaltire correttamente le batterie esauste.
- Quando la spina di rete o un accoppiatore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente accessibile.
- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non eseguire alcuna operazione di assistenza diversa da quelle indicate nel manuale d'uso.
- All'interno del televisore non ci sono parti riparabili dall'utente; non aprire il contenitore del televisore.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

Se un televisore non è posizionato in un luogo sufficientemente stabile, può rappresentare un pericolo a causa di cadute. Molti incidenti, in particolare ai bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni, come:

- Utilizzare armadi o supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Usare solo mobili in grado di sostenere in sicurezza il televisore.
- Assicurarsi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza fissare sia il mobile sia il televisore a un supporto adeguato.
- Non appoggiare il televisore su tessuti o altri materiali posti tra il televisore e il mobile di supporto.
- Educare i bambini sui pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.



#### Installazione sicura



Utilizzare la cinghia di fissaggio del televisore per impedire che il televisore possa cadere in avanti.





1. Leggere le istruzioni - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Conservare le istruzioni - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per riferimento futuro.
3. Prestare attenzione agli avvertimenti - Tutti gli avvertimenti sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere rispettati.
4. Seguire le istruzioni - Tutte le istruzioni di funzionamento devono essere seguite.
5. Acqua e umidità - L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua.
6. Carrelli e supporti - L'apparecchio deve essere utilizzato solo con un carrello o supporto raccomandato dal produttore.
7. Montaggio a parete o a soffitto - L'apparecchio deve essere montato a parete o a soffitto solo come raccomandato dal produttore.
8. Ventilazione - L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la sua collocazione o posizione non ostacoli una corretta ventilazione.
9. Calore - Questo apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, convettori e stufe.
10. Fonti di alimentazione - L'apparecchio deve essere collegato solo a una fonte di alimentazione come descritto nelle istruzioni di funzionamento o come indicato sull'apparecchio.
11. Messa a terra o polarizzazione - Devono essere adottate le dovute precauzioni.
12. Protezione del cavo di alimentazione - Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere calpestato, schiacciato da oggetti poggiati sopra di esso o danneggiato al punto di collegamento.
13. Pulizia - L'apparecchio deve essere pulito solo come raccomandato dal produttore.
14. Linea elettrica - Un'antenna esterna deve essere posizionata lontano dalle linee elettriche.
15. Messa a terra dell'antenna esterna - Se un'antenna esterna è collegata al ricevitore, il sistema dell'antenna deve essere messo a terra per proteggere da tensioni e accumuli di cariche statiche.
16. Periodi di non utilizzo - Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere scollegato dalla presa quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi.
17. Ingresso di oggetti e liquidi - Prestare attenzione affinché oggetti non cadano e liquidi non vengano versati all'interno dell'involucro attraverso aperture.
18. Situazioni che richiedono assistenza - L'apparecchio deve essere sottoposto a intervento da parte di personale di assistenza qualificato quando:
  - Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
  - Oggetti sono caduti sull'apparecchio o liquidi sono stati versati all'interno
  - L'apparecchio è stato esposto alla pioggia.
  - L'apparecchio non sembra funzionare normalmente o presenta un evidente cambiamento nelle prestazioni.
19. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc. Non devono essere posizionate fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di rete dotata di collegamento di messa a terra protettivo. Se il connettore dell'apparecchio funge da dispositivo di disconnessione, questo dispositivo deve rimanere facilmente accessibile.
20. L'apparecchio può essere utilizzato in climi tropicali e temperati.
21.  Questo apparecchio è un dispositivo elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza a terra.

# PREPARAZIONE DEL NUOVO TELEVISORE

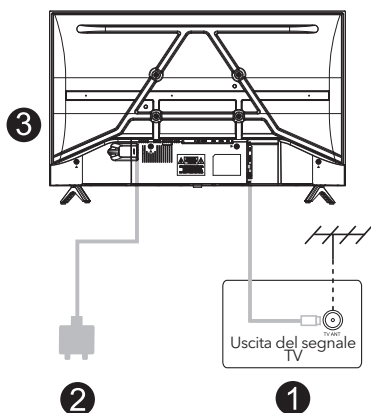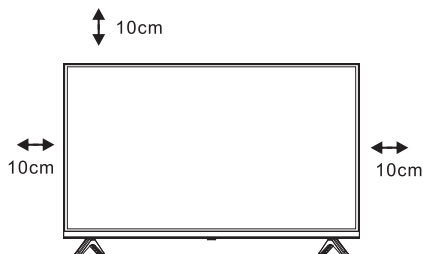

## Posizionare il televisore

Collocare il televisore in un luogo stabile che possa sostenere il peso del televisore. Per evitare pericoli, non esporre il televisore vicino all'acqua o a fonti di calore (come lampade, candele, termosifoni) e non ostruire le aperture di ventilazione sul retro del televisore.

## Collegare antenna e alimentazione

1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa antenna sul retro del televisore.
2. Collegare il cavo di alimentazione del televisore.

## Accendere il televisore

1. Se il televisore è in modalità standby (la spia è rossa), premere il pulsante di accensione del televisore oppure il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il televisore.

### Nota:

Le immagini sono solo a scopo illustrativo.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL TELEVISORE

Il televisore viene fornito con il supporto separato dal mobile. Per installare il supporto da tavolo del televisore, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Il pannello può graffiarsi facilmente, quindi:


Posizionare un panno morbido sul tavolo e appoggiare il televisore a faccia in giù sul panno.

**Nota:** Scollegare sempre prima il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione del supporto.

2. Prendere la base. Allineare i fori della base con quelli del televisore, quindi inserire le viti nei fori della base e stringerle.

**Nota:** Per garantire la stabilità del televisore, serrare tutte le viti.

Il supporto di alcuni modelli di TV è progettato con un sistema ad innesto, facilmente installabile inserendolo nella scanalatura del supporto, senza viti.

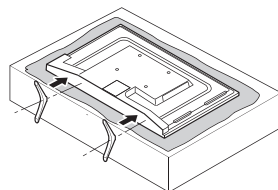


Prestare attenzione alla direzione della base:



Vista inferiore del televisore (Il fronte del mobile rivolto verso il basso)  
(L'illustrazione è solo a scopo illustrativo)

## Spiegazione delle porte del televisore

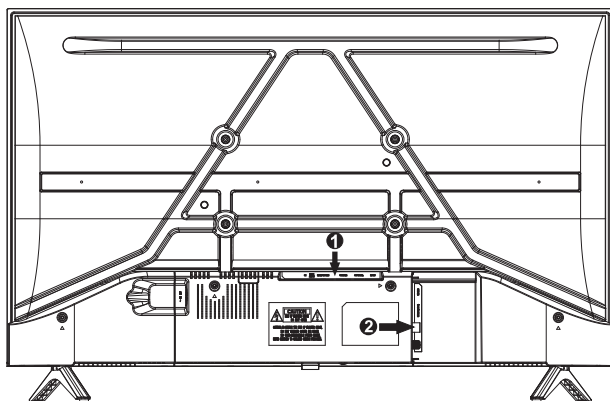

1

CI    MINI  
AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>             | Collega al cavo di rete.                                                                               |
| <b>OTTICO</b>           | Collega un sistema audio digitale esterno.                                                             |
| <b>Ingresso Mini AV</b> | Collega un dispositivo AV che dispone di ingressi video composti, come un VCR o un lettore DVD.        |
| <b>LNB IN</b>           | Collega all'ANTENNA, CAVO o SET-TOP BOX.                                                               |
| <b>RF</b>               | Collega all'ANTENNA, CAVO o SET-TOP BOX.                                                               |
| <b>HDMI</b>             | Collega alla porta HDMI OUT di un lettore DVD, console di gioco, set-top box o altro dispositivo HDMI. |
| <b>USB</b>              | Collega dispositivi USB, come una chiavetta, per accedere alla funzione multimediale del televisore.   |
| <b>CUFFIE</b>           | Collega un auricolare da 3,5 mm per l'audio personale.                                                 |
| <b>CI</b>               | Slot per interfaccia comune (CI).                                                                      |

# TELECOMANDO



- 1. STANDBY (⏻):** Accensione/spegnimento in standby.
- 2. INPUT:** Seleziona la sorgente di ingresso.
- 3. Tasti numerici (0-9):** Seleziona un canale TV.
- 4. GUIDE:** Accede alla GUIDA.
- 5. CH.LIST:** Lista canali.
- 6. Quattro colori:** Personalizzabile in diverse pagine.
- 7. MENU:** Visualizza il menu principale.
- 8. ►||:** Premere una volta per mettere in pausa, premere di nuovo per riprodurre.
- 9. Direzione/OK:** Muoversi su, giù, sinistra, destra / confermare.
- 10. Back:** Torna all'interfaccia o menu precedente.
- 11. Exit:** Esce dall'interfaccia o menu corrente.
- 12. Home:** Accede alla pagina principale.
- 13. Volume:** Aumenta/diminuisce il volume.
- 14. Canale:** Cambia canale.
- 15. 🔇:** Disattiva l'audio.
- 16. Text:** Entra o esci dal telegiornale digitale (teletext).
- 17. Subtitle:** Sottotitoli dei video USB.
- 18. INFO:** Visualizza le informazioni sul programma corrente sullo schermo.
- 19. ☑:** Premere e tenere premuto il tasto per personalizzare app o ingressi.
- 20. Area contenuti:** tasto per le APP CSP.

## Nota:

Tutte le immagini in questo manuale sono esempi, fornite solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può differire dalle immagini.


# OPERAZIONI DI BASE

## Schermata Home

Tutte le funzioni della TV possono essere accessibili dalla schermata Home. Premere il pulsante  sul telecomando per entrare nella schermata Home.

1. Barra di navigazione
2. Banner superiore
3. Recenti
4. Contenuti consigliati
5. Ingressi
6. App

**Nota:** Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

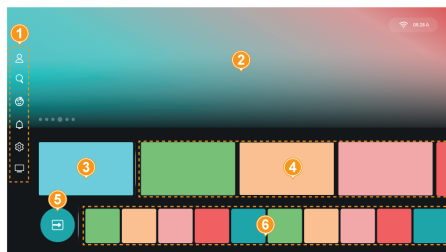

## Usare la Barra di Navigazione

La barra di navigazione si riferisce agli indicatori e alle icone sul lato della schermata Home.

**Nota:** Gli indicatori o le icone possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

### Account

Un account VIDAA offre tutte le migliori funzionalità della tua Smart TV e garantisce che tutti i servizi siano sempre aggiornati.

### Cerca

Cerca i contenuti che desideri.

### Bambini

Accesso rapido a VIDAA Kids.

### Giochi

Accesso rapido a VIDAA Play per godere di un'ampia gamma di giochi.

### Notifiche

Consenti la comparsa di notifiche pop-up per informazioni utili ed eventi che riguardano la tua TV, tra cui: pubblicità, novità, avvisi e dichiarazioni legali, messaggi di sistema. Puoi attivare/disattivare ciascuna di queste notifiche nelle Impostazioni del centro notifiche. Puoi visualizzare l'elenco dei messaggi di eventi generati dalla TV. Per eliminare tutte le notifiche, seleziona Cancella tutto.

### Impostazioni

Gestisci la configurazione della TV.

### TV in diretta


Accesso rapido alla TV in diretta.

### Guida

Accesso rapido alla Guida.

## Usare i Collegamenti

Puoi aggiungere siti web alla schermata Home per avere un accesso rapido e comodo.

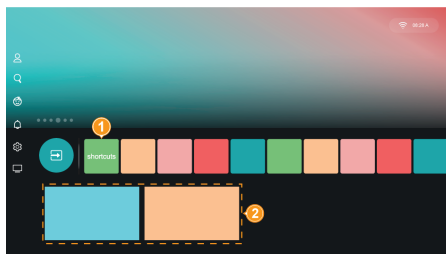

1. Collegamenti
2. Siti web aggiunti

## Aggiungere e rimuovere pagine web

1. Nel Browser, visita il sito web che desideri aggiungere alla schermata Home.
2. Usa il D-pad per spostare il cursore sull'icona nella parte superiore della barra di navigazione del Browser.
3. Seleziona Aggiungi e questa pagina web apparirà nei Collegamenti sulla schermata Home.

### **Nota:**

Per rimuovere pagine web dai Collegamenti, sposta il cursore sul collegamento desiderato, quindi premi e tieni premuto il pulsante sul telecomando.

## Connessione a Internet

Per accedere a Internet utilizzando una connessione cablata o collegandosi a una rete wireless disponibile.

### Collegarsi a una rete cablata (Ethernet)

Per accedere a Internet tramite una connessione cablata, si consiglia di utilizzare un modem o un router che supporti il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modem e router compatibili con DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, il DNS Server 1 e il DNS Server 2, quindi non è necessario inserirli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche dispone già del DHCP.



1. IP Sharer (Router) con server DHCP
2. Modem esterno (ADSL/DSL/Cavo TV)

Dopo esserti connesso a una rete cablata (Ethernet), premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Connessione > Rete > Configurazione rete.

### Tipo di connessione

Scegli una connessione di rete cablata (Ethernet) per accedere a Internet.

### Ethernet

Visualizza lo stato della rete.

### Impostazioni IP

In Versione IP, puoi selezionare tra IPv4 e IPv6. Quando è selezionato IPv4, l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway, il DNS Server 1 e il DNS Server 2 vengono definiti automaticamente oppure puoi configurarli manualmente per la tua connessione di rete. Quando è selezionato IPv6, tutte le informazioni vengono definite automaticamente.

### Collegarsi a una rete wireless

Per collegarsi a una rete wireless disponibile, assicurati di accendere il router wireless e di avere a disposizione l'SSID e la password del router prima di tentare la connessione.



Per accedere a Internet utilizzando una connessione wireless, premi il pulsante sul telecomando e seleziona Impostazioni > Connessione > Rete > Configurazione rete.

### Tipo di connessione

Scegli una connessione di rete wireless per accedere a Internet.

### Aggiorna

Se non viene trovato alcun router wireless, seleziona Aggiorna.

### Impostazioni avanzate

Configura le impostazioni avanzate della rete wireless per la TV.

### Aggiungi

Se non viene trovato alcun router wireless, seleziona Aggiungi e inserisci il nome della rete (SSID) per aggiungere una rete wireless.

### Account utente

Accedi al tuo account VIDAA e crea più profili per ricevere contenuti personalizzati in base alle preferenze del tuo account.

Prima di accedere al tuo account VIDAA, assicurati che la TV sia connessa alla rete.

1. Premi il pulsante sul telecomando e seleziona l'icona Account nella barra di navigazione della schermata Home.
2. Seleziona Accedi / Crea account sullo schermo e inserisci il tuo indirizzo e-mail.
3. Poi, inserisci la password o il codice di verifica. Controlla la tua e-mail associata all'account per il codice di verifica.
4. Quando l'accesso al tuo account è completato, crea un profilo e goditi contenuti personalizzati in base alle tue preferenze.

### Nota:

I passaggi sopra indicati possono variare, fare riferimento al prodotto specifico.

Se dimentichi la password e devi modificarla, seleziona Password dimenticata? Inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica, quindi crea una nuova password.

### Selezione ingressi

Accesso ai dispositivi esterni collegati, inclusi i dispositivi wireless connessi.

## Passare tra i dispositivi esterni collegati alla TV

1. Premi il pulsante  /  sul telecomando oppure premi il pulsante  e sposta il cursore sull'icona Ingressi  accanto alle app.
2. Premi il pulsante  per accedere all'area degli ingressi, premi il pulsante  o  per selezionare la sorgente desiderata, quindi premi il pulsante  per confermare.

## Dichiarazione di esclusione di responsabilità

- Le istruzioni e le immagini presenti in questo manuale sono solo a scopo di riferimento e possono differire dal prodotto reale.
- Alcune funzionalità del software possono cambiare con l'aggiornamento del sistema.

## Informazioni importanti

Le interfacce Ethernet e Wireless sono abilitate di default.

I seguenti servizi sono disponibili di default. Se i servizi non sono presenti sul prodotto, ignorare il contenuto seguente.

### Servizio DIAL (Discovery and Launch)

DIAL è un protocollo semplice che i dispositivi second screen possono utilizzare per scoprire e avviare app sui dispositivi first screen.

### Servizio AirPlay

AirPlay e HomeKit sono due servizi sviluppati da Apple. AirPlay consente agli utenti di condividere video, foto, musica, lo schermo e altro dai dispositivi Apple a questo dispositivo smart. HomeKit consente agli utenti di controllare questo dispositivo smart dai dispositivi Apple.

### Servizi VIOT (VIDAA Internet of Things)

Un servizio che può accettare la connessione da dispositivi di terze parti e ricevere topic MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) per controllare questo dispositivo smart, ad esempio modificare il volume/muto/sorgente della TV, inviare codici dei tasti del telecomando, ottenere la lista delle sorgenti/app del dispositivo, avviare app, ottenere lo stato di muto/accensione del dispositivo, e così via.

## Servizio remoto

Fornisce un servizio broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) che può verificare la legittimità del client, utilizzato per ottenere informazioni su questo dispositivo smart e per operarlo.

## Servizio DLNA (Digital Living Network Alliance)

Il servizio DLNA consente agli utenti di condividere video, foto, musica e altro dai dispositivi DLNA a questo dispositivo smart.

## Servizio mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS fa parte del Zero Configuration Networking (Zeroconf) e permette ai dispositivi di scoprirsi tra loro sulla rete senza un server DNS dedicato. mDNS è un daemon DNS multicast leggero che implementa il protocollo mDNS per la scoperta dei dispositivi e la pubblicazione dei servizi in una rete locale.

## Ricerca canali

Puoi cercare i canali automaticamente o manualmente.

**Nota:** Solo per modelli con sintonizzatori.

## Ricerca automatica

Ricerca automatica dei canali.

1. Premi il pulsante  /  sul telecomando ed entra in TV in diretta.
2. In TV in diretta, premi il pulsante  /  /  e seleziona Tutte le impostazioni > Canale > Ricerca automatica.

Se prima non sono stati salvati canali TV, ti verrà richiesto di eseguire una ricerca dei canali.

## Satellite

**Satellite singolo:** Puoi usare il satellite singolo se hai installato un solo satellite.

**DiSEqC:** Puoi scegliere DiSEqC se disponi di apparecchiatura DiSEqC; fino a quattro satelliti in modalità DiSEqC 1.0 possono essere installati.

Se utilizzi un'antenna motorizzata, puoi usare la modalità DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Se la tua abitazione è dotata di distribuzione satellitare Unicable, dovresti usare questa opzione. Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'apparecchiatura o fornite dal proprietario.

**JESS:** Se la tua abitazione è dotata di distribuzione satellitare Jess, dovresti usare questa opzione.

## Antenna

**Canale:** Seleziona tra Tutti i canali o Canali gratuiti. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda di paesi/regioni/operatori. Modalità di scansione: Seleziona tra solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV). Se ricevi il segnale DVB-T o DVB-T2, puoi utilizzare DTV.

**LCN:** Attiva/disattiva LCN (Logical Channel Number).

Si noti che alcuni operatori limitano le modifiche manuali all'ordine dei canali. Se disattivi LCN, l'elenco dei canali potrà essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.

## Cavo

**Canale:** Seleziona tra Tutti i canali o Canali gratuiti. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda di paesi/regioni/operatori. Modalità di scansione: Seleziona tra solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV). In alcuni paesi/regioni, è disponibile solo ATV.

## Modalità di ricerca

**Scansione per frequenza:** cerca i canali nella lista delle frequenze fisse.

**Scansione di rete:** cerca i canali nelle frequenze del NiT.

**LCN:** LCN: Attiva/disattiva LCN (Logical Channel Number).

Si noti che alcuni operatori limitano le modifiche manuali all'ordine dei canali. Se disattivi LCN, l'elenco dei canali potrà essere modificato dopo la scansione dei canali.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni.

## Nota:

- Le funzioni Satellite/antenna/cavo potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Le opzioni possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

## Scansione manuale

Scansiona manualmente i canali DTV o ATV.

1. Premi il pulsante **INPUT** / **[+]** sul telecomando ed entra in TV in diretta.
2. In TV in diretta, premi il pulsante **[≡]** / **[≡]** / **[MENU]** sul telecomando e seleziona Tutte le impostazioni > Canale > Impostazioni avanzate > Scansione manuale.

**Nota:** I servizi possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

## Menu Live

Puoi accedere rapidamente alla lista dei canali, ai canali preferiti o utilizzare le funzionalità correlate con facilità mentre guardi i programmi TV.

**Nota:** Solo per modelli con sintonizzatori.

## Visualizzare la lista dei canali

In TV in diretta, premi il pulsante **OK** / **[CHIST]** sul telecomando per visualizzare il menu Lista canali.

In alternativa, in TV in diretta, premi il pulsante **[≡]** / **[≡]** / **[MENU]** sul telecomando e seleziona Lista canali.


## Nota:

In alcuni casi particolari, il menu Lista canali potrebbe non essere visualizzabile premendo il **OK** pulsante. Puoi provare a premere prima il pulsante EXIT o disattivare la funzione HbbTV, quindi riprovare.

## SCOPRIRE IL MENU SULLO SCHERMO

### Avviare il menu sullo schermo

In TV in diretta, premi il pulsante **[≡]** / **[≡]** / **[MENU]** per accedere al menu sullo schermo.

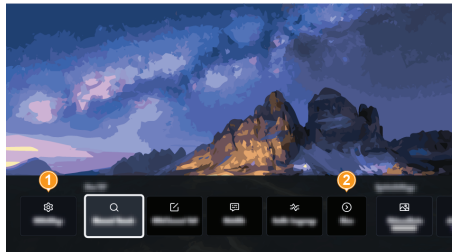


1. Tutte le impostazioni  
Configura Immagine, Audio, Canale, Connessione, Accessibilità, Sistema e Supporto.
2. Altro  
Espandi il menu per visualizzare altre funzionalità.

## Nota:

I menu visualizzati possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

## Modificare il menu sullo schermo

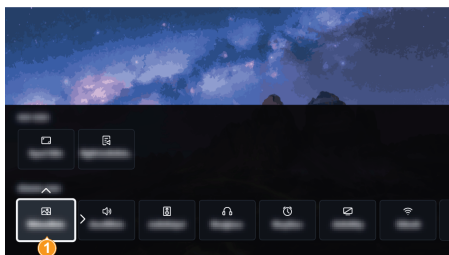

Modificare gli elementi del menu sullo schermo

1. Sposta il cursore sull'ultimo elemento del menu sullo schermo per selezionare Modifica.
2. Sposta il cursore sull'elemento che desideri modificare, premi il pulsante **OK** sul telecomando e usa il D-pad per riposizionarlo.
3. Premi il pulsante **OK** per completare. In alternativa:
  1. Sposta il cursore sull'elemento che desideri modificare, tieni premuto il pulsante **OK** sul telecomando e usa il D-pad per riposizionarlo.
  2. Premi il pulsante **OK** per completare.

## TV Channels+

TV Channels+ è una funzione del sistema operativo VIDAA che ti permette di guardare TV in diretta e canali Internet. Sono disponibili tutti i tipi di programmi, come Sport, Film, Musica e altro. I contenuti sono forniti da più partner a seconda del paese/regione in cui ti trovi.

### Come accedere a TV Channels+

Premi il pulsante **Home** sul telecomando per visualizzare la Schermata Home, quindi seleziona l'icona TV Channels+. Premi il pulsante TV Channels+ sul telecomando. Quando la guida ai programmi (EPG) è sullo schermo, seleziona l'icona TV Channels+ nella barra di navigazione a sinistra.

### Nota:

Per utilizzare questa funzione, è necessario connettersi a Internet e accettare l'EULA durante la configurazione del dispositivo. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni. La procedura sopra descritta per accedere a TV Channels+ può variare a seconda del modello o del paese/regione in cui ti trovi. Fare riferimento al prodotto specifico.

## Guida ai programmi (EPG)

La Guida (EPG) offre un modo comodo per consultare i programmi TV dei prossimi 8 giorni. Le informazioni visualizzate dalla Guida (EPG) sono fornite dalle reti televisive commerciali solo per i canali digitali.

La Guida (EPG) offre anche un modo semplice per registrare i tuoi programmi preferiti e una funzione di promemoria, che può cambiare automaticamente i canali negli orari programmati, così da non perdere i programmi di tuo interesse. La disponibilità e la quantità di informazioni sui programmi variano a seconda dell'emittente.

### Nota:

La funzione Guida (EPG) è disponibile solo per i canali digitali; i canali analogici non sono supportati.

Avviare la guida

## HbbTV

Accedi ai servizi dei provider tramite HbbTV. Premi il pulsante **Impostazioni** sul telecomando, quindi seleziona **Impostazioni > Canale > HbbTV**. Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per tutti i canali (disponibile solo per canali digitali). In TV in diretta, premi il pulsante **Menu** per selezionare Altro > HbbTV. Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per canali digitali). Quando il servizio HbbTV è attivo e il programma lo supporta, segui le istruzioni sullo schermo della TV per premere il pulsante corrispondente sul telecomando e accedere al servizio.

### Nota

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni modelli/paesi/regioni. Alcuni canali potrebbero non supportare il servizio HbbTV. Su alcuni canali che supportano il servizio HbbTV, le funzioni dei pulsanti **Up/Down/Left/Right/OK** in TV in diretta potrebbero essere sostituite dal servizio HbbTV. Puoi provare a premere prima il pulsante **EXIT** o disattivare la funzione HbbTV, quindi riprovare.

## Media

Premi il pulsante **Media** sul telecomando e seleziona Media. Media è un'area centrale che ti permette di visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuti, come foto, musica e film. Puoi visualizzare i contenuti multimediali tramite i seguenti metodi:  
Una chiavetta USB o un hard disk.


## Intrattenimento

Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili: puoi trasmettere film, musica e foto memorizzati sui dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla tua TV.

Per impostazione predefinita, sulla schermata Media è visualizzato Condivisione contenuti. Se il tuo dispositivo mobile è collegato alla TV, il suo nome apparirà anche sulla schermata Media.

## Goditi foto/audio/video memorizzati su un dispositivo USB

Premi il pulsante  sul telecomando e seleziona Media > dispositivi collegati. Seleziona i contenuti che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.

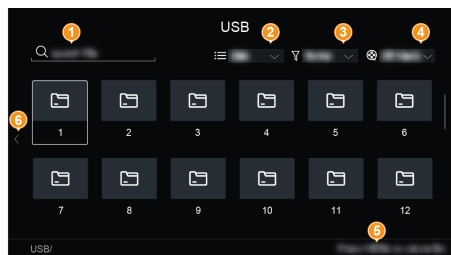

1. Cerca i contenuti che desideri riprodurre.
2. Organizza i contenuti in Griglia o Elenco.
3. Ordina i contenuti per Nome, Data di modifica, Dimensione.
4. Filtra i contenuti per Tutti i media, Foto, Video, Musica, Registrati.
5. Crea una playlist di foto, musica o video.
6. Quando il cursore è sulla prima riga, apparirà una freccia sul lato. Seleziona la freccia per accedere a più sorgenti di archiviazione.

### Nota:

- Alcune opzioni nella tabella sopra potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Devi ottenere eventuali permessi dai titolari dei diritti d'autore per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright. Non possiamo e non concediamo tali permessi.

## Riprodurre musica di sottofondo mentre si visualizzano le immagini

1. Scegli un'immagine da visualizzare.
2. Premi il pulsante  /  per visualizzare la barra di controllo.
3. Seleziona e scegli la tua musica per creare una Playlist musicale. Ora puoi riprodurre musica di sottofondo mentre visualizzi le immagini.

## Notifiche

Consenti la comparsa di notifiche pop-up per informazioni utili ed eventi che riguardano la tua TV, tra cui: pubblicità, novità, avvisi e dichiarazioni legali, messaggi di sistema e notifiche.

Puoi attivare/disattivare ciascuna di queste notifiche nelle Impostazioni del centro notifiche. Puoi visualizzare l'elenco dei messaggi generati dalla TV.

Per eliminare tutte le notifiche, seleziona Cancella tutto.

- Impostazioni: Gestisci la configurazione della TV.
- TV in diretta: Accesso rapido alla TV in diretta.
- Guida: Accesso rapido alla Guida.
- Usa Collegamenti: Puoi aggiungere siti web alla schermata Home per avere un accesso rapido e comodo.

## Accessibilità

Il software è configurato con EAA per impostazione predefinita.

Quando si abilita la funzione EAA, è necessario specificare la funzione corrispondente da attivare in base alle esigenze effettive:

TalkBack, Sintesi vocale, Ridimensionamento del testo, Testo in grassetto, Correzione del colore, Scorciatoia di accessibilità, Accessibilità della tastiera, Switch Access, Descrizione audio, Sottotitoli, Testo ad alto contrasto.

Premi il pulsante  sul telecomando e seleziona  Impostazioni > Accessibilità.

### Nota:


Le funzioni sopra indicate potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni e possono variare a seconda del contenuto che stai guardando.

## E-Manuale

Visualizza l'E-Manuale integrato che contiene informazioni sulle principali funzionalità della tua TV.

### Avviare l'E-Manuale

Premi il pulsante  sul telecomando e seleziona  Impostazioni > Supporto > E-Manuale.

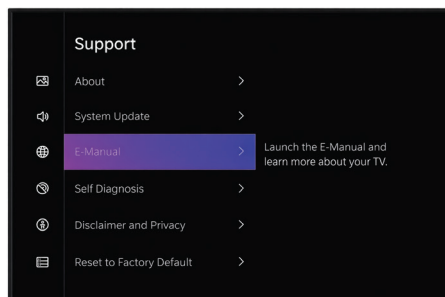

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Molti malfunzionamenti apparenti sono causati da lievi regolazioni errate dei normali controlli dell'unità o da cause altrettanto semplici. Se durante il normale utilizzo della tua unità si verifica qualche difficoltà, controlla l'elenco dei problemi più comuni riportato di seguito.

**Se il problema persiste, scollega l'unità e contatta il tuo rivenditore.**

| Sintomo                                                                   | Metodi di verifica o regolazione                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna immagine o suono                                                  | Controllare che la spina AC sia inserita nella presa. Verificare che l'interruttore automatico dell'impianto domestico sia in posizione ON.                                                                                                                                          |
| Immagine normale ma nessun suono                                          | Controllare che il volume non sia impostato al minimo o su MUTE.                                                                                                                                                                                                                     |
| Il telecomando non funziona                                               | Controllare che l'alimentazione del televisore sia attiva.<br>Controllare che le batterie siano funzionanti e inserite correttamente.<br>Assicurarsi che la finestra di ricezione a infrarossi della TV non sia esposta a luce intensa o in qualche modo ostruita.                   |
| Impossibile ricevere alcun segnale TV                                     | Assicurarsi che il selettore SOURCE sia impostato su TV. Controllare la posizione e il collegamento dell'antenna.<br>Ricontrollare il metodo di sintonizzazione.                                                                                                                     |
| Nessun segnale di programma in uscita dalla sorgente esterna              | Controllare il pulsante SOURCE per assicurarsi che sia nella posizione corretta per la ricezione.                                                                                                                                                                                    |
| Problemi di contrasto e luminosità                                        | Effettuare le regolazioni necessarie alle impostazioni pertinenti.                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrasto scarso intermittente e sbiadimento dei colori su tutti i canali | Controllare il posizionamento dell'antenna.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linee o strisce puntinate appaiono sullo schermo                          | Potrebbero esserci interferenze da un altro apparecchio elettrico.<br>Spostare l'apparecchio se il problema persiste.                                                                                                                                                                |
| Neve sullo schermo                                                        | Controllare l'antenna per eventuali circuiti interrotti, collegamenti allentati o danni visibili.                                                                                                                                                                                    |
| Immagine doppie o "ghosting"                                              | Controllare la posizione e la direzione dell'antenna: venti forti potrebbero averla spostata. Verificare anche se montagne o edifici alti potrebbero essere la causa del problema. Piccole regolazioni della direzione dell'antenna dovrebbero ridurre al minimo l'effetto ghosting. |

**Nota:** La regolazione dell'antenna esterna sul tetto deve essere effettuata da una persona adeguatamente qualificata.

### Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 45°C

Umidità di funzionamento: 35% ~ 89%

Avvio a bassa temperatura: -10°C

Avvio ad alta temperatura: 45°C

Temperatura di stoccaggio e trasporto: -20 °C ~ +60 °C (TV), -30 °C ~ +60 °C (TV con imballaggio)

Umidità di stoccaggio e trasporto: 20% ~ 95% (TV), 20% ~ 95% (TV con imballaggio)

Pressione atmosferica: 86 kPa ~ 106 kPa

Potenza massima del trasmettitore Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz



Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente deve consegnare il prodotto, completo di tutti i componenti essenziali, ai centri di raccolta per il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, secondo il rapporto di 1 a 1, oppure 1 a 0 per i prodotti con lato maggiore inferiore a 25 cm.

Il corretto smaltimento del vecchio apparecchio contribuisce a prevenire possibili danni all'ambiente e alla salute umana e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento illegale del prodotto comporta per l'utente sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.



Corretto smaltimento delle batterie in questo prodotto (Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio indica che le batterie contenute in questo prodotto non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Dove indicato, i simboli chimici Hg, Cd o Pb segnalano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento stabiliti dalla Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle tramite il sistema locale gratuito di raccolta delle batterie.



### ATTENZIONE



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi.

## LICENZE



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Conformità normativa

Questo televisore è conforme alle direttive e ai regolamenti applicabili dell'Unione Europea, inclusi i requisiti relativi alla sicurezza, alla compatibilità elettromagnetica e alle apparecchiature radio.

Il marchio CE e le informazioni sul produttore o sull'importatore sono indicati sull'etichetta dei dati nominali sul retro della TV.

# БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

## Важни безбедносни инструкции

### ПОПРЕДУВАЊЕ

- ЗА ДА СЕ ПРЕДВИДИ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, НЕ КОРИСТЕТЕ ПРИКЛУЧОК, ПРОДОЛЖУВАЧ ИЛИ ДРУГ ИЗВОД, ОСВЕН АКО ЛАМЕЛИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ ЗАШТИТЕНИ ОД ИЗЛОЖУВАЊЕ.
- ЗА ДА СЕ ПРЕДВИДИ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН ШОК, НЕ ГО ИЗЛОЖУВАЈТЕ ОВАА УРЕД НА ДОЖД ИЛИ ВЛАГА.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                   |                                                                                                    |
| <p>Овој симбол на молња со стрелка во рамностран триаголник предупредува на присуство на незаштитено опасно напонско ниво во куќиштето на производот, кое може да биде доволно големо за да претставува ризик од електричен шок.</p> | <p><b>Предупредување:</b> За да го намалите ризикот од електричен шок, не ја отварајте капачето (или задниот дел). Внатре нема делови што корисникот може да ги сервисира. Обратете се на квалификуван сервисен персонал.</p> | <p>Знакот за воздизка во рамностран триаголник предупредува на присуство на важни инструкции за работа и одржување (сервисирање) во документацијата што ја придружува апаратот.</p> |

Овој уред не смее да се изложува на вода и на него не смее да се поставува објект полн со течност, како на пример вазна.

### ВНИМАНИЕ

- Опасност од експлозија ако батериите се заменат неправилно.
- Заменете само со еквивалентен тип батерија.
- Не ја изложувајте батеријата на директна сончева светлина или друг извор на топлина.
- Осигурајте правилно отстранување на користените батерии.
- Доколку приклучокот на електричната мрежа или спојката на уредот се користат како уред за исклучување, уредот за исклучување мора да остане лесно достапен.
- За да го намалите ризикот од електричен шок, не извршувајте никакво сервисирање освен она што е наведено во упатството за употреба.
- Внатре во телевизорот нема делови што корисникот може да ги сервисира; не го отварајте куќиштето на телевизорот.

### ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Ако телевизорот не е поставен на доволно стабилна локација, тој може да претставува потенцијална опасност од паѓање. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со преземање на едноставни претпазливи мерки, како што се:

- Користење кабинети или постаменти препорачани од производителот на телевизорот.
- Користење само на мебел кој може безбедно да го поддржи телевизорот.
- Осигурување дека телевизорот не се наоѓа надвиснат над рабовите на поддржувачкиот мебел.
- Не поставувајте телевизор на висок мебел (на пр., ормари или полици за книги) без да се закрепите и мебелот и телевизорот на соодветна поддршка.
- Не поставувајте телевизор на ткаенина или други материјали поставени помеѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.
- Едуцирање на децата за опасностите од качување на мебел за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.



### Безбедна инсталација



Користете ја ременката за фиксирање на телевизорот за да се спречи негово превртување напред.





1. Читајте ги упатствата - Сите безбедносни и упатства за работа треба да се прочитаат пред да се користи уредот.
2. Чувајте ги упатствата - Безбедносните и упатствата за работа треба да се чуваат за идно користење.
3. Почитувајте ги предупредувањата - Сите предупредувања на уредот и во упатствата за работа треба да се почитуваат.
4. Следете ги упатствата - Сите упатства за работа треба да се следат.
5. Вода и влага - Уредот не смее да се користи во близина на вода.
6. Количка и постаменти - Уредот смее да се користи само со количка или постамент препорачан од производителот.
7. Монтирање на сид или таван - Уредот смее да се монтира на сид или таван само како што препорачува производителот.
8. Вентилација - Уредот треба да биде поставен така што неговата локација или положба не го попречува правилното проветрување.
9. Топлина - Овој уред треба да се постави подалеку од извори на топлина, како радијатори, греење и шпорети.
10. Извори на енергија - Уредот смее да се приклучи само на електрично напојување опишано во упатството за работа или означено на уредот.
11. Заземјување или поларизација - Трябва да се преземат претпазливи мерки.
12. Заштита на кабелот за напојување -Кабелот за напојување треба да биде поставен така што нема да се гази, прицврстува или притиска со предмети на него или на неговиот крај.
13. Чистење - Уредот треба да се чисти само според препораките на производителот.
14. Линии за напојување - Надворешната антена треба да биде поставена подалеку од линии за електрично напојување.
15. Заземјување на надворешната антена - Ако надворешната антена е поврзана со приемникот, антенскиот систем мора да биде заземјен за заштита од напони и статички полнежи.
16. Периоди на неупотреба - Кабелот за напојување на уредот треба да се исклучи од приклучокот кога уредот не се користи подолг временски период.
17. Влез на предмети и течности - Треба да се внимава да не паѓаат предмети и да не се пролеваат течности во кукиштето преку отвори.
18. Услови кои бараат сервис - Уредот треба да се сервисира од квалификуван сервисен персонал кога:
  - Кабелот за напојување или приклучокот е оштетен.
  - Предмети паднале на уредот или течност се пролила во него.
  - Уредот бил изложен на дожд.
  - Уредот не функционира нормално или покажува значителна промена во перформансите.
19. Вентилацијата не смее да се попречува со покривање на отворите за вентилација со предмети, како весници, салфетки, завеси и слично. Не смее да се поставуваат извори на отворен пламен, како запалени свеќи, на апаратот. Апаратот мора да биде поврзан на електричен приклучок со заштитно заземјување. Ако спојката на апаратот се смета за уред за исклучување, уредот за исклучување мора да остане лесно достапен за користење.
20. Опремата може да се користи во тропски и умерени клими.
21.  Оваа опрема е Класа II или двојно изолирана електрична направа. Таа е дизајнирана на начин кој не бара заштитно поврзување со електрична заземјеност.

# ПОДГОТОВКА ЗА ВАШИОТ НОВ ТЕЛЕВИЗОР

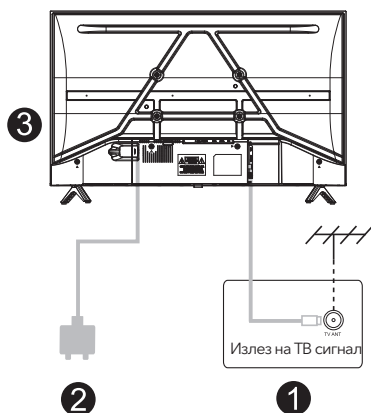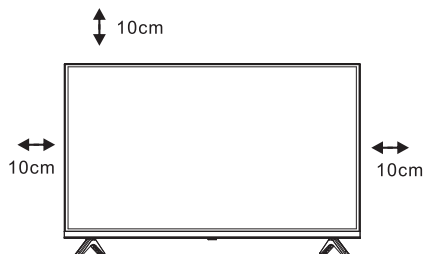

## Поставете го телевизорот

Поставете го телевизорот на стабилно место кое може да ја издржи тежината на телевизорот.

За да избегнете опасност, не изложувајте го телевизорот во близина на вода или извори на топлина (како светилка, свеќа, грејно тело) и не ја блокирајте вентилацијата на задната страна на телевизорот.

## Поврзете антена и напојување

1. Поврзете го антенскиот кабел во антенскиот приклучок на задната страна од телевизорот.
2. Вклучете го кабелот за напојување на телевизорот во струја.

## Вклучете го телевизорот

1. Ако телевизорот е во режим на подготвеност (светлото е црвено), притиснете го копчето за вклучување на телевизорот или притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач за да го вклучите телевизорот.

## Забелешка:

Сликата е само за референтни цели.

## Инструкции за инсталација на ТВ држачот

Телевизорот е спакуван со држачот одвоен од кукиштето. За да го поставите држачот на телевизорот, следете ги инструкциите подолу.

1. Екранот може лесно да се изгребе, затоа:


Поставете мека крпа на масата и поставете го телевизорот со екранот надолу врз крпата.

**Забелешка:** Секогаш прво исклучете го АС кабелот од струја при поставување или отстранување на држачот.


2. Земете ја основата. Порамнете ги отворите за завртки на основата и телевизорот, потоа вметнете ги завртките во отворите на основата и затегнете ги.

**Забелешка:** За да се обезбеди стабилност на телевизорот, затегнете ги сите завртки.

Држачот кај некои модели на телевизори е дизајниран со систем за прицврстување со клип (snap-in), кој лесно се монтира со вметнување во жлебот на држачот, наместо со завртки.

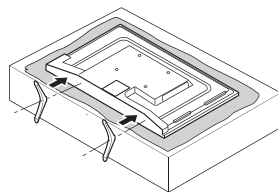


Ве молиме обрнете внимание на насоката на основата:



Копче за напојување

Поглед од долната страна на телевизорот (Предното кукиште е свртено надолу) (Илустрацијата е само за референтни цели)

## Објаснување на приклучоците на телевизорот

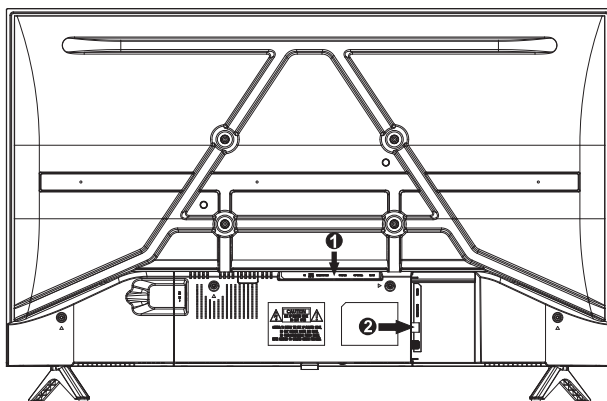

1


CI    MINI AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Се поврзува со мрежниот кабел.                                                                           |
| <b>OPTICAL</b>    | Поврзете надворешен дигитален аудио систем.                                                              |
| <b>MINI AV IN</b> | Поврзете AV уред кој има композитни видео приклучоци, како што се видеорекордер или DVD плеер.           |
| <b>LNB IN</b>     | Се поврзува со АНТЕНА, КАБЕЛ или КАБЕЛСКИ ПРИЕМНИК.                                                      |
| <b>RF</b>         | Се поврзува со АНТЕНА, КАБЕЛ или КАБЕЛСКИ ПРИЕМНИК.                                                      |
| <b>HDMI</b>       | Се поврзува со HDMI OUT приклучокот на DVD плеер, гејминг конзола, кабелски приемник или друг HDMI уред. |
| <b>USB</b>        | Поврзете USB уред, како што е флеш меморија, за пристап до мултимедијалната функција на телевизорот.     |
| <b>EARPHONE</b>   | Поврзете 3,5 mm слушалки за личен аудио излез.                                                           |
| <b>CI</b>         | Слот за заеднички интерфејс.                                                                             |

# ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

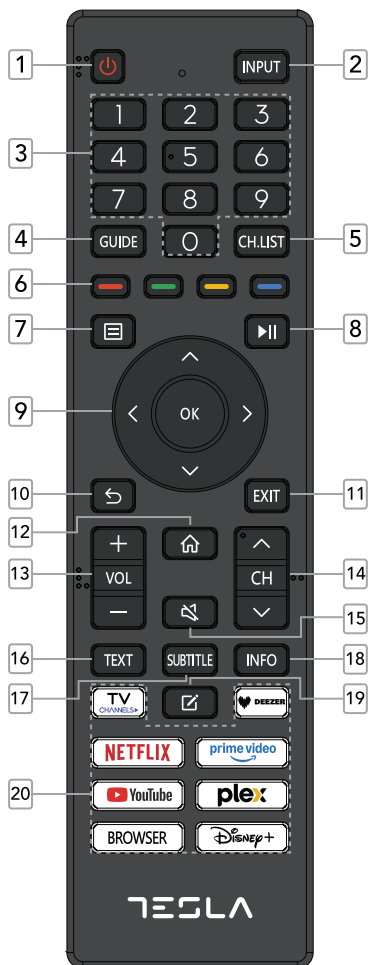

1. **STANDBY** ( ): Вклучување и исклучување на режим на подготвеност.
2. **INPUT**: Изберете извор на влез.
3. **Нумерички копчиња (0-9)**: Изберете ТВ канал.
4. **GUIDE**: Влез во ТВ водичот.
5. **CH.LIST**: Листа на канали.
6. **Четири бои**: Прилагодени функции на различни страници.
7. **MENU**: Прикажување на главното мени.
8. **▶||**: Притиснете еднаш за пауза, притиснете повторно за репродукција.
9. **Насоки/ОК**: Движење нагоре, надолу, лево, десно / потврда.
10. **Back (назад)**: Враќање на претходниот интерфејс или мени.
11. **Exit (излез)**: Излез од тековниот интерфејс или мени.
12. **Home**: Влез во почетната страница.
13. **Volume**: Зголемување/намалување на јачината на звукот.
14. **Channel**: Промена на канал.
15. **🔇**: Исклучување на звукот.
16. **Text**: Влез или излез од телетекст.
17. **Subtitle**: Преводи за видео од USB.
18. **INFO**: Прикажување на тековните информации за програмата на екранот.
19. **🔍**: Притиснете и задржете го копчето за прилагодување на апликации или влезови.
20. **Област за содржина**: Копче за CSP апликации.

## Забелешка:

Сите слики во овој прирачник се примери и служат само за референтни цели; вистинскиот производ може да се разликува од прикажаните слики.

# ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ


## Почетен екран

Сите функции на телевизорот може да се пристапат од Почетниот екран.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач за да влезете во Почетниот екран.

1. Навигациска лента
2. Горен банер
3. Неодамнешни
4. Препорачана содржина
5. Влез
6. Апликации

**Забелешка:** Индикаторите или иконите може да се разликуваат во зависност од моделите/државите/регионите.

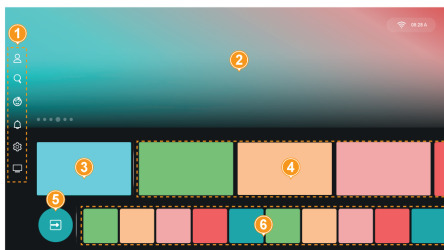

## Користење на навигациската лента

Навигациската лента се однесува на индикаторите и иконите на страната од Почетниот екран.

**Забелешка:** Индикаторите или иконите може да се разликуваат во зависност од моделите/државите/регионите.

### Сметка

VIDAA сметка ги обезбедува сите најдобри функции на вашиот паметен телевизор и гарантира дека сите услуги се ажурирани.

### Пребарување

Пребарајте ја содржината што ја сакате.

### Деца

Брз пристап до VIDAA Kids.

### Игри

Брз пристап до VIDAA Play за да уживате во широк избор на игри.

### Известувања

Овозможува појавување на скокачки известувања со корисни информации и настани поврзани со вашиот телевизор, вклучувајќи: реклами, нови содржини, предупредувања и правни известувања, како и системски пораки. Можете да го овозможите или оневозможите секое од овие известувања во Поставки, во центарот за известувања. Можете да ја прегледате листата на пораки за настани генерирани од телевизорот. За бришење на сите известувања, изберете „Исчисти сè“.

### Поставки

Управувајте со конфигурацијата на телевизорот.

### Телевизија во живо

Брз пристап до телевизија во живо.

### Водич

Брз пристап до ТВ водичот.

## Користење кратенки

Можете да додавате веб-страници на Почетниот екран за брз и лесен пристап.



1. Кратенки
2. Додадени веб-страници

## Додавање и отстранување веб-страници

1. Во прелистувачот посетете веб-страница што сакате да ја додадете на Почетниот екран.
2. Користете го D-pad за да го поместите фокусот кон иконата на врвот од навигациската лента на прелистувачот.
3. Изберете „Додај“ и оваа веб-страница ќе се појави во Кратенки на Почетниот екран.

### Забелешка:

За да отстраните веб-страница од Кратенки, поставете го фокусот на страницата во кратенките, потоа притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач.

## Поврзување со интернет

За пристап до интернет преку жична конекција или поврзување на достапна безжична мрежа.

### Поврзување на жична (Ethernet) мрежа

За пристап до интернет преку жична конекција, се препорачува користење модем или рутер кој поддржува Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Модемите и рутерите кои поддржуваат DHCP автоматски обезбедуваат IP адреса, нетмаска, gateway, DNS Server 1 и DNS Server 2, па не е потребно да ги внесувате рачно. Повеќето домашни мрежи веќе имаат DHCP.



1. IP споделувач (рутер) со DHCP сервер
2. Надворешен модем (ADSL/DSL/Кабелска TB)

По поврзувањето на жична (Ethernet) мрежа, притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете **Поставки > Поврзување > Мрежа > Конфигурација на мрежа**.

### Тип на конекција

Изберете жична (Ethernet) мрежна конекција за пристап до интернет.

### Ethernet

Прикажува статус на мрежата.

### IP поставки

Во „Верзија на IP“ можете да изберете меѓу IPv4 и IPv6. Кога е избрано IPv4, IP адресата, нетмаската, gateway, DNS Server 1 и DNS Server 2 ќе се дефинираат автоматски, или можете да ги конфигурирате рачно за вашата мрежна конекција. Кога е избрано IPv6, сите информации се дефинираат автоматски.

### Поврзување на безжична мрежа

За да се поврзете на достапна безжична мрежа, осигурајте се дека вашиот безжичен рутер е вклучен и дека ги имате SSID и лозинката на рутерот пред обидот за поврзување.



За пристап до интернет преку безжична конекција, притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете **Поставки > Поврзување > Мрежа > Конфигурација на мрежа**.

### Тип на конекција

Изберете безжична мрежна конекција за пристап до интернет.

### Освежи

Ако не се најде безжичен рутер, изберете „Освежи“.

### Напредни поставки

Конфигурирајте ги напредните поставки на безжичната мрежа за телевизорот.

### Додај

Ако не се најде безжичен рутер, изберете „Додај“ и внесете го името на мрежата во SSID за да додадете безжична мрежа.

### Корисничка сметка

Најавете се на вашата VIDAA сметка и креирајте повеќе профили за да добивате персонализирана содржина според вашите преференции.

Пред да се најавите на вашата VIDAA сметка, осигурајте се дека телевизорот е поврзан на мрежата.

1. Притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете иконата Сметка во навигационата лента на Почетниот екран.
2. Изберете „Најави се/Креирај сметка“ на екранот и внесете ја вашата е-пошта.
3. Потоа внесете ја вашата лозинка или код за верификација. Проверете ја вашата е-пошта поврзана со сметката за кодот за верификација.
4. Кога сметката е успешно наавена, креирајте профил и доживејте персонализирана содржина според вашите преференции.

### Забелешка:

Постојат варијации во чекорите, ве молиме погледнете го специфичниот производ. Ако ја заборавите лозинката и треба да ја промените, изберете „Ја заборавивте лозинката?“ Внесете ја вашата е-пошта и код за верификација, а потоа креирајте нова лозинка.

### Избор на влезови

Пристап до поврзани надворешни уреди, вклучувајќи безжично поврзани уреди.

## Преклопување помеѓу надворешни уреди поврзани со телевизорот

1. Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач или притиснете го копчето  и преместете го фокусот на иконата за влез  покрај апликациите.
2. Притиснете го копчето  за да влезете во областа за влез, потоа притиснете  или  за да го изберете посакуваниот извор на влез, и на крај притиснете  за да влезете.

## Одговорност

- Инструкциите и сликите во овој прирачник се само за референца и може да се разликуваат од вистинскиот производ.
- Дел од функциите на софтверот може да се менуваат со надградба на системот.

## Важни информации

Ethernet и безжичните интерфејси се овозможени како стандард.

Следните услуги се достапни по подразбирање. Ако услугите не се достапни на производот, игнорирајте го следниот текст.

## DIAL (откривање и лансирање) услуга

DIAL е едноставен протокол кој уредите со втор екран можат да го користат за да откријат и лансираат апликации на уредите со прв екран.

## AirPlay услуга

AirPlay и HomeKit се две услуги развиени од Apple. AirPlay им овозможува на корисниците да споделуваат видеа, фотографии, музика, екрани и повеќе од Apple уреди со овој паметен уред. HomeKit овозможува корисникот да го контролира овој паметен уред од Apple уреди.

## VIOT (VIDAA Internet of Things) услуги

Услуга која може да прифати конекција од трети страни и да прима MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) теми за да го контролира овој паметен уред, на пример: да ја промени јачината/исклучи звукот/изворот на ТВ, да внесе кодови од далечински управувач, да добие листа на извори/апликации на овој паметен уред, да лансира апликација, да ја добие состојбата на звукот/вклучување на овој паметен уред и сл.

## Далечинска услуга

Обезбедува MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) брокерска услуга која може да ја верификува легитимноста на клиентот, а се користи за добивање информации за овој паметен уред и за негово управување.

## DLNA (Digital Living Network Alliance) услуга

DLNA услугата им овозможува на корисниците да споделуваат видеа, фотографии, музика и повеќе од DLNA уреди со овој паметен уред.

## mDNS (multicast Domain Name System) услуга

mDNS е дел од Zero Configuration Networking (Zeroconf) кој овозможува уредите да се откријат меѓусебно преку мрежата без посебен DNS сервер. mDNS е лесен multicast DNS (mDNS) демон кој ја имплементира mDNS протоколот за откривање на уреди и објавување услуги во локална мрежа.

## Скенирање на канали

**Можете да скенирате канали автоматски или рачно.**

**Забелешка:** Само за модели со тунери.

## Автоматско скенирање

Автоматско скенирање на канали.

1. Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и влезете во Телевизија во живо.
2. Во Телевизија во живо, притиснете го копчето  и изберете Сите поставки > Канал > Автоматско скенирање.

Ако претходно не се зачувани ТВ канали, ќе добиете известување да извршите скенирање на канали.

## Сателит

**Единечен сателит:** Можете да користите единечен сателит ако имате инсталирано само еден сателит.

**DiSEqC:** Можете да изберете DiSEqC ако имате DiSEqC опрема; до четири сателити во DiSEqC 1.0 режим можат да се инсталираат.

Ако користите моторизиран антена, можете да користите DiSEqC 1.2 режим.

**Unicable:** Ако вашиот дом е опремен со Unicable сателитска дистрибуција, треба да го користите овој избор. Осигурајте се дека знаете која Unicable лента и фреквенција треба да се користат. Информацијата треба да биде достапна на опремата или сопственикот може да ја обезбеди.

**JESS:** Ако вашиот дом е опремен со Jess сателитска дистрибуција, треба да го користите овој избор.

## Антенa

**Канал:** Изберете меѓу Сите канали или Бесплатни канали. Оваа опција можеби не е достапна во зависност од државата/регионите/операторите.

**Режим на скенирање:** Изберете меѓу само дигитални канали (DTV), дигитални и аналогни канали (DTV+ATV) или само аналогни канали (ATV). Ако примате DVB-T или DVB-T2 сигнал, можете да користите DTV.

**LCN:** Вклучување/исклучување на LCN (Логички број на канал).

Ве молиме забележете дека некои оператори ја ограничуваат рачната промена на редоследот на каналите. Ако го исклучите LCN, листата на канали може да се уредува по скенирањето на каналите.

Оваа функција можеби не е применлива кај некои модели/држави/регии.

## Кабел

**Канал:** Изберете меѓу Сите канали или Бесплатни канали. Оваа опција можеби не е достапна во зависност од државата/регионите/операторите.

**Режим на скенирање:** Изберете меѓу само дигитални канали (DTV), дигитални и аналогни канали (DTV+ATV) или само аналогни канали (ATV). За некои држави/регии, достапен е само ATV.

## Режим на пребарување

**Скенирање по фреквенција:** пребарување на канали според фиксна листа на фреквенции.

**Мрежно скенирање:** пребарување на канали според фреквенциите на NiT.

**LCN:** Вклучување/исклучување на LCN (Логички број на канал).

Ве молиме забележете дека некои оператори ја ограничуваат рачната промена на редоследот на каналите. Ако го исклучите LCN, листата на канали може да се уредува по скенирањето на каналите. Оваа функција можеби не е применлива кај некои модели/држави/регии.

## Забелешка:

- Функцијата за сателит/антена/кабел можеби не е применлива кај некои модели/држави/регии.
- Опциите може да варираат во зависност од различни модели/држави/регии.

## Рачно скенирање

Рачно скенирање на канали за DTV или ATV.

1. Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и влезете во Телевизија во живо.
2. Во Телевизија во живо, притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете Сите поставки > Канал > Напредни поставки > Рачно скенирање.

**Забелешка:** Услугите може да варираат во зависност од моделите/државите/регионите.

## Мену во живо

Можете да добиете брз пристап до листата на канали, листата на омилените канали или да користите соодветни функции лесно додека гледате ТВ програми.

**Забелешка:** Само за модели со тунери.

## Прикажување на листата на канали

Во Телевизија во живо, притиснете го копчето  на далечинскиот управувач за да го прикажете менито за Листа на канали. Исто така, во Телевизија во живо, притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете Листа на канали.


## Забелешка:

Во некои посебни случаи, менито Листа на канали не може да се прикаже со притискање на копчето . Можете прво да притиснете EXIT, или да ја исклучите HbbTV функцијата, а потоа обидете се повторно.

## ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО МЕНИТО НА ЕКРАНОТ

### Лансирање на менито на екранот

Во Телевизија во живо, притиснете го копчето  за пристап до менито на екранот.

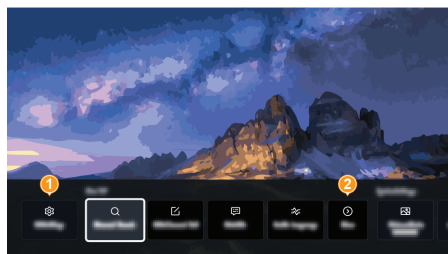


1. Сите поставки  
Поставете Слика, Звук, Канал, Поврзување, Достапност, Систем и Поддршка.
2. Повеќе  
Проширете го менито за да прикажете повеќе функции.

## Забелешка:

Прикажаните менија може да варираат во зависност од моделите/државите/регионите.

## Уредување на менито на екранот

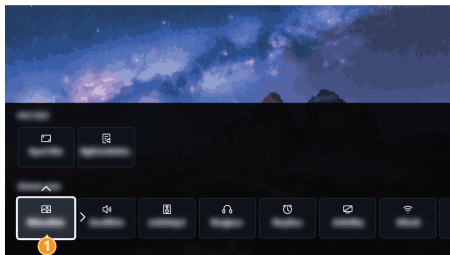

Уредување на ставка од менито на екранот

1. Преместете го фокусот на последната ставка од менито на екранот за да изберете „Уреди“.
2. Преместете го фокусот на ставката што сакате да ја уредите, притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач и користете D-pad за да ја преместите.
3. Притиснете го копчето **OK** за да завршите. Алтернативно:
  1. Преместете го фокусот на ставката што сакате да ја уредите, долго притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач и користете D-pad за да ја преместите.
  2. Притиснете го копчето **OK** за да завршите.

## TV Channels+

TV Channels+ е функција на VIDAA оперативниот систем каде можете да гледате телевизија во живо и интернет канали. Достапни се различни видови програми како Спорт, Филмови, Музика и други. Содржината се обезбедува од повеќе партнери во зависност од државата/регионата во која се наоѓате.

### Како да пристапите до TV Channels+

Притиснете го копчето **IN** на далечинскиот управувач за да го прикажете Почетниот екран, потоа изберете иконата TV Channels+. Притиснете го копчето **IN** на далечинскиот управувач за TV Channels+. Кога водичот за програми (EPG) е на екранот, изберете ја иконата TV Channels+ во левата навигациска лента.

### Забелешка:

За да ја користите оваа функција, потребно е да се поврзете на интернет и да се согласите со EULA за време на поставувањето на уредот. Оваа функција можеби не е достапна во некои држави/реги.

Постапката опишана погоре за пристап до TV Channels+ може да варира во зависност од моделот или државата/регионата во која се наоѓате. Ве молиме погледнете го специфичниот производ.

## Водич за програми (EPG)

Водичот (EPG) обезбедува практичен начин за проверка на ТВ програмите за следните 8 дена. Информациите прикажани во Водичот (EPG) се обезбедени од комерцијалните телевизиски мрежи и се достапни само за дигитални канали. Водичот (EPG) исто така обезбедува едноставен начин за снимање на вашите омилен програми и функција за потсетник, која автоматски може да менува канали во закажаните времиња, така што нема да ги пропуштите интересните програми. Достапноста и обемот на информации за програмите ќе варираат во зависност од емитувачот.

### Забелешка:

Функцијата Водич (EPG) е достапна само за дигитални канали; аналогните канали не се поддржани.

Лансирање на водичот

## HbbTV

Пристап до услуги од провајдери преку HbbTV. Притиснете го копчето **IN** на далечинскиот управувач, потоа изберете **Поставки > Канал > HbbTV**.

Овозможете или оневозможете ја HbbTV функцијата за сите канали (достапно само за дигитални канали). Во Телевизија во живо, притиснете **IN** / **IN** / **MENU** за да изберете **Повеќе > HbbTV**.

Овозможете или оневозможете ја HbbTV функцијата за тековниот канал (достапно само за дигитални канали). Кога HbbTV услугата е овозможена и програмата ја поддржува HbbTV, следете ги инструкциите на екранот на телевизорот за да го изберете соодветното копче на далечинскиот управувач за пристап до услугата.

### Забелешка:

Оваа функција можеби не е применлива кај некои модели/држави/реги.

Некои канали можеби не ја поддржуваат HbbTV услугата.

На некои канали кои ја поддржуваат HbbTV услугата, функциите на копчињата во Телевизија во живо може да бидат

**IN** / **V** / **<** / **>** / **OK** заменети со HbbTV услугата. Можете прво да притиснете копче **EXIT** или да ја исклучите HbbTV функцијата, а потоа обидете се повторно.

## Медија

Притиснете го копчето **IN** на далечинскиот управувач и изберете Медија.

Медија е централен простор за преглед или слушање на различни видови содржини, како фотографии, музика и филмови.

Можете да ја прегледувате медиумската содржина преку следниве методи:

USB флеш диск или хард диск.


## Забава

Компатибилен мобилен телефон, таблет или друг личен уред: можете да пренесувате филмови, музика и фотографии кои се зачувани на компатибилни лични уреди и да ја пуштите или прегледате содржината на вашиот телевизор.

По подразбирање, на екранот Медија е прикажано „Споделување содржина“. Ако вашиот мобилен уред е поврзан со телевизорот, неговото име исто така ќе се појави на екранот Медија.

## Уживајте во фотографии/аудио/видео зачувани на USB уред

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете Медија > поврзани уреди. Изберете ја содржината што сакате да ја пуштите на екранот, како слики, видеа и музика.

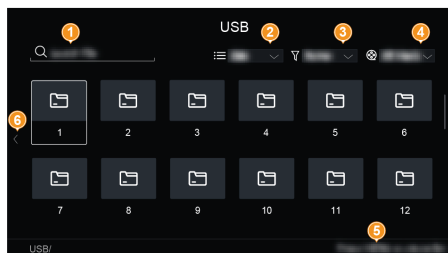

1. Пребарувајте ја содржината што сакате да ја пуштите.
2. Организирајте ја содржината по Мрежа или Листа.
3. Сортирајте ја содржината по Име, Датум на измена, Големина.
4. Филтрирајте ја содржината по Сите медиуми, Фотографии, Видеа, Музика, Снимени.
5. Креирајте листа за репродукција на фотографии, музика или видео.
6. Кога фокусот е на првиот ред, ќе се појави стрелка на страната. Изберете ја стрелката за да влезете во повеќе извори на складирање.

### Забелешка:

- Некои опции во горната табела можеби не се достапни кај некои модели/држави/регии.
- Мора да добиете соодветна дозвола од сопствениците на авторските права за преземање или користење на содржина заштитена со авторски права. Ние не можеме и не даваме таква дозвола.

## Пуштање на музика во позадина додека гледате фотографии

1. Изберете фотографија за прикажување.
2. Притиснете го копчето  /  за прикажување на контролната лента.
3. Изберете и одберете ја вашата музика за да креирате листа за репродукција на музика. Сега можете да пуштате музика во позадина додека гледате фотографии.

## Известувања

Овозможете појавување на скокачки известувања за корисни информации и настани поврзани со вашиот телевизор, вклучувајќи: реклами, нови пристигнувања, предупредувања и правни изјави, системски пораки и известувања. Можете да овозможите/онеможите секое од овие известувања во Поставки во центарот за известувања. Можете да ја видите листата на настани генерирани од телевизорот.

За да ги избришете сите известувања, изберете „Избриши сè“.

- Поставки: Управување со конфигурацијата на телевизорот.
- Телевизија во живо: Брз пристап до Телевизија во живо.
- Водич: Брз пристап до Водич.
- Користење на пречици: Можете да додадете веб-страници на Почетниот екран за брз пристап за ваша погодност.

## Достапност

Софтверот е конфигуриран со ЕАА по подразбирање. Кога ќе ја овозможите функцијата ЕАА, потребно е да се одреди соодветната функција која треба да се активира според реалните потреби: Talkback, Текст во говор, Скалирање на текст, Масен текст, Корекција на боја, Пречица за достапност, Достапност на тастатура, Switch Access, Аудио опис, Поднаслов, Текст со висок контраст.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете  Поставки > Достапност.

### Забелешка:


Горенаведените функции можеби не се применливи кај некои модели/држави/регии и може да варираат во зависност од содржината што ја гледате.

## Е-Прирачник

Прегледајте го вградениот Е-Прирачник кој содржи информации за клучните функции на вашиот телевизор.

### Лансирање на Е-Прирачник

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете  Поставки > Поддршка > Е-Прирачник.

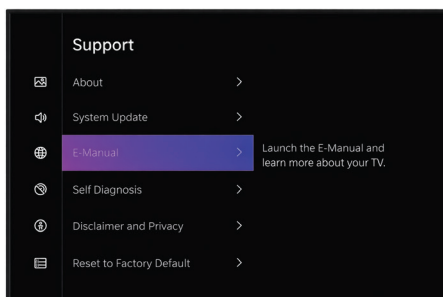

## ВОДИЧ ЗА ОТПРАВУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Многу очигледни дефекти се предизвикани од мали неправилни поставки на редовните контроли на вашиот уред или од слични едноставни причини. Ако се појави било каква потешкотија при нормално користење на вашиот уред, проверете ја листата на чести проблеми подолу.

**Ако проблемот продолжи, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот продавач.**

| Симптом                                                       | Методи за проверка или прилагодување                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нема слика или звук                                           | Проверете дали АС приклучокот е вметнат во штекерот.<br>Проверете дали прекинувачот на куќниот круг е во положба ON.                                                                                                                                        |
| Сликата е нормална, но нема звук                              | Проверете дали јачината на звукот не е на минимум или на MUTE.                                                                                                                                                                                              |
| Далечинскиот управувач не работи                              | Проверете дали телевизорот е вклучен.<br>Проверете дали батериите се функционални и правилно поставени.<br>Осигурајте се дека инфрацрвениот приемен прозорец на телевизорот не е изложен на силно осветлување или блокиран на било кој начин.               |
| Не може да се прими ТВ сигнал                                 | Осигурајте се дека прекинувачот SOURCE е поставен на TV.<br>Проверете ја локацијата и поврзувањето на антената.<br>Повторно проверете ја вашата метода на скенирање.                                                                                        |
| Нема сигнал за програма од надворешен извор                   | Проверете го копчето SOURCE за да се осигурате дека е во правилната положба за прием.                                                                                                                                                                       |
| Проблеми со контраст и светлина                               | Направете потребни прилагодувања на соодветните поставки.                                                                                                                                                                                                   |
| Повремено слаб контраст и избледување на боите на сите канали | Проверете ја позицијата на антената.                                                                                                                                                                                                                        |
| Појавување на точки или ленти на екранот                      | Може да има интерференција од друг електричен уред. Поместете го уредот ако проблемот продолжи.                                                                                                                                                             |
| „Снег“ на екранот                                             | Проверете ја антената за прекинат коло, лабава врска или видливи оштетувања.                                                                                                                                                                                |
| Двојни слики или „духови“                                     | Проверете ја локацијата и насоката на антената – силниот ветер може да ја помести. Исто така проверете дали планини или високи згради можат да бидат проблем. Мали прилагодувања на насоката на антената треба да го минимизираат појавувањето на „духови“. |

**Забелешка:** Прилагодувањето на надворешната покривна/антена треба да се остави на соодветно квалификувана личност.

**Еколошки разгледувања**

Работна температура: 0°C~45°C

Работна влажност: 35%~89%

Почеток при ниска температура: -10°C

Почеток при висока температура: 45°C

Температура за складирање и транспорт: -20°C до +60°C (телевизор), -30°C до +60°C (телевизор со пакување)

Влажност при складирање и транспорт: 20%-95% (телевизор), 20%-95% (телевизор со пакување)

Атмосферски притисок: 86 kPa~106 kPa

Максимална моќност на Wi-Fi предавател: 100 mW на 2.4 GHz-2.4835 GHz



Според законодавниот декрет бр. 49 од 14 март 2014 година „Спроведување на Директивата 2012/19/EУ за отпад од електрична и електронска опрема (RAEE)“ Оваа ознака укажува дека овој производ не смее да се фрла заедно со друг домашен отпад, туку треба да се одложува посебно од друг отпад. Затоа, корисникот треба да го однесе производот со сите потребни компоненти до центри за рециклирање на електричен и електронски отпад, или да го врати кај продавачот при купување на нов производ од ист тип, во однос 1:1, или 1:0 за производи чија поголема страна е помала од 25 см. Правилното одложување на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречи потенцијално оштетување на животната средина и здравјето на луѓето и ќе го поддржи рециклирањето на материјали. Незаконското одложување на производот може да доведе до административни санкции за корисниците според Законодавниот декрет бр. 49 од 14 март 2014 година.



Правилно одлагање на батериите во овој производ (Применливо во земји со системи за посебно собирање)

Оваа ознака на батеријата, прирачникот или пакувањето укажува дека батериите во овој производ не смее да се фрлаат со друг домашен отпад по завршување на нивниот работен век. Доколку е означено, хемиските симболи Hg, Cd или Pb укажуваат дека батеријата содржи живо, кадмиум или олово над референтните нивоа според Директивата на ЕУ 2006/66. Ако батериите не се правилно одложуваат, овие супстанции можат да предизвикаат штета по здравјето на луѓето или околината. За заштита на природните ресурси и за поттикнување на повторна употреба на материјали, ве молиме одделете ги батериите од другите видови отпад и рециклирајте ги преку локалниот, бесплатен систем за враќање на батери.

**ВНИМАНИЕ**

За да се спречи можно оштетување на слухот, не слушајте на високи нивоа на звук подолг временски период.

## ЛИЦЕНЦИ



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, како и логото HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.



Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и двојниот D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Регулаторна усогласеност

Овој телевизор е во согласност со применливите директиви и регулативи на Европската унија, вклучувајќи барања поврзани со безбедност, електромагнетска компатибилност и радио опрема. СЕ ознаката и информациите за производителот или увозникот се прикажани на етикетата на задната страна на телевизорот.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

## Ważne instrukcje bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE

- ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB PORAŻENIU PRĄDEM, NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZA, GNIAZDKA ANI INNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA, JEŚLI NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ, ŻE BLASZKI NIE BĘDĄ NARAŻONE.
- BY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB PORAŻENIU PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI WILGOĆ.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <div style="text-align: center;"><b>CAUTION</b></div> <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</div>                            |                                                                                                                   |
| <p>Symbol błyskawicy ze strzałką w równobocznym trójkącie ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia w obudowie urządzenia, które może być na tyle wysokie, że stanowi ryzyko porażenia prądem.</p> | <p><b>Uwaga:</b> Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (ani tylnej ściany). Wewnątrz nie ma części, które użytkownik może serwisować. Serwisowanie powierz wykwalifikowanemu personelowi.</p> | <p>Wykrzyknik w równobocznym trójkącie ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) zawartych w dokumentacji dołączonej do urządzenia.</p> |

To urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z wodą, a na jego powierzchni nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazon.

### OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii.
- Wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu.
- Nie wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na inne źródła ciepła.
- Zapewnić prawidłową utylizację zużytych baterii.
- Jeśli wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia służy jako urządzenie odłączające, urządzenie to musi pozostawać łatwo dostępne i operacyjne.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż opisane w instrukcji obsługi.
- W telewizorze nie ma części, które można serwisować samodzielnie; nie otwierać obudowy telewizora.

### WAŻNE INFORMACJE

Jeżeli telewizor nie stoi na wystarczająco stabilnym podłożu, może stanowić zagrożenie w wyniku upadku. Wiele obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- Używanie szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Korzystanie wyłącznie z mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź wspierającego mebla.
- Nie umieszczanie telewizora na wysokich meblach (np. szafkach lub regałach) bez odpowiedniego przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do stabilnego podparcia.
- Nie stawianie telewizora na tkaninach ani innych materiałach położonych między telewizorem a meblem wspierającym.
- Edukowanie dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu sięgnięcia telewizora lub jego sterowania.



### Bezpieczna instalacja



Użyj paska mocującego telewizor, aby zapobiec jego przewróceniu się do przodu.





1. Przeczytaj instrukcje - Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed użyciem urządzenia.
2. Zachowaj instrukcje - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do przyszłego użytku.
3. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia - Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. Stosuj się do instrukcji - Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami obsługi.
5. Woda i wilgoć - Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody.
6. Wózki i stojaki - Urządzenie powinno być używane wyłącznie z wózkiem lub stojakiem zalecanych przez producenta.
7. Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Wentylacja - Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby jego położenie nie utrudniało prawidłowej wentylacji.
9. Ciepło - Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne i piece.
10. Źródła zasilania - Urządzenie powinno być podłączone wyłącznie do źródła zasilania opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
11. Uziemienie lub polaryzacja - Należy zachować odpowiednie środki ostrożności.
12. Ochrona przewodu zasilającego - Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby nie był narażony na nadeprnięcie ani przyciśnięcie przedmiotami leżącymi na nim lub przy jego końcach.
13. Czyszczenie - Urządzenie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
14. Linie energetyczne - Antena zewnętrzna powinna być umieszczona z dala od linii energetycznych.
15. Uziemienie anteny zewnętrznej - Jeśli antena zewnętrzna jest podłączona do odbiornika, system antenowy musi być uziemiony, aby chronić przed przepięciami i nagromadzonymi ładunkami elektrostatycznymi.
16. Okresy nieużywania - Przewód zasilający urządzenia powinien być odłączony od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
17. Dostawianie się przedmiotów i cieczy - Należy zachować ostrożność, aby przedmioty nie wpadały, a ciecz nie wlewała się do wnętrza urządzenia przez otwory.
18. Warunki wymagające serwisu - Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy w przypadku:
  - Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki.
  - Upadku przedmiotów na urządzenie lub zalania go cieczą.
  - Wystawienia urządzenia na deszcz.
  - Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub występuje wyraźna zmiana jego wydajności.
19. The Wentylacja nie powinna być utrudniona przez przykrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zastony itp.  
 Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.  
 Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z przewodem ochronnym.  
 Jeśli złącze urządzenia służy jako urządzenie odłączające, urządzenie to musi pozostawać łatwo dostępne i operacyjne.
20. Sprzęt może być używany w klimacie tropikalnym i umiarkowanym.
21.  Urządzenie to jest sprzętem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga połączenia ochronnego z uziemieniem.

# PRZYGOTOWANIE NOWEGO TELEWIZORA

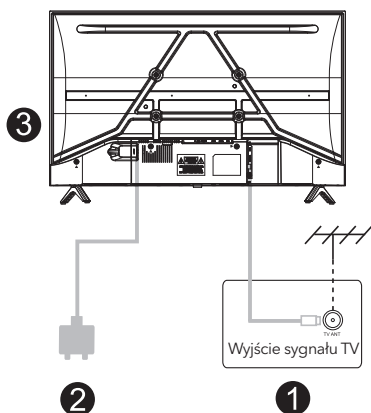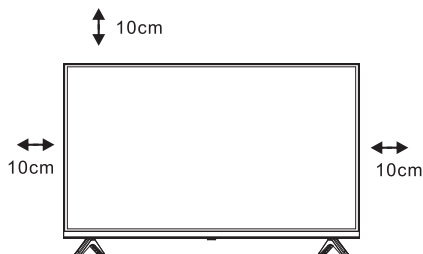

## Ustawienie telewizora

Umieść telewizor w stabilnym miejscu, które może utrzymać jego wagę.

Aby uniknąć zagrożenia, nie wystawiaj telewizora na kontakt z wodą ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak lampy, świece, grzejniki), nie blokuj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora.

## Podłączenie anteny i zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora.

## Włączanie telewizora

1. Jeśli telewizor jest w trybie gotowości (kontrolka świeci na czerwono), naciśnij przycisk zasilania na telewizorze lub na pilocie, aby włączyć telewizor.

## Uwaga:

Obraz służy wyłącznie celom poglądowym.

## Instrukcja montażu podstawki telewizora

Telewizor jest zapakowany z podstawą oddzielną od obudowy. Aby zamontować podstawkę stołową, wykonaj instalację zgodnie z poniższymi instrukcjami:


1. Panel może łatwo ulec zarysowaniu, dlatego należy: Połóż miękką tkaninę na stole i umieść telewizor ekranem do dołu na tej tkaninie.

**Uwaga:** Zawsze najpierw odłącz przewód zasilający, przed instalacją lub demontażem podstawki.

2. Weź podstawę. Wyrównaj otwory na śruby w podstawie i telewizorze, a następnie wkręć śruby w otwory w podstawie i dokręć je.

**Uwaga:** Aby zapewnić stabilność telewizora, należy dokręcić wszystkie śruby.

W niektórych modelach telewizorów podstawa jest zaprojektowana w formie zatrzasku i można ją łatwo zamontować, wsuwając w rowek podstawy, bez użycia śrub.

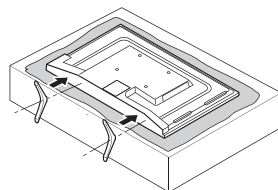


Zwróć uwagę na kierunek podstawy:



Przycisk zasilania

Widok od dołu telewizora  
(Przednia część obudowy skierowana do dołu)  
(Ilustracja ma charakter poglądowy)

## Wyjaśnienie gniazd telewizora

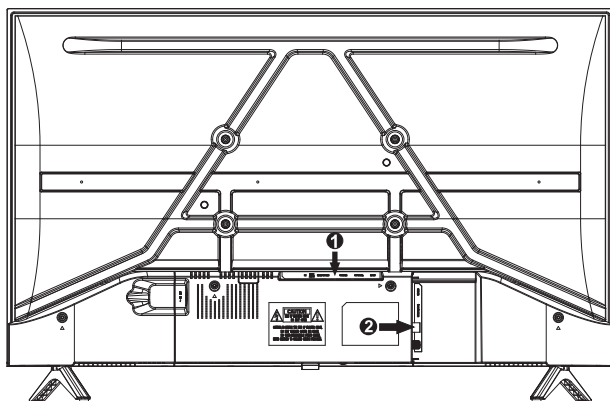

1


CI   MINI AV IN   EARPHONE   USB1/2   OPTICAL   RJ45

2

LNB IN   RF(T2)   HDMI1(ARC)   HDMI2

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Podłącza się do kabla sieciowego.                                                                           |
| <b>OPTICAL</b>    | Podłącza zewnętrzny cyfrowy system audio.                                                                   |
| <b>MINI AV IN</b> | Podłącza urządzenie AV z gniazdami wideo kompozytowego, takie jak magnetowid lub odtwarzacz DVD.            |
| <b>LNB IN</b>     | Podłącza do ANTENY, KABLA lub DEKODERA KABLOWEGO.                                                           |
| <b>RF</b>         | Podłącza do ANTENY, KABLA lub DEKODERA KABLOWEGO.                                                           |
| <b>HDMI</b>       | Podłącza do portu HDMI OUT odtwarzacza DVD, konsoli do gier, dekodera kablowego lub innego urządzenia HDMI. |
| <b>USB</b>        | Podłącz urządzenia USB, takie jak pamięć flash, aby korzystać z funkcji multimedialnych telewizora.         |
| <b>EARPHONE</b>   | Podłącza słuchawki 3,5 mm do osobistego odsłuchu audio.                                                     |
| <b>CI</b>         | Standardowy slot interfejsu.                                                                                |

# PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

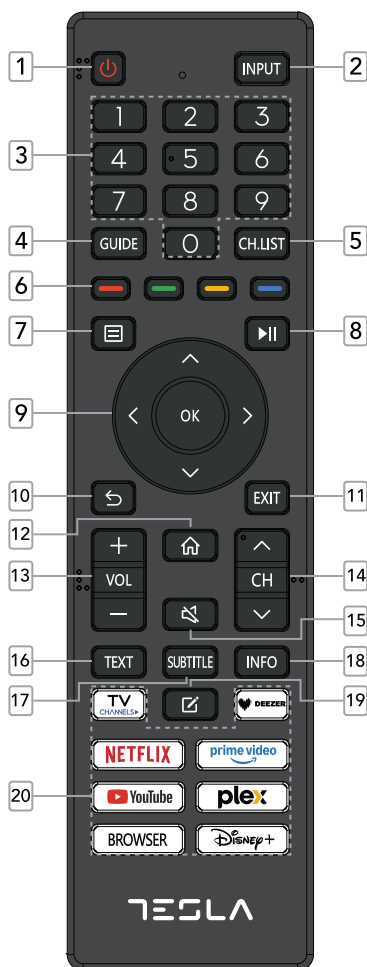

- 1. STANDBY (⏻):** Włączanie i wyłączanie trybu gotowości.
- 2. INPUT:** Wybór źródła sygnału.
- 3. Przyciski numeryczne (0-9):** Wybór kanału telewizyjnego.
- 4. GUIDE:** Wejście do przewodnika po programach.
- 5. CH.LIST:** Lista kanałów.
- 6. Cztery kolory:** Dostosowane w różnych zakładkach.
- 7. MENU:** Wyświetlenie głównego menu.
- 8. ▶||:** Naciśnij raz, aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby wznowić.
- 9. Kierunki/OK:** Poruszanie się w górę, dół, lewo, prawo / potwierdzenie.
- 10. Back:** Powrót do poprzedniego interfejsu lub menu.
- 11. Exit:** Wyjście z bieżącego interfejsu lub menu.
- 12. Home:** Wejście na stronę główną.
- 13. Volume:** Zwiększenie/zmniejszenie głośności.
- 14. Channel:** Zmiana kanału.
- 15. 🔇:** Wyciszenie dźwięku.
- 16. Text:** Wejście lub wyjście z teletekstu.
- 17. Subtitle:** Napisy do filmów z USB.
- 18. INFO:** Wyświetlenie informacji o aktualnym programie na ekranie.
- 19. 📺:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dostosować aplikacje lub źródła sygnału.
- 20. Obszar treści:** Przycisk dla aplikacji CSP.

## Uwaga:

Wszystkie obrazy w niniejszej instrukcji są jedynie przykładami i służą wyłącznie celom poglądowym; rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionych zdjęć.


# PODSTAWOWE FUNKCJE

## Ekran główny

Do wszystkich funkcji telewizora można uzyskać dostęp z ekranu głównego. Naciśnij przycisk na pilocie , aby wejść na ekran główny.

1. Pasek nawigacyjny
2. Górny baner
3. Ostatnie
4. Polecane treści
5. Źródło sygnału
6. Aplikacje

**Uwaga:** Wskaźniki lub ikony mogą się różnić w zależności od modelu, kraju lub regionu.

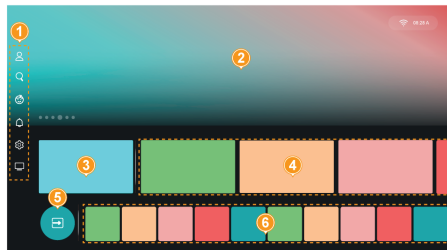

## Korzystanie z paska nawigacyjnego

Pasek nawigacyjny odnosi się do wskaźników i ikon po bokach ekranu głównego.

**Uwaga:** Wskaźniki lub ikony mogą się różnić w zależności od modelu, kraju lub regionu.



### Konto

Konto VIDAA zapewnia wszystkie najlepsze funkcje Twojego Smart TV i gwarantuje, że wszystkie usługi są aktualne.



### Wyszukiwanie

Wyszukaj interesujące Cię treści.



### Dzieci

Szybki dostęp do VIDAA Kids.



### Gry

Szybki dostęp do VIDAA Play, aby cieszyć się szeroką gamą gier.



### Powiadomienia

Pozwól na wyświetlanie powiadomień typu pop-up dotyczących przydatnych informacji i zdarzeń związanych z telewizorem, w tym: reklamy, nowości, ostrzeżenia i informacje prawne, komunikaty systemowe.

Możesz włączyć lub wyłączyć każde z tych powiadomień w Ustawieniach w centrum powiadomień. Możesz przeglądać listę komunikatów wygenerowanych przez telewizor. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, wybierz Wyczyść wszystko.



### Ustawienia

Zarządzanie konfiguracją telewizora.



### Telewizja na żywo

Szybki dostęp do telewizji na żywo.




### Przewodnik

Szybki dostęp do przewodnika po programach.

## Korzystanie ze skrótów

Możesz dodać strony internetowe do ekranu głównego, aby mieć do nich szybki dostęp.

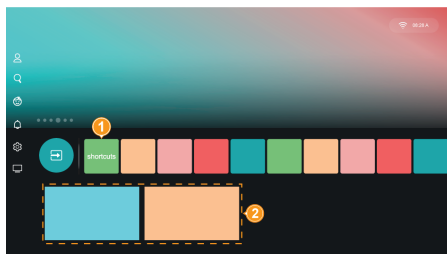

1. Skróty
2. Dodane strony internetowe

## Dodawanie i usuwanie stron internetowych

1. W przeglądarce odwiedź stronę internetową, którą chcesz dodać do ekranu głównego.
2. Użyj przycisków kierunkowych, aby przenieść fokus na ikonę na górze paska nawigacyjnego przeglądarki.
3. Wybierz Dodaj, a ta strona pojawi się w Skrótach na ekranie głównym.

### Uwaga:

Aby usunąć strony internetowe ze skrótów, przenieś fokus na skrót strony, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie.

## Łączenie z Internetem

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą połączenia przewodowego lub dostępnej sieci bezprzewodowej.

### Podłączenie do sieci przewodowej (Ethernet)

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą połączenia przewodowego, zaleca się użycie modemu lub routera obsługującego Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemy i routery obsługujące DHCP automatycznie przypisują adres IP, maskę sieci, bramę, DNS 1 i DNS 2, więc nie trzeba ich wprowadzać ręcznie. Większość sieci domowych ma już włączone DHCP.



1. IP Sharer (Router) z serwerem DHCP
2. Modem zewnętrzny (ADSL/DSL/TV kablowa)

Po podłączeniu do sieci przewodowej (Ethernet) naciśnij przycisk na pilocie i wybierz Ustawienia > Połączenie > Sieć > Konfiguracja sieci.

### Typ połączenia

Wybierz połączenie przewodowe (Ethernet), aby uzyskać dostęp do Internetu.

### Ethernet

Wyświetla status sieci.

### Ustawienia IP

W wersji IP można wybrać między IPv4 a IPv6. Gdy wybrano IPv4, adres IP, maska sieci, brama, DNS 1 i DNS 2 są automatycznie przypisywane, lub można je skonfigurować ręcznie dla połączenia sieciowego.

Gdy wybrano IPv6, wszystkie informacje są przypisywane automatycznie.

### Podłączenie do sieci bezprzewodowej

Aby połączyć się z dostępną siecią bezprzewodową, upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony i masz dostęp do SSID oraz hasła sieci przed próbą połączenia.



Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego, naciśnij przycisk na pilocie i wybierz Ustawienia > Połączenie > Sieć > Konfiguracja sieci.

### Typ połączenia

Wybierz połączenie bezprzewodowe, aby uzyskać dostęp do Internetu.

### Odśwież

Jeżeli nie wykryto żadnego routera bezprzewodowego, wybierz Odśwież.

### Ustawienia zaawansowane

Skonfiguruj zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej dla telewizora.

### Dodaj

Jeżeli nie wykryto żadnego routera bezprzewodowego, wybierz Dodaj i wpisz nazwę sieci w polu SSID, aby dodać sieć bezprzewodową.

### Konto użytkownika

Zaloguj się na swoje konto VIDAA i utwórz wiele profili, aby otrzymywać spersonalizowane treści zgodnie z preferencjami konta. Przed zalogowaniem się na konto VIDAA upewnij się, że telewizor jest podłączony do sieci.

1. Naciśnij przycisk na pilocie i wybierz ikonę Konto w pasku nawigacyjnym na ekranie głównym.
2. Wybierz Zaloguj się / Utwórz konto na ekranie i wprowadź swój adres e-mail.
3. Następnie wprowadź swoje hasło lub kod weryfikacyjny. Sprawdź e-mail powiązany z kontem, aby uzyskać kod weryfikacyjny.
4. Po pomyślnym zalogowaniu się na konto utwórz profil i korzystaj ze spersonalizowanych treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

### Uwaga:

Powyższe kroki mogą się różnić, proszę odnieść się do konkretnego produktu.

Jeśli zapomnisz hasła i chcesz je zmienić, wybierz Zapomniałeś hasła? Wprowadź swój adres e-mail i kod weryfikacyjny, a następnie utwórz nowe hasło.

### Wybór źródeł sygnału

Dostęp do podłączonych urządzeń zewnętrznych, w tym urządzeń bezprzewodowych.

## Przełączanie między urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora

1. Naciśnij przycisk  na pilocie lub naciśnij przycisk  i przesunij fokus na ikonę  źródła sygnału obok aplikacji.
2. Naciśnij przycisk , aby przejść do obszaru źródeł, użyj przycisków  lub , aby wybrać żądane źródło sygnału, a następnie naciśnij przycisk , aby wejść.

### Zastrzeżenie

- Instrukcje i obrazy w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Niektóre funkcje oprogramowania mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją systemu.

## Ważne informacje

Interfejsy Ethernet i bezprzewodowe są domyślnie włączone.

Poniższe usługi są dostępne domyślnie.

Jeśli usługi nie są dostępne w produkcie, proszę zignorować poniższą treść.

### Usługa DIAL (discovery and launch)

DIAL to prosty protokół, który urządzenia drugiego ekranu mogą wykorzystywać do wykrywania i uruchamiania aplikacji na urządzeniach pierwszego ekranu.

### Usługa AirPlay

AirPlay i HomeKit to dwie usługi opracowane przez Apple. AirPlay umożliwia użytkownikom udostępnianie wideo, zdjęć, muzyki, ekranu i innych treści z urządzeń Apple na to inteligentne urządzenie. HomeKit umożliwia użytkownikowi sterowanie tym inteligentnym urządzeniem z urządzeń Apple.

### Usługi VIOT (VIDAA Internet of Things)

Usługa, która może przyjmować połączenia z urządzeń firm trzecich oraz odbierać tematy MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) z tych urządzeń w celu sterowania tym inteligentnym urządzeniem, na przykład zmiany głośności/wyciszenia/źródła telewizora, wprowadzania kodu klawisza pilota, uzyskania listy źródeł/aplikacji tego urządzenia, uruchamiania aplikacji, sprawdzania stanu wyciszenia/zasilania tego urządzenia itd.

## Usługa zdalna

Zapewnia usługę brokera MOTT (Message Queuing Telemetry Transport), która może weryfikować legalność klienta i jest używana do uzyskiwania informacji o tym inteligentnym urządzeniu oraz do jego obsługi.

### Usługa DLNA (Digital Living Network Alliance)

Usługa DLNA umożliwia użytkownikom udostępnianie wideo, zdjęć, muzyki i innych treści z urządzeń DLNA na to inteligentne urządzenie.

### Usługa mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS jest częścią Zero Configuration Networking (Zeroconf), która umożliwia urządzeniom wykrywanie się nawzajem w sieci bez dedykowanego serwera DNS. mDNS to lekki demon multicast DNS (mDNS), który implementuje protokół mDNS do wykrywania urządzeń i publikowania usług w sieci lokalnej.

## Skanowanie kanałów

Możesz wyszukiwać kanały automatycznie lub ręcznie.

**Uwaga:** Dotyczy tylko modeli z tunerem.

### Automatyczne skanowanie

Automatyczne wyszukiwanie kanałów.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie i przejdź do Live TV.
  2. W Live TV naciśnij przycisk  /  /  i wybierz All Settings > Channel > Auto Scan.
- Jeśli wcześniej nie zapisano żadnych kanałów telewizyjnych, zostaniesz poproszony o rozpoczęcie skanowania kanałów.

### Satelita

**Pojedynczy satelita:** Możesz użyć pojedynczego satelity, jeśli masz zainstalowanego tylko jednego satelitę.

**DiSEqC:** Możesz wybrać DiSEqC, jeśli posiadasz urządzenie DiSEqC; w trybie DiSEqC 1.0 można zainstalować do czterech satelitów.

Jeśli używasz anteny z silnikiem, możesz użyć trybu DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Jeśli w Twoim domu jest zainstalowana dystrybucja satelitarna Unicable, powinieneś użyć tej opcji. Upewnij się, że znasz pasmo i częstotliwość Unicable, które mają być używane. Informacje te powinny być dostępne na urządzeniu lub może je podać właściciel budynku.

**JESS:** Jeśli w Twoim domu jest zainstalowana dystrybucja satelitarna Jess, powinieneś użyć tej opcji.

## Antena

**Kanał:** Wybierz spośród Wszystkie kanały lub Kanały bezpłatne. Ta opcja może nie być dostępna w zależności od kraju/regionu/operatora.

**Tryb skanowania:** Wybierz tylko kanały cyfrowe (DTV), kanały cyfrowe i analogowe (DTV+ATV) lub tylko kanały analogowe (ATV). Jeśli odbierasz sygnał DVB-T lub DVB-T2, możesz użyć DTV.

**LCN:** Włącz/wyłącz LCN (Logical Channel Number).

Należy pamiętać, że niektórzy operatorzy ograniczają ręczne zmiany kolejności kanałów. Jeśli wyłączysz LCN, lista kanałów może być edytowana po zakończeniu skanowania kanałów. Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach/krajach/regionach.

## Kabel

**Kanał:** Wybierz spośród Wszystkie kanały lub Kanały bezpłatne. Ta opcja może nie być dostępna w zależności od krajów/regionów/operatorów.

**Tryb skanowania:** Wybierz tylko kanały cyfrowe (DTV), kanały cyfrowe i analogowe (DTV+ATV) lub tylko kanały analogowe (ATV). W niektórych krajach/regionach dostępny jest tylko ATV.

## Tryb wyszukiwania

**Skanowanie częstotliwości:** wyszukiwanie kanałów na stałej liście częstotliwości.

**Skanowanie sieci:** wyszukiwanie kanałów na częstotliwościach NIT.

**LCN:** Włącz/wyłącz LCN (Logical Channel Number).

Należy pamiętać, że niektórzy operatorzy ograniczają ręczne zmiany kolejności kanałów. Jeśli wyłączysz LCN, lista kanałów może być edytowana po zakończeniu skanowania kanałów. Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach/krajach/regionach.

## Uwaga:

- Funkcja satelity/anteny/kabla może nie być dostępna w niektórych modelach/krajach/regionach.
- Opcje mogą się różnić w zależności od modelu/kraju/regionu.

## Skanowanie ręczne

Ręczne wyszukiwanie kanałów dla DTV lub ATV.

1. Naciśnij przycisk **INPUT** /  na pilocie i przejdź do Live TV.
2. W Live TV naciśnij przycisk  /  / **MENU** na pilocie i wybierz All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan.

**Uwaga:** Usługi mogą się różnić w zależności od modelu/kraju/regionu.

## Menu Live

Możesz uzyskać szybki dostęp do listy kanałów, listy ulubionych kanałów lub korzystać z odpowiednich funkcji podczas oglądania programów telewizyjnych.

**Uwaga:** Dotyczy tylko modeli z tunerem.

## Wyświetlanie listy kanałów

W Live TV naciśnij przycisk **OK** /  na pilocie, aby wyświetlić menu Lista kanałów.

Alternatywnie w Live TV naciśnij przycisk

 /  / **MENU** na pilocie i wybierz Channel List.

## Uwaga:


W niektórych szczególnych przypadkach menu Channel List nie może zostać wyświetlone po naciśnięciu przycisku **OK**.

Możesz spróbować najpierw nacisnąć przycisk EXIT lub wyłączyć funkcję HbbTV, a następnie spróbować ponownie.

## POZNAJ MENU EKRANOWE

### Uruchamianie menu ekranowego

W Live TV naciśnij przycisk  /  / **MENU**, aby uzyskać dostęp do menu ekranowego.

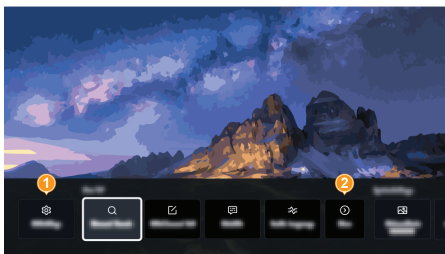


1. AllSettings  
Konfiguracja Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System i Support.
2. More  
Rozwiń menu, aby wyświetlić więcej funkcji.

## Uwaga:

Wyświetlane menu może się różnić w zależności od modelu/kraju/regionu.

## Edytowanie menu ekranowego

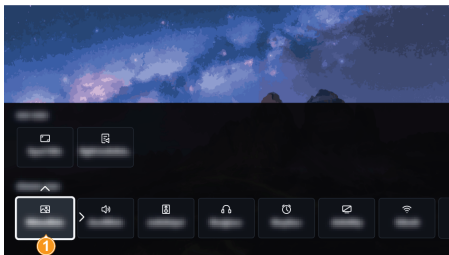

Edytowanie pozycji w menu ekranowym

1. Przenieś fokus na ostatnią pozycję w menu ekranowym, aby wybrać Edytuj.
2. Przenieś fokus na pozycję, którą chcesz edytować, naciśnij przycisk **OK** na pilocie i użyj przycisków kierunkowych (D-pad), aby zmienić położenie.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.  
Alternatywnie:
  1. Przenieś fokus na pozycję, którą chcesz edytować, przytrzymaj przycisk **OK** na pilocie i użyj przycisków kierunkowych (D-pad), aby zmienić położenie.
  2. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.

## TV Channels+

TV Channels+ to funkcja systemu operacyjnego VIDAA, która pozwala oglądać Live TV oraz kanały internetowe. Dostępne są różne rodzaje programów, takie jak sport, filmy, muzyka i inne. Treści dostarczane są przez wielu partnerów w zależności od kraju/regionu, w którym się znajdujesz.

### Jak uzyskać dostęp do TV Channels+

Naciśnij przycisk **Home** na pilocie, aby wyświetlić ekran główny, a następnie wybierz ikonę TV Channels+.

Naciśnij przycisk TV Channels+ na pilocie.

Gdy przewodnik programów (EPG) pojawi się na ekranie, wybierz ikonę TV Channels+ w lewej belce nawigacyjnej.

### Uwaga:

Aby korzystać z tej funkcji, musisz połączyć telewizor z Internetem i zaakceptować EULA podczas konfiguracji urządzenia.

Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach.

Procedura opisana powyżej w celu uzyskania dostępu do TV Channels+ może się różnić w zależności od modelu lub kraju/regionu. Proszę odnieść się do konkretnego produktu.

## Przewodnik programów (EPG)

Przewodnik (EPG) zapewnia wygodny sposób sprawdzania programów telewizyjnych na nadchodzące 8 dni. Informacje wyświetlane przez przewodnik (EPG) są udostępniane przez komercyjne sieci telewizyjne wyłącznie dla kanałów cyfrowych. Przewodnik (EPG) umożliwia również łatwe nagrywanie ulubionych programów oraz funkcję przypomnienia, która może automatycznie zmieniać kanały o zaplanowanych godzinach, dzięki czemu nie przegapisz interesujących Cię programów. Dostępność i ilość informacji o programach mogą się różnić w zależności od nadawcy.

### Uwaga:

Funkcja przewodnika (EPG) jest dostępna tylko dla kanałów cyfrowych; kanały analogowe nie są obsługiwane.

Uruchamianie przewodnika

## HbbTV

Uzyskaj dostęp do usług od dostawców za pośrednictwem HbbTV.

Naciśnij przycisk **Home** na pilocie, a następnie wybierz **Ustawienia > Kanał > HbbTV**. Włącz lub wyłącz funkcję HbbTV dla wszystkich kanałów (dostępne tylko dla kanałów cyfrowych).

W Live TV naciśnij przycisk **Menu** / **Menu** / **Menu**, aby wybrać Więcej > HbbTV.

Włącz lub wyłącz funkcję HbbTV dla bieżącego kanału (dostępne tylko dla kanałów cyfrowych). Gdy usługa HbbTV jest włączona, a program ją obsługuje, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie i uzyskać dostęp do usługi.

### Uwaga:

Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach/krajach/regionach.

Niektóre kanały mogą nie obsługiwać usługi HbbTV.

Na niektórych kanałach obsługujących HbbTV funkcje przycisków **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** w Live TV mogą być zastąpione przez usługę HbbTV. Możesz spróbować najpierw nacisnąć przycisk **EXIT** lub wyłączyć funkcję HbbTV, a następnie spróbować ponownie.

## Media

Naciśnij przycisk **Home** na pilocie i wybierz Media.

Media to centralne miejsce, w którym możesz przeglądać lub odtwarzać różne rodzaje treści, takie jak zdjęcia, muzyka i filmy.

Możesz przeglądać zawartość multimedialną za pomocą:

- Pamięci USB lub dysku twardego.


## Rozrywka

Kompatybilny telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenia osobiste: możesz przysyłać filmy, muzykę i zdjęcia przechowywane na kompatybilnych urządzeniach osobistych i odtwarzać je na telewizorze.

Domyślnie na ekranie Media wyświetlana jest opcja Udostępnianie treści. Jeśli Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do telewizora, jego nazwa również pojawi się na ekranie Media.

## Oglądanie zdjęć / odtwarzanie audio / wideo z urządzenia USB

Naciśnij przycisk  na pilocie i wybierz Media > podłączone urządzenia. Wybierz treść, którą chcesz odtworzyć na ekranie, np. zdjęcia, filmy i muzykę.

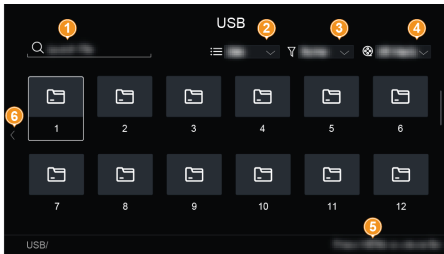

1. Wyszukaj treść, którą chcesz odtworzyć.
2. Ułóż treść w Siatkę lub Listę.
3. Sortuj treść według Nazwy, Daty modyfikacji, Rozmiaru.
4. Filtruj treść według Wszystkie media, Zdjęcia, Wideo, Muzyka, Nagrane.
5. Utwórz listę odtwarzania zdjęć, muzyki lub wideo.
6. Gdy fokus znajduje się na pierwszym wierszu, po boku pojawi się strzałka. Wybierz strzałkę, aby wejść do wielu źródeł pamięci.

### Uwaga:

- Niektóre opcje w powyższej tabeli mogą nie być dostępne w niektórych modelach/krajach/regionach.
- Musisz uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia od właścicieli praw autorskich, aby pobierać lub używać treści chronionych prawem autorskim. Nie możemy i nie udzielamy takich pozwoleń.

## Odtwarzanie muzyki w tle podczas przeglądania zdjęć

1. Wybierz zdjęcie do wyświetlenia.
2. Naciśnij przycisk  /  aby wyświetlić pasek sterowania.
3. Wybierz muzykę i utwórz listę odtwarzania muzyki. Teraz możesz odtwarzać muzykę w tle podczas przeglądania zdjęć.

## Powiadomienia

Pozwól, aby wyskakujące powiadomienia pojawiały się w celu dostarczenia użytecznych informacji i wydarzeń związanych z telewizorem, w tym: reklamy, nowości, ostrzeżenia i oświadczenia prawne, komunikaty systemowe oraz powiadomienia. Możesz włączyć/wyłączyć każde z tych powiadomień w Ustawienia > Centrum powiadomień. Możesz przeglądać listę wiadomości generowanych przez telewizor. Aby usunąć wszystkie powiadomienia, wybierz Wyczyść wszystko.

- Ustawienia: Zarządzanie konfiguracją telewizora.
- Live TV: Szybki dostęp do Live TV.
- Przewodnik: Szybki dostęp do Przewodnika programów.
- Korzystanie ze skrótów: Możesz dodać strony internetowe do ekranu głównego, aby mieć do nich szybki dostęp.

## Dostępność

Oprogramowanie domyślnie jest skonfigurowane z funkcją EAA. Po włączeniu funkcji EAA należy określić odpowiednie funkcje do włączenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami: Talkback, Text to speech, Skalowanie tekstu, Pogrubiony tekst, Korekcja kolorów, Skrót dostępności, Dostępność klawiatury, Switch Access, Opis audio, Napisy, Tekst o wysokim kontraście.

Naciśnij przycisk  na pilocie i wybierz  Ustawienia > Dostępność.

### Uwaga:

Powyższe funkcje mogą nie być dostępne w niektórych modelach/krajach/regionach i mogą się różnić w zależności od treści, którą oglądasz.


## E-Manual

Przeglądaj wbudowany E-Manual, który zawiera informacje o kluczowych funkcjach telewizora.

### Uruchamianie E-Manuału

Naciśnij przycisk  na pilocie i wybierz

 Ustawienia > Wsparcie > E-Manual.

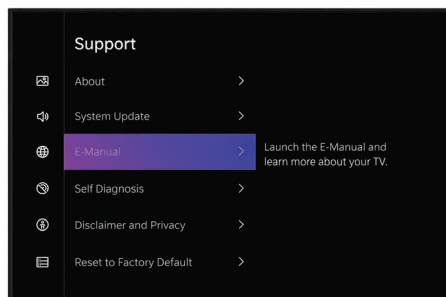

## PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Wiele pozornych usterek jest spowodowanych drobnymi nieprawidłowymi ustawieniami standardowych elementów sterujących telewizora lub równie prostymi przyczynami. Jeżeli pojawiają się trudności podczas normalnego użytkowania telewizora, sprawdź listę najczęstszych problemów poniżej.

**Jeśli problem będzie się utrzymywał, odłącz telewizor od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.**

| Objaw                                                                 | Metody sprawdzania lub regulacji                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak obrazu i dźwięku                                                 | Sprawdź, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Upewnij się, że wyłącznik automatyczny w domu jest w pozycji ON.                                                                                                          |
| Obraz normalny, ale brak dźwięku                                      | Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na minimum lub czy nie jest włączony tryb MUTE.                                                                                                                                                        |
| Pilot nie działa                                                      | Upewnij się, że telewizor jest włączony. Sprawdź, czy baterie w pilocie działają i są prawidłowo włożone. Upewnij się, że okienko odbioru podczerwieni w telewizorze nie jest narażone na silne światło ani nie jest w żaden sposób zasłonięte. |
| Brak sygnału TV                                                       | Upewnij się, że przełącznik SOURCE jest ustawiony na TV. Sprawdź położenie i podłączenie anteny. Ponownie sprawdź metodę strojenia.                                                                                                             |
| Brak sygnału programów z zewnętrznego źródła                          | Sprawdź przycisk SOURCE, aby upewnić się, że jest w prawidłowej pozycji dla odbioru.                                                                                                                                                            |
| Problemy z kontrastem i jasnością                                     | Wprowadź niezbędne korekty w odpowiednich ustawieniach.                                                                                                                                                                                         |
| Przerywany słaby kontrast i blaknięcie kolorów na wszystkich kanałach | Sprawdź pozycjonowanie anteny.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pojawiają się kropkowane linie lub paski na ekranie                   | Mogą występować zakłócenia od innych urządzeń elektrycznych. Przesuń urządzenie, jeśli problem będzie się utrzymywał.                                                                                                                           |
| „Śnieg” na ekranie                                                    | Sprawdź antenę pod kątem przerwanych obwodów, luźnych połączeń lub widocznych uszkodzeń.                                                                                                                                                        |
| Podwójny obraz lub „duchy”                                            | Sprawdź położenie i kierunek anteny - silny wiatr może ją przesunąć. Sprawdź również, czy pobliskie góry lub wysokie budynki mogą być problemem. Drobną korektą kierunku anteny powinna zminimalizować efekt „duchów” (ghosting).               |

**Uwaga:** Regulację zewnętrżnej anteny dachowej powinien przeprowadzać wykwalifikowany specjalista.

### Czynniki środowiskowe

Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C

Wilgotność pracy: 35% ~ 89%

Rozruch w niskiej temperaturze: -10°C

Rozruch w wysokiej temperaturze: 45°C

Temperatura przechowywania i transportu: -20°C do +60°C (TV), -30°C do +60°C (TV z opakowaniem)

Wilgotność przechowywania i transportu: 20%-95% (TV), 20%-95% (TV z opakowaniem)

Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa ~ 106 kPa

Maksymalna moc nadajnika Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz - 2,4835 GHz



Na podstawie dekretu ustawodawczego nr 49 z dnia 14 marca 2014 r.

„Wykonanie dyrektywy 2012/19/UE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RAEE)”

To oznaczenie wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy go zutylizować oddzielnie. Użytkownik powinien zatem dostarczyć produkt wraz ze wszystkimi istotnymi komponentami do punktów recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić go sprzedawcy przy zakupie nowego produktu tego samego rodzaju w stosunku 1:1, albo 1:0 dla produktów o większym boku nieprzekraczającym 25 cm. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wspiera recykling materiałów. Nieprawidłowe pozbycie się produktu może skutkować nałożeniem na użytkownika sankcji administracyjnych zgodnie z dekretem ustawodawczym nr 49 z dnia 14 marca 2014 r.



Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

(Stosuje się w krajach z systemem selektywnej zbiórki odpadów)

To oznaczenie na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że baterii w tym produkcie nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu ich okresu użytkowania. Tam, gdzie oznaczone, symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów referencyjnych określonych w dyrektywie UE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zutylizowane, substancje te mogą zaszkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku.

Aby chronić zasoby naturalne i wspierać ponowne wykorzystanie materiałów, prosimy o oddzielanie baterii od innych rodzajów odpadów i poddawanie ich recyklingowi poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



### OSTRZEŻENIE



Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności przez długi czas.

## LICENCJE



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Zgodność regulacyjna

Ten telewizor spełnia obowiązujące dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej i sprzętu radiowego. Oznakowanie CE oraz informacje o producencie lub importerze znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej części telewizora.

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

## Instrucțiuni importante de siguranță

### AVERTISMENT

- PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU UTILIZAȚI UN CABLU PRELUNGITOR, PRIZĂ SAU ALTA SURSA DE ALIMENTARE DECÂT DACĂ LAMELE POT FI PROTEJATE PENTRU A PREVENI EXPUNEREA ACESTORA.
- PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST APARAT LA PLOAIE SAU UMIDITATE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/> <small>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</small> </div>                                                                     |                                                                                                                           |
| <p>Acest fulger cu vârful săgeții într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorii asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei produsului, care poate fi suficient de mare pentru a reprezenta un risc de șoc electric.</p> | <p><b>Avertisment:</b> Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu îndepărtați capacul (sau partea din spate). Nu există piese reparabile de către utilizator în interior. Încredințați service-ul personalului calificat.</p> | <p>Semnul exclamării într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorii asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația însoțitoare a aparatului.</p> |

Acest aparat nu trebuie expus la apă și niciun obiect umplut cu lichid, cum ar fi un vas, nu trebuie plasat pe unitate.

### ATENȚIE

- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect.
- Înlocuiți doar cu același tip echivalent de baterie.
- Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură.
- Asigurați-vă că bateriile uzate sunt eliminate corespunzător.
- Atunci când ștecărul de rețea sau un cuplor al aparatului este folosit ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu efectuați niciun fel de întreținere în afara celor menționate în manualul de utilizare.
- Nu există piese reparabile de către utilizator în interiorul televizorului; nu deschideți carcasa televizorului.

### INFORMAȚII IMPORTANTE

Dacă un televizor nu este poziționat într-un loc suficient de stabil, acesta poate reprezenta un pericol de răsturnare. Multe accidente, în special în rândul copiilor, pot fi evitate prin luarea unor măsuri simple, cum ar fi:

- Utilizarea dulapurilor sau suporturilor recomandate de producătorul televizorului.
- Folosirea doar a mobilierului care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurarea că televizorul nu depășește marginea mobilierului de suport.
- Nu plasați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât și televizorul la un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe materiale textile sau alte materiale plasate între televizor și mobilierul de suport.
- Educați copiii cu privire la pericolele de a urca pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la controalele acestuia.



### Instalare sigură



Folosiți centura de prindere a televizorului pentru a preveni răsturnarea acestuia înainte.





1. Citiți instrucțiunile - Toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie citite înainte de a folosi aparatul.
2. Păstrați instrucțiunile - Instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.
3. Respectați avertismentele - Toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
4. Urmați instrucțiunile - Toate instrucțiunile de utilizare trebuie urmate.
5. Apă și umiditate - Aparatul nu trebuie folosit în apropierea apei.
6. Cărucioare și suporturi - Aparatul trebuie folosit doar cu un cărucior sau suport recomandat de producător.
7. Montare pe perete sau tavan - Aparatul trebuie montat pe perete sau tavan numai conform recomandărilor producătorului.
8. Ventilație - Aparatul trebuie așezat astfel încât poziția sau locul să nu împiedice ventilarea corespunzătoare.
9. Căldură - Acest aparat trebuie plasat departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire și sobe.
10. Surse de alimentare - Aparatul trebuie conectat doar la o sursă de alimentare descrisă în instrucțiunile de utilizare sau indicată pe aparat.
11. Împământare sau polarizare - Trebuie luate măsuri de precauție.
12. Protecția cablului de alimentare - Cablu de alimentare trebuie aranjat astfel încât să nu fie călcat, prins între obiecte sau deteriorat la capătul său.
13. Curățare - Aparatul trebuie curățat numai conform recomandărilor producătorului.
14. Linie de alimentare - O antenă exterioară trebuie amplasată departe de liniile electrice.
15. Împământarea antenei exterioare - Dacă o antenă exterioară este conectată la receptor, sistemul de antenă trebuie împământat pentru a proteja împotriva tensiunilor și sarcinilor statice acumulate.
16. Perioade de neutilizare - Cablu de alimentare al aparatului trebuie deconectat de la priză atunci când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
17. Pătrunderea obiectelor și lichidelor - Trebuie avută grijă ca obiectele să nu cadă și lichidele să nu fie vărsate în carcasa aparatului prin deschideri.
18. Condiții care necesită service - Aparatul trebuie să fie reparat de personal calificat atunci când:
  - Cablu de alimentare sau ștecărul este deteriorat.
  - Obiecte au căzut pe aparat sau lichide au fost vărsate în interiorul acestuia.
  - Aparatul a fost expus la ploaie.
  - Aparatul nu funcționează normal sau prezintă o schimbare semnificativă a performanței.
19. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, draperii etc. Nu trebuie plasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, pe aparat. Aparatul trebuie conectat la o priză de rețea cu împământare de protecție. Dacă cuplorul aparatului este considerat dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor de operat.
20. Echipamentul poate fi utilizat în climă tropicală și temperată.
21.  Acest echipament este un aparat electric de clasă II sau cu izolație dublă. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la pământul electric.

# PREGĂTIREA PENTRU NOUL DVS. TELEVIZOR

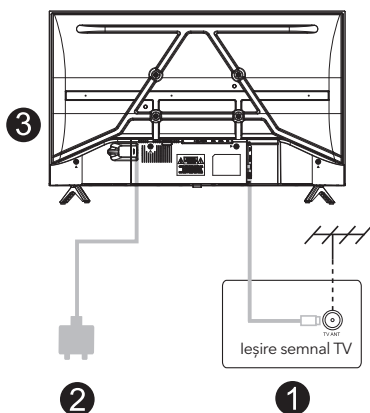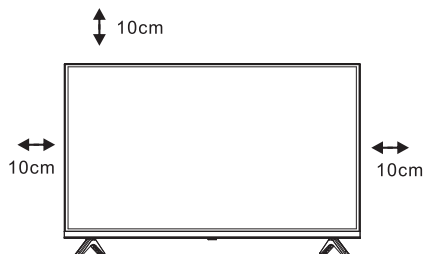

## Setarea televizorului

Așezați televizorul într-un loc stabil care poate suporta greutatea acestuia.

Pentru a evita pericolul, nu expuneți televizorul în apropierea apei sau a surselor de căldură (cum ar fi lumina, lumânări, aparate de încălzire) și nu blocați ventilația din spatele televizorului.

## Conectarea antenei și a alimentării

1. Conectați cablul antenei la soclul pentru antenă de pe spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare al televizorului.

## Pornirea televizorului

1. Dacă televizorul este în modul standby (lumina roșie aprinsă), apăsați butonul de pornire de pe televizor sau pe telecomandă pentru a porni televizorul.

## Notă:

Imaginea este doar în scop de referință.

## Instrucțiuni de instalare a suportului pentru televizor

Televizorul este ambalat cu suportul separat de carcasă. Pentru a monta suportul mesei pentru televizor, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Panoul se poate zgâria ușor, așa că:


Așezați o cârpă moale pe masă și plasați televizorul cu fața în jos pe cârpă.

**Notă:** De fiecare dată, deconectați mai întâi cablul de alimentare atunci când instalați sau îndepărtați suportul.


2. Luați baza. Aliniați găurile pentru șuruburi ale bazei cu cele ale televizorului, apoi introduceți șuruburile în găurile bazei și strângeți-le.

**Notă:** Pentru a asigura stabilitatea televizorului, fixați toate șuruburile.

Suportul pentru unele modele de televizor este proiectat tip snap-in, instalarea realizându-se ușor prin fixarea în șanțul suportului, fără utilizarea șuruburilor.

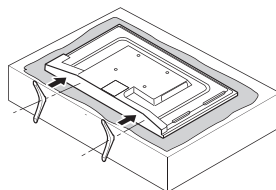


Vă rugăm să rețineți direcția bazei:



Buton de pornire

Vederea de jos a televizorului  
(Carcasă frontală orientată în jos)  
(Ilustrația este doar în scop de referință)


# Explicația mufelor televizorului

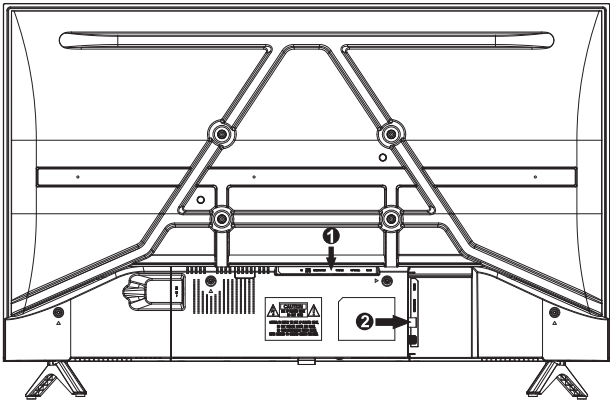

1




2



|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Se conectează la cablul de rețea.                                                                          |
| <b>OPTICAL</b>    | Se conectează la un sistem audio digital extern.                                                           |
| <b>MINI AV IN</b> | Se conectează la un dispozitiv AV care are mufe video compozite, cum ar fi un VCR sau un player DVD.       |
| <b>LNB IN</b>     | Se conectează la ANTENĂ, CABLU sau CABLE BOX.                                                              |
| <b>RF</b>         | Se conectează la ANTENĂ, CABLU sau CABLE BOX.                                                              |
| <b>HDMI</b>       | Se conectează la portul HDMI OUT al unui player DVD, consolă de jocuri, CABLE BOX sau alt dispozitiv HDMI. |
| <b>USB</b>        | Conectați dispozitivul USB, cum ar fi un flash disk, pentru a accesa funcția media a televizorului.        |
| <b>EARPHONE</b>   | Conectați un headset de 3,5 mm pentru audio personal.                                                      |
| <b>CI</b>         | Slot comun pentru interfață.                                                                               |

# TELECOMANDĂ

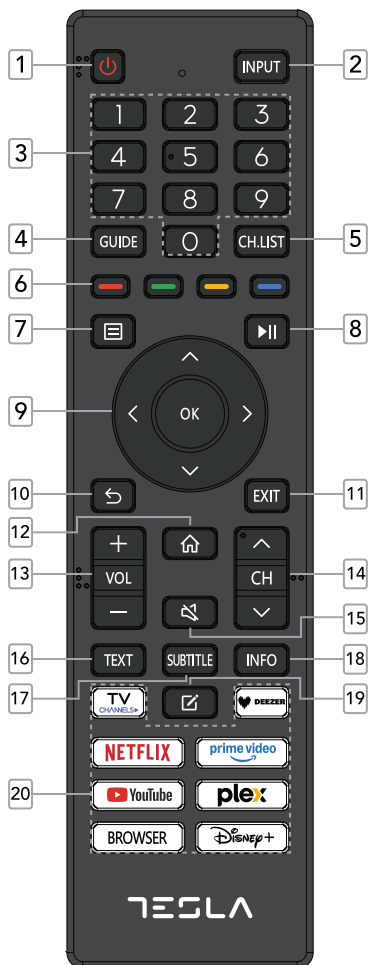

- 1. STANDBY (⏻):** Pornire/oprire în modul standby.
- 2. INPUT:** Selectați sursa de intrare.
- 3. Butoane numerice (0-9):** Selectați un canal TV.
- 4. GUIDE:** Accesați Ghidul TV.
- 5. CH.LIST:** Listă de canale.
- 6. Patru culori:** Personalizate pe diferite pagini.
- 7. MENU:** Afișează meniul principal.
- 8. ▶||:** Apăsați o dată pentru pauză, apăsați din nou pentru redare.
- 9. Direcție/OK:** Navigați sus, jos, stânga, dreapta / confirmați.
- 10. Back:** Revenire la interfața sau meniul anterior.
- 11. Exit:** Ieșire din interfața sau meniul curent.
- 12. Home:** Accesați pagina principală.
- 13. Volum:** Creștere/scădere volum.
- 14. Canal:** Schimbare canal.
- 15. 🔇:** Dezactivare sunet (Mute).
- 16. Text:** Accesați sau ieșiți din teletext.
- 17. Subtitrare:** Subtitrări pentru videoclipuri de pe USB.
- 18. INFO:** Afișează informațiile programului curent pe ecran.
- 19. 📌:** Țineți apăsat pentru a personaliza aplicațiile sau intrările.
- 20. Zona de conținut:** Buton pentru CSP APPS.

## Notă:

Toate imaginile din acest manual sunt exemple, doar pentru referință; produsul real poate diferi de imagini.

# Operații de bază


## Ecranul principal

Toate funcțiile televizorului pot fi accesate de pe ecranul principal.

Apăsăți butonul  de pe telecomandă pentru a intra pe ecranul principal.

1. Bara de navigare
2. Banner superior
3. Recent
4. Conținut recomandat
5. Intrare
6. Aplicații

**Notă:** Indicatoarele sau pictogramele pot varia în funcție de modele/țări/regiuni.

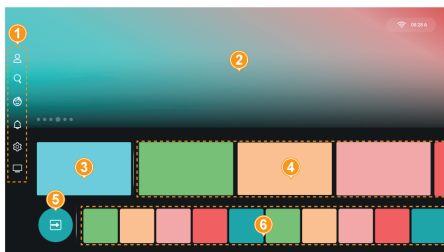

## Utilizarea barei de navigare

Bara de navigare se referă la indicatoare și pictogramele de pe lateralul ecranului principal.

**Notă:** Indicatoarele sau pictogramele pot varia în funcție de modele/țări/regiuni.

### Cont

Un cont VIDAA oferă toate funcțiile cele mai bune ale televizorului dvs. Smart și asigură că toate serviciile sunt actualizate.

### Căutare

Căutați conținutul dorit.

### Copii

Acces rapid la VIDAA Kids

### Game

Acces rapid la VIDAA Play pentru a vă bucura de o gamă largă de jocuri.

### Notificări

Permite afișarea notificărilor pop-up pentru informații utile și evenimente care apar pe televizor, inclusiv: Publicitate, Noutăți, Avertismente și Declarații Legale, Mesaje de Sistem.

Puteți activa/dezactiva fiecare dintre aceste notificări în Setări, în centrul de notificări. Puteți vizualiza lista mesajelor de eveniment generate de televizor. Pentru a șterge toate notificările, selectați Ștergeți tot.

### Setări

Gestionați configurarea televizorului.

### Live TV

Acces rapid la televiziunea în direct.

### Ghid

Acces rapid la Ghid.

## Utilizarea scurtăturilor

Puteți adăuga site-uri web pe ecranul principal pentru a avea acces rapid la ele, pentru confortul dvs.



1. Scurtături
2. Site-uri web adăugate

## Adăugarea și eliminarea paginilor web

1. În Browser, accesați site-ul web pe care doriți să-l adăugați pe ecranul principal.
2. Folosiți D-pad-ul pentru a muta focalizarea pe pictograma din partea de sus a barei de navigare a Browser-ului.
3. Selectați Adaugă și această pagină web va apărea în Scurtături pe ecranul principal.

### Notă:

Pentru a elimina paginile web din Scurtături, mutați focalizarea pe pagina scurtăturii, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomandă.

## Conectarea la Internet

Pentru a avea acces la internet folosind o conexiune prin cablu sau conectându-vă la o rețea wireless disponibilă.

### Conectarea la o rețea prin cablu (Ethernet)

Pentru a avea acces la internet folosind o conexiune prin cablu, se recomandă utilizarea unui modem sau router care suportă Protocolul de Configurare Dinamică a Gazdei (DHCP). Modemurile și routerele care suportă DHCP furnizează automat adresa IP, masca de rețea, gateway-ul, DNS Server 1 și DNS Server 2, astfel încât nu trebuie să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de acasă au deja DHCP activat.



1. Partajare IP (Router) cu server DHCP
2. Modem extern (ADSL/DSL/TV prin cablu)

După conectarea la o rețea prin cablu (Ethernet), apăsați butonul de pe telecomandă și selectați Setări > Conexiune > Rețea > Configurație rețea.

### Tip conexiune

Alegeți o conexiune prin cablu (Ethernet) pentru a accesa Internetul.

### Ethernet

Afișează starea rețelei.

### Setări IP

În Versiunea IP, puteți selecta între IPv4 și IPv6. Când este selectat IPv4, adresa IP, masca de rețea, gateway-ul, DNS Server 1 și DNS Server 2 vor fi definite automat sau le puteți configura manual pentru conexiunea dvs. de rețea. Când este selectat IPv6, toate informațiile sunt definite automat.

### Conectarea la o rețea wireless

Pentru a vă conecta la o rețea wireless disponibilă, asigurați-vă că routerul wireless este pornit și că aveți SSID-ul și parola routerului wireless înainte de a încerca să vă conectați.



Pentru a avea acces la internet folosind o conexiune wireless, apăsați butonul de pe telecomandă și selectați Setări > Conexiune > Rețea > Configurație rețea.

### Tip conexiune

Alegeți o conexiune la o rețea wireless pentru a accesa Internetul.

### Reîmprospătare

Dacă nu este găsit niciun router wireless, selectați Reîmprospătare.

### Setări avansate

Configurați setările avansate ale rețelei wireless pentru televizor.

### Adăugare

Dacă nu este găsit niciun router wireless, selectați Adăugare și introduceți numele rețelei în SSID pentru a adăuga o rețea wireless.

### Cont utilizator

Conectați-vă la contul dvs. VIDAA și creați mai multe profiluri pentru a primi conținut personalizat conform preferințelor contului dvs. Înainte de a vă conecta la contul VIDAA, asigurați-vă că televizorul este conectat la rețea.

1. Apăsați butonul de pe telecomandă și selectați pictograma Cont în bara de navigare de pe ecranul principal.
2. Selectați Conectare/Creeare cont pe ecran și introduceți adresa dvs. de e-mail.
3. Apoi, introduceți parola sau codul de verificare. Verificați e-mailul asociat contului dvs. pentru codul de verificare.
4. Când contul dvs. este conectat cu succes, creați un profil și experimentați conținut personalizat în funcție de preferințele dvs.

### Notă:

Pașii de mai sus pot varia; vă rugăm să consultați produsul specific.

Dacă uitați parola și trebuie să o schimbați, selectați „Ați uitat parola?”. Introduceți adresa dvs. de e-mail și codul de verificare, apoi creați o parolă nouă.

### Selectarea intrărilor

Accesați dispozitivele externe conectate, inclusiv dispozitivele conectate wireless.

## Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă sau apăsați butonul  și mutați focalizarea pe pictograma de intrare de lângă aplicații.
2. Apăsați butonul  pentru a accesa zona de intrare, apăsați butonul  sau  pentru a selecta sursa de intrare dorită, apoi apăsați butonul  pentru a intra.

## Declinare de responsabilitate

- Instrucțiunile și imaginile din acest manual sunt doar pentru referință și pot diferi de produsul real.
- Unele funcții ale software-ului se pot modifica odată cu actualizarea sistemului.

## Informații importante

Interfețele Ethernet și Wireless sunt activate implicit.

Următoarele servicii sunt disponibile implicit. Dacă serviciile nu sunt disponibile pe produs, vă rugăm să ignorați conținutul următor.

## Informații importante

Interfețele Ethernet și Wireless sunt activate implicit.

Următoarele servicii sunt disponibile implicit. Dacă serviciile nu sunt disponibile pe produs, vă rugăm să ignorați conținutul următor.

## Serviciul DIAL (descoperire și lansare)

DIAL este un protocol simplu pe care dispozitivele second-screen îl pot folosi pentru a descoperi și lansa aplicații pe dispozitivele first-screen.

## Serviciul AirPlay

AirPlay și HomeKit sunt două servicii dezvoltate de Apple. AirPlay permite utilizatorilor să partajeze videoclipuri, fotografii, muzică, ecran și altele de pe dispozitive Apple către acest dispozitiv smart. HomeKit permite utilizatorului să controleze acest dispozitiv smart de pe dispozitive Apple.

## Serviciile VIOT (VIDAA Internet of Things)

Un serviciu care poate accepta conexiuni de la dispozitive terțe și poate primi topicuri MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) de la acestea pentru a controla acest dispozitiv smart, de exemplu: schimbarea volumului/dezactivarea sunetului/sursa TV, introducerea codului tastei de la telecomandă, obținerea listei de surse/aplicații ale acestui dispozitiv smart, lansarea aplicațiilor, obținerea stării mute/pornit a acestui dispozitiv smart și altele.

## Serviciu la distanță

Oferă un serviciu broker MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) care poate verifica legitimitatea clientului, utilizat pentru a obține informații despre acest dispozitiv smart și a-l controla.

## Serviciu DLNA (Digital Living Network Alliance)

Serviciul DLNA permite utilizatorilor să partajeze videoclipuri, fotografii, muzică și altele de la dispozitive DLNA către acest dispozitiv smart.

## Serviciu mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS face parte din rețelele Zero Configuration Networking (Zeroconf) și permite dispozitivelor să se descopere reciproc în rețea fără un server DNS dedicat. mDNS este un daemon DNS multicast (mDNS) ușor care implementează protocolul mDNS pentru descoperirea dispozitivelor și publicarea serviciilor într-o rețea locală.

## Scanare canale

Puteți scana canalele automat sau manual.

**Notă:** Doar pentru modelele cu tunere.

## Scanare automată

Scanare automată a canalelor.

1. Apăsați butonul  de pe telecomandă și intrați în Live TV.
2. În Live TV, apăsați butonul  /  /  și selectați Toate setările > Canal > Scanare automată.

Dacă nu au fost salvate canale TV anterior, vi se va solicita să efectuați o scanare a canalelor.

## Satelit

**Satelit simplu:** Puteți utiliza un singur satelit dacă aveți instalat doar un satelit.

**DiSEqC:** Puteți alege DiSEqC dacă aveți echipamente DiSEqC; pot fi instalate până la patru sateliți în modul DiSEqC 1.0. Dacă utilizați o antenă motorizată, puteți folosi modul DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Dacă locuința dvs. este echipată cu distribuție satelit Unicable, ar trebui să utilizați această opțiune. Asigurați-vă că știți banda și frecvența Unicable care trebuie utilizate. Informațiile ar trebui să fie disponibile pe echipament sau proprietarul le poate furniza.

**JESS:** Dacă locuința dvs. este echipată cu distribuție satelit Jess, ar trebui să utilizați această opțiune.

## Antena

**Canal:** Selectați între Toate canalele sau Canale gratuite. Această opțiune poate să nu fie disponibilă în funcție de țări/regiuni/operatori.

**Mod scanare:** Selectați între numai canale digitale (DTV), canale digitale și analogice (DTV+ATV) sau numai canale analogice (ATV). Dacă recepționați semnal DVB-T sau DVB-T2, puteți folosi DTV.

**LCN:** Activați/dezactivați LCN (Număr logic de canal).

Vă rugăm să rețineți că unii operatori restricționează modificările manuale ale ordinii canalelor. Dacă dezactivați LCN, lista de canale poate fi editată după scanarea canalelor. Această funcție poate să nu fie disponibilă în unele modele/țări/regiuni.

## Cablu

**Canal:** Selectați între Toate canalele sau Canale gratuite. Această opțiune poate să nu fie disponibilă în funcție de țări/regiuni/operatori.

**Mod scanare:** Selectați între numai canale digitale (DTV), canale digitale și analogice (DTV+ATV) sau numai canale analogice (ATV). Pentru unele țări/regiuni, este disponibil doar ATV.

## Mod de căutare

**Scanare pe frecvență:** caută canale în lista de frecvențe fixă.

**Scanare rețea:** caută canale în frecvențele NiT.

**LCN:** Activează/dezactivează LCN (Număr logic de canal).

Vă rugăm să rețineți că unii operatori restricționează modificările manuale ale ordinii canalelor. Dacă dezactivați LCN, lista de canale poate fi editată după scanarea canalelor. Această funcție poate să nu fie disponibilă în unele modele/țări/regiuni.

## Notă:

- Funcțiile satelit/antena/cablu pot să nu fie disponibile în unele modele/țări/regiuni.
- Opțiunile pot varia în funcție de diferite modele/țări/regiuni.

## Scanare manuală

Scanare manuală a canalelor pentru DTV sau ATV.

1. Apăsați butonul **INPUT** /  de pe telecomandă și intrați în Live TV.
2. În Live TV, apăsați butonul  /  / **MENU** de pe telecomandă și selectați Toate setările > Canal > Setări avansate > Scanare manuală.

**Notă:** Serviciile pot varia în funcție de modele/țări/regiuni.

## Meniu Live

Puteți accesa rapid lista de canale, lista de canale favorite sau utiliza funcțiile relevante cu ușurință atunci când vizionați programe TV.

**Notă:** Doar pentru modelele cu tunere.

## Afișarea listei de canale

În Live TV, apăsați butonul  /  de pe telecomandă pentru a afișa meniul Listei de Canale. Alternativ, în Live TV, apăsați butonul  /  / **MENU** de pe telecomandă și selectați Lista de Canale.


## Notă:

În unele cazuri speciale, meniul Listei de Canale nu poate fi afișat prin apăsarea butonului . Puteți încerca mai întâi să apăsați butonul EXIT sau să dezactivați funcția HbbTV, apoi să încercați din nou.

## AFLAȚI MAI MULTE DESPRE MENIUL DE PE ECRAN

### Lansați meniul de pe ecran

În Live TV, apăsați butonul  /  / **MENU** pentru a accesa meniul de pe ecran.

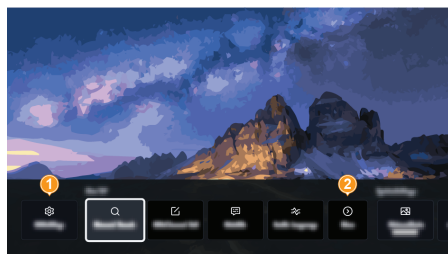


1. Toate setările  
Configurați Imagine, Sunet, Canal, Conexiune, Accesibilitate, Sistem și Suport.
2. Mai multe  
Extindeți meniul pentru a afișa mai multe funcții.

## Notă:

Meniurile afișate pot varia în funcție de modele/țări/regiuni.

## Editarea meniului de pe ecran

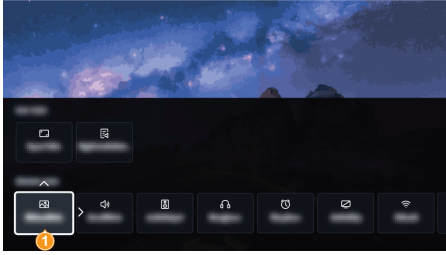

Editarea unui element din meniul de pe ecran

1. Mutați focalizarea pe ultimul element din meniul de pe ecran pentru a selecta Editare.
2. Mutați focalizarea pe elementul pe care doriți să-l editați, apăsați butonul **OK** de pe telecomandă și folosiți D-pad-ul pentru a-l muta.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a finaliza.  
Alternativ:
  1. Mutați focalizarea pe elementul pe care doriți să-l editați, țineți apăsat butonul **OK** de pe telecomandă și folosiți D-pad-ul pentru a-l muta.
  2. Apăsați butonul **OK** pentru a finaliza.

## TV Channels+

TV Channels+ este o funcție a sistemului de operare VIDAA prin care puteți viziona televiziune live și canale de internet. Sunt disponibile diverse tipuri de programe, cum ar fi Sport, Filme, Muzică și altele. Conținutul este furnizat de mai mulți parteneri, în funcție de țara/regiunea în care vă aflați.

### Cum se accesează TV Channels+

Apăsați butonul **Home** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul principal, apoi selectați pictograma TV Channels+.

Apăsați butonul TV Channels+ de pe telecomandă. Când ghidul de programe (EPG) este afișat pe ecran, selectați pictograma TV Channels+ din bara de navigare din stânga.

### Notă:

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să vă conectați la internet și să acceptați EULA în timpul configurării dispozitivului.

Această funcție poate să nu fie disponibilă în unele țări/regiuni.

Procedura descrisă mai sus pentru accesarea TV Channels+ poate varia în funcție de model sau de țara/regiunea în care vă aflați. Vă rugăm să consultați produsul specific.

## Ghid de programe (EPG)

Ghidul (EPG) oferă o modalitate convenabilă de a verifica programele TV pentru următoarele 8 zile. Informațiile afișate de Ghidul (EPG) sunt furnizate de rețelele comerciale de televiziune numai pentru canalele digitale. Ghidul (EPG) oferă, de asemenea, o modalitate simplă de a înregistra programele preferate și o funcție de reamintire, care poate schimba automat canalul la orele programate, astfel încât să nu pierdeți programele de interes. Disponibilitatea și cantitatea informațiilor despre programe pot varia în funcție de radiodifuzor.

### Notă:

Funcția Ghid (EPG) este disponibilă doar pentru canalele digitale; canalele analogice nu sunt acceptate.

Lansarea ghidului.

## HbbTV

Accesați servicii de la furnizori prin HbbTV.

Apăsați butonul **Home** de pe telecomandă, apoi selectați **Setări > Canal > HbbTV**.

Activați sau dezactivați funcția HbbTV pentru toate canalele (disponibilă doar pentru canalele digitale).

În Live TV, apăsați butonul **Menu** / **Exit** / **Menu** pentru a selecta Mai multe > HbbTV.

Activați sau dezactivați funcția HbbTV pentru canalul curent (disponibilă doar pentru canalele digitale). Când serviciul HbbTV este activat și programul suportă HbbTV, urmați instrucțiunile de pe ecranul televizorului pentru a selecta butonul corespunzător de pe telecomandă pentru a accesa serviciul.

### Notă:

Această funcție poate să nu fie disponibilă în unele modele/țări/regiuni.

Unele canale pot să nu suporte serviciul HbbTV. Pe unele canale care suportă serviciul HbbTV, funcțiile butoanelor **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** din Live TV pot fi înlocuite de serviciul HbbTV. Puteți încerca mai întâi să apăsați butonul **EXIT** sau să dezactivați funcția HbbTV, apoi să încercați din nou.

## Media

Apăsați butonul **Home** de pe telecomandă și selectați Media.


Media este un loc central unde puteți vizualiza sau asculta diferite tipuri de conținut, cum ar fi fotografii, muzică și filme. Puteți vizualiza conținut media prin următoarele metode:  
Un stick USB sau un hard disk.

## Divertisment

Telefon mobil compatibil, tabletă sau alte dispozitive personale: puteți reda în flux filme, muzică și fotografii stocate pe dispozitive personale compatibile și puteți reda sau vizualiza conținutul pe televizor. În mod implicit, pe ecranul Media este afișată opțiunea Partajare conținut. Dacă dispozitivul mobil este conectat la televizor, numele acestuia apare, de asemenea, pe ecranul Media.

## Vizualizați fotografii / redați audio / video stocate pe un dispozitiv USB

Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați Media > dispozitive conectate. Selectați conținutul pe care doriți să-l redați pe ecran, cum ar fi imagini, videoclipuri și muzică.

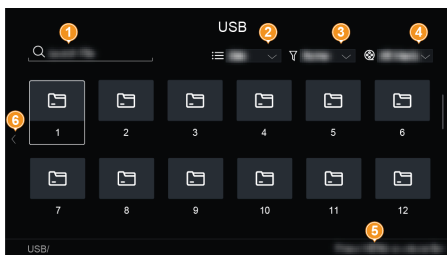

1. Căutați conținutul pe care doriți să îl redați.
2. Aranjați conținutul după Grilă sau Listă.
3. Sortați conținutul după Nume, Data modificării, Dimensiune.
4. Filtrați conținutul după Toate mediile, Fotografii, Video, Muzică, Înregistrări.
5. Creați o listă de redare pentru fotografii, muzică sau video.
6. Când focalizarea este pe primul rând, va apărea o săgeată pe lateral. Selectați săgeata pentru a accesa mai multe surse de stocare.

### Notă:

- Unele opțiuni din tabelul de mai sus pot să nu fie disponibile în unele modele/țări/regiuni.
- Trebuie să obțineți orice permisiune necesară de la deținătorii drepturilor de autor pentru a descărca sau utiliza conținut protejat prin drepturi de autor. Noi nu putem și nu acordăm astfel de permisiuni.

## Redarea muzicii de fundal în timp ce vizualizați imagini

1. Alegeți o imagine pentru a o afișa.
2. Apăsați butonul  /  pentru a afișa bara de control.
3. Selectați și alegeți muzica pentru a crea o listă de redare muzicală. Acum puteți reda muzică de fundal în timp ce vizualizați imagini.

## Notificări

Permite afișarea notificărilor pop-up pentru informații utile și evenimente care apar pe televizorul dvs., inclusiv: Publicitate, Noutăți, Avertismente și Declarații legale, Mesaje de sistem și Notificări. Puteți activa sau dezactiva fiecare dintre aceste notificări în Setări, în centrul de notificări. Puteți vizualiza lista mesajelor de eveniment generate de televizor.

Pentru a șterge toate notificările, selectați Ștergeți tot.

- Setări: Gestionați configurarea televizorului.
- Live TV: Acces rapid la televiziunea în direct.
- Ghid: Acces rapid la ghid.
- Utilizarea scurtăturilor: Puteți adăuga site-uri web pe ecranul principal pentru a avea acces rapid la ele, pentru confortul dvs.

## Accesibilitate

Software-ul este configurat implicit cu EAA. Când activați funcția EAA, este necesar să specificați funcția corespunzătoare care trebuie activată în funcție de cerințele reale: Talkback, Text-to-speech, Scalare text, Text îngroșat, Corecție culori, Scurtătură pentru accesibilitate, Accesibilitate tastatură, Switch Access, Descriere audio, Subtitrări, Text cu contrast ridicat.

Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați  Setări > Accesibilitate.

### Notă:


Funcțiile de mai sus pot să nu fie disponibile în unele modele/țări/regiuni și pot varia în funcție de conținutul pe care îl vizionați.

## Manual electronic (E-Manual)

Vizualizați manualul electronic încorporat care conține informații despre principalele caracteristici ale televizorului dvs.

### Lansarea E-Manualului

Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați  Setări > Suport > E-Manual.

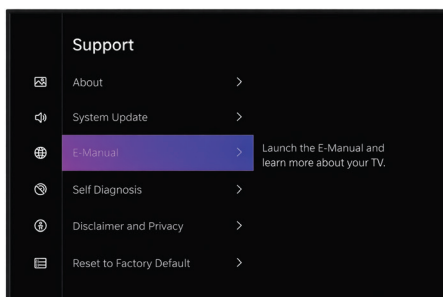

## GHID DE DEPANARE

Multe defecțiuni aparent evidente sunt cauzate de ajustări minore ale controalelor obișnuite ale unității sau de cauze la fel de simple. Dacă apar dificultăți în utilizarea normală a unității, verificați lista problemelor comune de mai jos.

**Dacă problema persistă, deconectați unitatea și contactați distribuitorul.**

| Simptom                                                 | Metode de verificare sau ajustare                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fără imagine sau sunet                                  | Verificați dacă cablul de alimentare este introdus în priză.<br>Asigurați-vă că întrerupătorul electric al casei este în poziția ON.                                                                                                                   |
| Imagine normală, dar fără sunet                         | Verificați ca volumul să nu fie la minim sau pe MUTE.                                                                                                                                                                                                  |
| Telecomanda nu funcționează                             | Verificați dacă televizorul este pornit.<br>Verificați dacă bateriile funcționează și sunt introduse corect.<br>Asigurați-vă că fereastra de recepție infraroșie a televizorului nu este expusă la lumină puternică și nu este blocată în vreun fel.   |
| Nu se recepționează niciun semnal TV                    | Asigurați-vă că comutatorul SOURCE este setat pe TV. Verificați locația și conectarea antenei.<br>Re-verificați metoda de reglare a canalelor.                                                                                                         |
| Nicio ieșire de semnal de program de la sursa externă   | Verificați butonul SOURCE pentru a vă asigura că este în poziția corectă pentru recepție.                                                                                                                                                              |
| Probleme cu contrastul și luminozitatea                 | Faceți ajustările necesare pentru setările relevante.                                                                                                                                                                                                  |
| Contrast și culori slabe intermitente pe toate canalele | Verificați poziționarea antenei.                                                                                                                                                                                                                       |
| Apar linii punctate sau dungi pe ecran                  | Poate exista interferență de la alte aparate electrice. Mutarea aparatului poate ajuta dacă problema persistă.                                                                                                                                         |
| Zăpadă pe ecran                                         | Verificați antena pentru circuit întrerupt, conexiune slăbită sau orice deteriorare vizibilă.                                                                                                                                                          |
| Dublarea imaginii sau „fantomă”                         | Verificați locația și direcția antenei – vântul puternic poate cauza deplasarea acesteia. De asemenea, verificați dacă munții sau clădirile înalte pot fi problema. Ajustarea minoră a direcției antenei poate reduce efectul de „fantomă” la minimum. |

**Notă:** Ajustarea antenei exterioare de pe acoperiș trebuie lăsată unei persoane corespunzător calificate.

**Considerații de mediu**

Temperatura de operare: 0°C ~ 45°C

Umiditatea de operare: 35% ~ 89%

Pornire la temperaturi scăzute: -10°C

Pornire la temperaturi ridicate: 45°C

Temperatura de depozitare și transport: -20 °C până la +60 °C (TV), -30 °C până la +60 °C (TV cu ambalaj)

Umiditatea de depozitare și transport: 20% - 95% (TV), 20% - 95% (TV cu ambalaj)

Presiunea atmosferică: 86 kPa ~ 106 kPa

Puterea maximă a emițătorului Wi-Fi: 100 mW la 2,4 GHz - 2,4835 GHz



Conform decretului legislativ nr. 49 din 14 martie 2014

„Punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)”

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere, ci trebuie eliminat separat de acestea. Prin urmare, utilizatorul trebuie să aducă produsul împreună cu toate componentele esențiale la centrele de reciclare pentru deșeuri electrice și electronice sau să îl returneze comerciantului înainte de a cumpăra un produs nou de tip echivalent, în raport de 1 la 1 sau 1 la 0 pentru produsele care au latura mai mare mai mică de 25 cm. Eliminarea corectă a aparatului vechi va ajuta la prevenirea posibilelor daune aduse mediului și sănătății umane și va sprijini reciclarea materialelor. Eliminarea ilegală a produsului poate atrage sancțiuni administrative pentru utilizatori, conform Decretului Legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Se aplică în țările cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de viață. Atunci când sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință din Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin sistemul local gratuit de returnare a bateriilor.



**ATENȚIE**



Pentru a preveni posibilele leziuni auditive, nu ascultați la volume ridicate pentru perioade lungi de timp.

## LICENȚE



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul cu două D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Conformitate cu reglementările

Acest televizor respectă directivele și reglementările aplicabile ale Uniunii Europene, inclusiv cerințele privind siguranța, compatibilitatea electromagnetică și echipamentele radio.

Marcajul CE și informațiile producătorului sau importatorului sunt indicate pe eticheta de pe spatele televizorului.

# VARNOSTNA NAVODILA

## Pomembna varnostna navodila

### OPOZORILO

- ZA PREPREČITEV POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA NE UPORABLJAJTE PODALJŠKOV, VTIČNIC ALI DRUGIH PRIKLJUČKOV, RAZEN ČE SO REZILA ZAŠČITENA PRED IZPOSTAVLJANJEM.
- ZA PREPREČITEV POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA NE IZPOSTAVLJAJTE TEGA APARATA DEŽJU ALI VLAGI.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <div style="text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                                                                   |                                                                                                  |
| <p>Ta simbol strele z vrhom puščice v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnike na prisotnost neizolirane nevarne napetosti znotraj ohišja izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja tveganje za električni udar.</p> | <p><b>Opozorilo:</b> Za zmanjšanje tveganja za električni udar ne odstranjujte pokrova (ali zadnjega dela). V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vzdrževanje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.</p> | <p>Vikend znak v enakostraničnem trikotniku opozarja uporabnike na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v dokumentaciji, ki spremlja aparat.</p> |

Ta aparat ne sme biti izpostavljen vodi in na enoto ne sme biti postavljen noben predmet, napolnjen s tekočino, kot je vaza.

### POZOR

- Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane.
- Zamenjajte le z enakovredno vrsto baterije.
- Ne izpostavljajte baterije neposredni sončni svetlobi ali kateremukoli drugemu viru toplote.
- Poskrbite za pravilno odstranjevanje uporabljenih baterij.
- Če se kot odklopno napravo uporablja vtič za omrežje ali priključek naprave, mora odklopna naprava ostati enostavno dostopna in uporabna.
- Za zmanjšanje tveganja električnega udara ne izvajajte nobenega vzdrževanja, razen tistega, kar je omenjeno v navodilih za uporabo.
- V notranjosti televizorja ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik; ne odpirajte ohišja televizorja.

### POMEMBNE INFORMACIJE

Če televizor ni postavljen na dovolj stabilno mesto, lahko zaradi padca predstavlja potencialno nevarnost. Številnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognete z enostavnimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporaba omar ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- Uporaba le pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
- Zagotovitev, da televizor ne visi čez rob podpore pohištva.
- Ne postavljajte televizorja na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police), brez da bi pohištvo in televizor pritrčili na ustrezno oporo.
- Televizorja ne postavljajte na tkanine ali druge materiale, ki so med televizorjem in pohištvom.
- Poučite otroke o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizor ali njegove kontrole.



### Varna namestitvev



Uporabite pas za pritrditev televizorja, da preprečite, da bi se televizor prevrnil naprej.





1. Preberite navodila - Vs a varnostna in uporabniška navodila je treba prebrati, preden se aparat uporablja.
2. Shranite navodila - Varnostna in uporabniška navodila je treba shraniti za prihodnjo uporabo.
3. Upošte vajte opozorila - Vs a opozorila na aparatu in v navodilih za uporabo je treba upoštevati.
4. Sledite navodilom - Vs a navodila za uporabo je treba upoštevati.
5. Voda in vlaga - Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
6. Vozički in stojala - Aparat uporabljajte samo z vozičkom ali stojalom, ki ga priporoča proizvajalec.
7. Montaža na steno ali strop - Aparat pritrdite na steno ali strop samo, kot priporoča proizvajalec.
8. Prezračevanje - Aparat mora biti postavljen tako, da njegova lega ali položaj ne ovira ustreznega prezračevanja.
9. Toplota - Aparat postavite stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelni rešetki in peči.
10. Napajalni viri - Aparat naj bo priključen samo na napajanje, kot je opisano v navodilih za uporabo ali kot označeno na aparatu.
11. Ozemljitev ali polarizacija - Upoštevati je treba varnostne ukrepe.
12. Zaščita napajalnega kabla - Napajalni kabel naj bo speljan tako, da se nanj ne hodi po njem, da ga ne stisnejo predmeti ali da ni poškodovan na koncu.
13. Čiščenje - Aparat čistite le tako, kot priporoča proizvajalec.
14. Električno omrežje - Zunanjo anteno postavite stran od električnih vodov.
15. Ozemljitev zunanje antene - Če je zunanja antena priključena na sprejemnik, mora biti antenni sistem ozemljen, da se preprečijo napetosti in nabiranje statične elektrike.
16. Obdobja neuporabe - Napajalni kabel aparata izključite iz vtičnice, če ga dalj časa ne uporabljate.
17. Vdor predmetov in tekočin - Pazite, da predmeti ne padejo in tekočine ne razlijejo v ohišje skozi odprtine.
18. Pogoji za servisiranje - Aparat naj servisira usposobljeno servisno osebo, kadar:
  - Je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
  - So predmeti padli na aparat ali je bila tekočina razlita vanj.
  - Je bil aparat izpostavljen dežju.
  - Aparat se ne zdi, da deluje normalno, ali kaže očitno spremembo v zmogljivosti.
19. Prezračevanje ne sme biti ovirano z zapiranjem prezračevalnih odprt in s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itd. Na aparatu ne smejo biti viri odprtega ognja, kot so prižgane sveče. Aparat mora biti priključen na vtičnico z zaščitnim ozemljitvenim priključkom. Če se kot odklopna naprava uporablja priključek aparata, mora odklopna naprava ostati enostavno dostopna in uporabna.
20. Oprema se lahko uporablja v tropskem in zmernem podnebj u.
21.  Ta oprema je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo. Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električnim ozemljilom.

# PRIPRAVA ZA VAŠ NOV TELEVIZOR

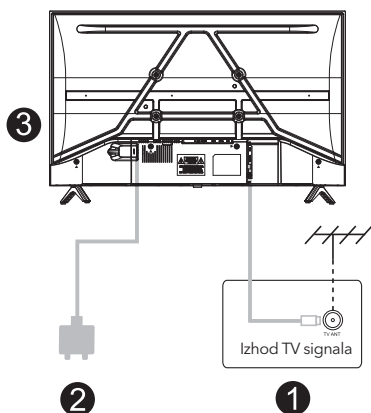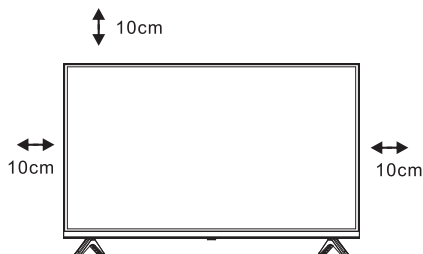

## Namestitev televizorja

Postavite televizor na trdno mesto, ki lahko podpira njegovo težo.

Za vašo varnost televizorja ne postavljajte v bližino vode ali virov toplote (kot so luč, sveča, grelni aparat) in ne zapirajte prezračevalnih odprtin na zadnji strani televizorja.

Priključitev antene in napajanja

1. Antenski kabel priključite na antenski vhod na zadnji strani televizorja.
2. Priključite napajalni kabel televizorja.

## Vklop televizorja

1. Če je televizor v stanju pripravljenosti (lučka je rdeča), pritisnite gumb za vklop na televizorju ali gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, da televizor vklopite.

## Opomba:

Slika je prikazana le v referenčne namene.

## Navodila za namestitev stojala televizorja

Televizor je pakiran z ločenim stojalom. Za namestitev televizorjevega stojala izvedite naslednje korake:


1. Plošča se lahko zlahka praska, zato: postavite mehko krpo na mizo in televizor obrnite na obraz proti krpi.

**Opomba:** Vedno najprej izključite napajalni kabel iz vtičnice pri nameščanju/odstranjevanju stojala.


2. Vzemite podstavek. Poravnajte luknje za vijake na podstavku in televizorju, nato vijake vstavite v luknje na podstavku in jih privijte.

**Opomba:** Za zagotovitev stabilnosti televizorja privijte vse vijake.

Stojala nekaterih modelov televizorjev so zasnovana z mehanizmom za zaklepanje s klikom, kar omogoča enostavno namestitev s pritiskom v utor stojala, brez uporabe vijakov.

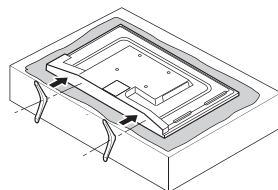


Prosimo, upoštevajte smer podstavka:



⏻ Gumb za vklop

Pogled televizorja od spodaj  
(Sprednji del ohišja obrnjeno navzdol)  
(Ilustracija je prikazana le za referenco)

## Pojasnilo vhodov/izhodov televizorja

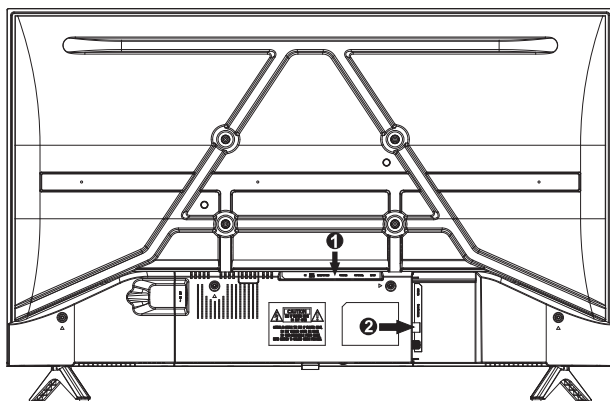

1


CI   MINI AV IN   EARPHONE   USB1/2   OPTICAL   RJ45

2

LNB IN   RF(T2)   HDMI1(ARC)   HDMI2

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Poveže se z omrežnim kablom.                                                                            |
| <b>OPTICAL</b>    | Poveže se z zunanjim digitalnim avdio sistemom.                                                         |
| <b>MINI AV IN</b> | Poveže AV napravo z komponentami za sestavni video, kot je VCR ali DVD predvajalnik.                    |
| <b>LNB IN</b>     | Poveže se z ANTENO, KABEL ali KABELSKO ŠKATLO.                                                          |
| <b>RF</b>         | Poveže se z ANTENO, KABEL ali KABELSKO ŠKATLO.                                                          |
| <b>HDMI</b>       | Poveže se z izhodom HDMI na DVD predvajalniku, igralni konzoli, kabelski škatli ali drugi napravi HDMI. |
| <b>USB</b>        | Povežite USB napravo, kot je ključek, za dostop do funkcije medijev na televizorju.                     |
| <b>EARPHONE</b>   | Povežite slušalke z 3,5 mm priključkom za osebni zvok.                                                  |
| <b>CI</b>         | Splošni režni vmesnik.                                                                                  |

# DALJINSKI UPRAVLJALEC

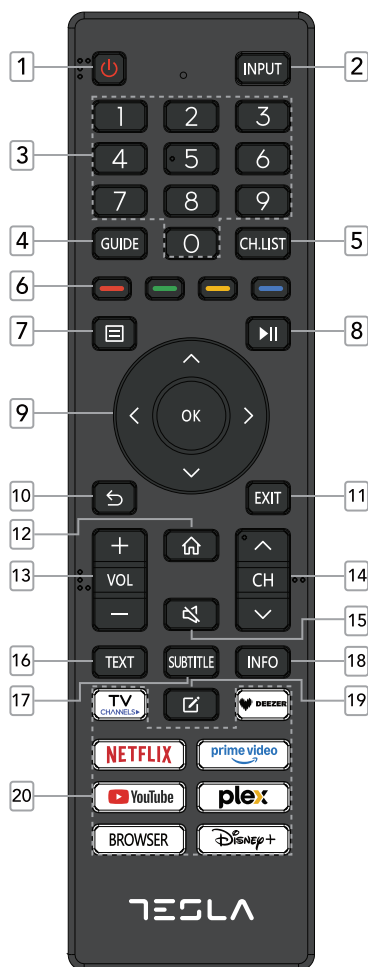

- 1. STANDBY (⏻):** Vklon/izklop stanja pripravljenosti.
- 2. INPUT:** Izberite vhodni vir.
- 3. Številčne tipke (0-9):** Izberite TV kanal.
- 4. GUIDE:** Vstop v vodič (GUIDE).
- 5. CH.LIST:** Seznam kanalov.
- 6. Štiri barve:** Prilagojeno na različnih straneh.
- 7. MENU:** Prikaži glavni meni.
- 8. ▶||:** Enkrat pritisnite za pavzo, ponovno pritisnite za predvajanje.
- 9. Smer/OK:** Premik gor, dol, levo, desno / potrdi.
- 10. Back:** Povratak na prejšnji vmesnik ali meni.
- 11. Exit:** Izhod iz trenutnega vmesnika ali menija.
- 12. Home:** Vstop na domačo stran.
- 13. Volume:** Povečanje/zmanjšanje glasnosti.
- 14. Channel:** Zamenjava kanala.
- 15. 🔇:** Izklop zvoka (Mute).
- 16. Text:** Vstop ali izstop iz teletexta.
- 17. Subtitle:** Podnapisi za video iz USB naprave.
- 18. INFO:** Prikaz trenutnih informacij o programu na zaslonu.
- 19. 📺:** Pritisnite in držite gumb za prilagoditev aplikacij ali vhodov.
- 20. Področje vsebine:** gumb za CSP aplikacije.

## Opomba:

Vse slike v tem priročniku so zgolj primeri in služijo samo kot referenca; dejanski izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik.

# OSNOVNE OPERACIJE


## Domači zaslon

Do vseh funkcij televizorja lahko dostopate z domačega zaslona.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, da vstopite na domači zaslon.

1. Navigacijska vrstica
2. Zgornji pas
3. Nedavni
4. Priporočena vsebina
5. Vhod
6. Aplikacije

**Opomba:** Indikatorji ali ikone se lahko razlikujejo glede na modele/države/regije.

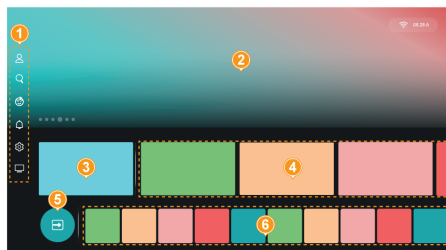

## Uporaba navigacijske vrstice

Navigacijska vrstica se nanaša na indikatorje in ikone ob strani domačega zaslona.

**Opomba:** Indikatorji ali ikone se lahko razlikujejo glede na modele/države/regije.



### Račun

VIDAA račun omogoča uporabo vseh najboljših funkcij vašega pametnega televizorja in zagotavlja, da so vse storitve vedno posodobljene.



### Iskanje

Poiščite vsebino, ki jo želite.



### Otroci

Hiter dostop do VIDAA Kids.



### Igre

Hiter dostop do VIDAA Play za uživanje v širokem izboru iger.



### Obvestila

Dovolite prikaz pojavnih obvestil za koristne informacije in dogodke, ki se pojavijo na vašem televizorju, vključno z: oglaševanjem, novostmi, opozorili in pravnimi izjavam, sistemskimi sporočili.

Vsako od teh obvestil lahko omogočite/izklopite v Nastavitvah v centru za obvestila. Ogledate si lahko seznam sporočil o dogodkih, ki jih je ustvaril televizor. Za brisanje vseh obvestil izberite Počisti vse.



### Nastavitve

Upravlajte konfiguracijo televizorja.



### TV v živo

Hiter dostop do televizije v živo.



### Vodič

Hiter dostop do vodiča (Guide).

## Uporaba bližnjic

Na domači zaslon lahko dodate spletna mesta, da boste imeli hiter dostop do njih za vašo udobnost.



1. Bližnjice
2. Dodana spletna mesta

## Dodajanje in odstranjevanje spletnih strani

1. V brskalniku obiščite spletno stran, ki jo želite dodati na domači zaslon.
2. S pomočjo D-pada premaknete fokus na ikono na vrhu navigacijske vrstice brskalnika.
3. Izberite Dodaj, in ta spletna stran se bo pojavila v Bližnjicah na domačem zaslonu.

### Opomba:

Za odstranitev spletnih strani iz Bližnjic premaknite fokus na bližnjico, nato pritisnite in držite gumb na daljinskem upravljalniku.

## Povezava z internetom

Za dostop do interneta lahko uporabite žično povezavo ali se povežete z razpoložljivim brezžičnim omrežjem.

### Povezava z žičnim (Ethernet) omrežjem

Za dostop do interneta preko žične povezave je priporočljivo uporabiti modem ali usmerjevalnik, ki podpira protokol Dynamic Host Configuration (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotavljajo IP naslov, masko omrežja, prehod, DNS strežnik 1 in DNS strežnik 2, zato jih ni potrebno vnašati ročno. Večina domačih omrežij že uporablja DHCP.



1. IP delilec (usmerjevalnik) s strežnikom DHCP
2. Zunanji modem (ADSL/DSL/Kabelska TV)

Po povezavi z žičnim (Ethernet) omrežjem pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite Nastavitve > Povezava > Omrežje > Konfiguracija omrežja.

### Vrsta povezave

Izberite žično (Ethernet) omrežno povezavo za dostop do interneta.

#### Ethernet

Prikaz statusa omrežja.

#### Nastavitve IP

V razdelku IP različica lahko izbirate med IPv4 in IPv6.

Ko je izbran IPv4, bodo IP naslov, maska omrežja, prehod, DNS strežnik 1 in DNS strežnik 2 samodejno določeni, ali pa jih lahko nastavite ročno za svojo omrežno povezavo. Ko je izbran IPv6, so vse informacije samodejno določene.

### Povezava z brezžičnim omrežjem

Za povezavo z razpoložljivim brezžičnim omrežjem se prepričajte, da je vaš brezžični usmerjevalnik vklopljen in da imate SSID ter geslo brezžičnega usmerjevalnika, preden poskusite vzpostaviti povezavo.



Za dostop do interneta preko brezžične povezave pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite Nastavitve > Povezava > Omrežje > Konfiguracija omrežja.

### Vrsta povezave

Izberite brezžično omrežno povezavo za dostop do interneta.

#### Osveži

Če brezžični usmerjevalnik ni najden, izberite Osveži.

#### Napredne nastavitve

Konfigurirajte napredne nastavitve brezžičnega omrežja za televizor.

#### Dodaj

Če brezžični usmerjevalnik ni najden, izberite Dodaj in vnesite ime omrežja v SSID, da dodate brezžično omrežje.

### Uporabniški račun

Prijavite se v svoj VIDAA račun in ustvarite več profilov, da boste prejeli personalizirano vsebino glede na nastavitve vašega računa. Pred prijavo v VIDAA račun se prepričajte, da je televizor povezan v omrežje.

1. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite ikono Račun v navigacijski vrstici na domačem zaslonu.
2. Na zaslonu izberite Prijava/Ustvari račun in vnesite svoj e-poštni naslov.
3. Nato vnesite svoje geslo ali potrditveno kodo. Preverite e-pošto, ki je povezana z vašim računom, za potrditveno kodo.
4. Ko je vaš račun uspešno prijavljen, ustvarite profil in uživajte v personalizirani vsebini glede na svoje preference.

#### Opomba:

Zgornji koraki se lahko razlikujejo, zato se obrnite na navodila za specifičen izdelek. Če pozabite geslo in ga morate spremeniti, izberite Pozabljeno geslo? Vnesite svoj e-poštni naslov in potrditveno kodo, nato ustvarite novo geslo.

### Izbira vhodov

Dostop do priključenih zunanjih naprav, vključno z brezžično povezanimi napravami.

## Preklapljanje med zunanji naprave, priključenimi na televizor

1. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumb  in premaknite fokus na ikono vhodov  poleg aplikacij.
2. Pritisnite gumb , da vstopite v območje vhodov, nato s tipkama  ali  izberite želeni vhodni vir in pritisnite gumb  za potrditev.

## Omejitev odgovornosti

- Navodila in slike v tem priročniku so zgolj za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Nekaterne funkcije programske opreme se lahko spremenijo z nadgradnjo sistema.

## Pomembne informacije

Ethernet in brezžični vmesniki so privzeto omogočeni.

Naslednje storitve so privzeto na voljo. Če storitve niso na voljo na izdelku, prosimo, da spodnje vsebine ignorirate.

## Storitev DIAL (odkrivanje in zagon)

DIAL je preprost protokol, ki ga lahko naprave z drugo zaslonko enoto uporabijo za odkrivanje in zagon aplikacij na napravi s prvim zaslonom.

## Storitev AirPlay

AirPlay in HomeKit sta dve storitvi, razviti pri Applu. AirPlay uporabnikom omogoča deljenje videoposnetkov, fotografij, glasbe, zaslona in več z Apple naprav na to pametno napravo. HomeKit omogoča uporabniku upravljanje te pametne naprave z Apple napravami.

## Storitev VIOT (VIDAA Internet of Things)

Storitev, ki omogoča povezavo s tretjo napravo in sprejemanje tem MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) z namenom nadzora te pametne naprave, na primer spremembo glasnosti/izklop zvoka/vhoda televizorja, vnos kode tipke na daljinskem upravljalniku, pridobitev seznama vhodov/aplikacij te pametne naprave, zagon aplikacije, pridobitev stanja izklopa zvoka ali vklopa/izklopa naprave itd.

## Storitev na daljavo

Zagotovite storitev posrednika MOTT (Message Queuing Telemetry Transport), ki lahko preveri legitimnost odjemalca in se uporablja za pridobivanje informacij o tej pametni napravi ter za upravljanje te pametne naprave.

## Storitev DLNA (Digital Living Network Alliance)

Storitev DLNA uporabnikom omogoča deljenje videoposnetkov, fotografij, glasbe in druge vsebine z naprav DLNA na to pametno napravo.

## Storitev mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS je del omrežja Zero Configuration Networking (Zeroconf), ki omogoča, da se naprave med seboj odkrijejo v omrežju brez namenskega strežnika DNS. mDNS je lahek multicast DNS (mDNS) demon, ki izvaja protokol mDNS za odkrivanje naprav in objavljanje storitev v lokalnem omrežju.

## Iskanje kanalov

Kanale lahko poiščete samodejno ali ročno.

**Opomba:** Samo za modele s sprejemnikom.

## Samodejno iskanje

Samodejno iskanje kanalov.

1. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in vstopite v Live TV.
  2. V Live TV pritisnite gumb  /  /  in izberite All Settings > Channel > Auto Scan.
- Če prej ni bil shranjen noben TV-kanal, boste pozvani, da izvedete iskanje kanalov.

## Satelit

**En satelit:** Izberete lahko en satelit, če imate nameščen samo en satelit.

**DiSEqC:** Izberete lahko DiSEqC, če imate opremo DiSEqC; v načinu DiSEqC 1.0 je mogoče namestiti do štiri satelite.

Če uporabljate motorizirano anteno, lahko uporabite način DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Če je vaš dom opremljen s satelitsko distribucijo Unicable, uporabite to možnost. Prepričajte se, da poznate pas in frekvenco Unicable, ki ju je treba uporabiti. Informacije bi morale biti na voljo na opremi ali pa vam jih lahko posreduje lastnik.

**JESS:** Če je vaš dom opremljen s satelitsko distribucijo JESS, uporabite to možnost.

## Antena

**Kanal:** Izberite med All Channels ali Free Channels. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od države/regije/operaterja.

**Način iskanja:** Izberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne in analogne kanale (DTV+ATV) ali samo analogne kanale (ATV). Če prejimate signal DVB-T ali DVB-T2, lahko uporabite DTV.

**LCN:** Vključite/izklopite LCN (Logical Channel Number).

Upoštevajte, da nekateri operaterji omejujejo ročne spremembe vrstnega reda kanalov. Če izklopite LCN, lahko seznam kanalov uredite po končanem iskanju kanalov.

Ta funkcija morda ni na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah.

## Kabel

**Kanal:** Izberite med All Channels ali Free Channels. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od držav/regij/operaterjev.

**Način iskanja:** Izberite samo digitalne kanale (DTV), digitalne in analogne kanale (DTV+ATV) ali samo analogne kanale (ATV). V nekaterih državah/regijah je na voljo samo ATV.

## Način iskanja

**Iskanje po frekvenci:** iskanje kanalov na seznamu fiksnih frekvenc.

**Omrežno iskanje:** iskanje kanalov na frekvencah NiT.

**LCN:** Vključite/izklopite LCN (Logical Channel Number).

Upoštevajte, da nekateri operaterji omejujejo ročne spremembe vrstnega reda kanalov. Če izklopite LCN, lahko seznam kanalov uredite po končanem iskanju kanalov.

Ta funkcija morda ni na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah.

## Opomba:

- Funkcija satelit/antena/kabel morda ni na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah.
- Možnosti se lahko razlikujejo glede na različne modele/države/regije.

## Ročno iskanje

Ročno iskanje kanalov za DTV ali ATV.

- Pritisnite gumb **INPUT** / **TV** na daljinskem upravljalniku in vstopite v Live TV.
- V Live TV pritisnite gumb **TV** / **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan.

**Opomba:** Storitve se lahko razlikujejo glede na modele/države/regije.

## Live meni

Med gledanjem TV-programov lahko hitro dostopate do seznama kanalov, seznama priljubljenih kanalov ali enostavno uporabljate povezane funkcije.

**Opomba:** Samo za modele s sprejemnikom.

## Prikaz seznama kanalov

V načinu Live TV pritisnite gumb **OK** / **CHLIST** na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni Channel List.

Lahko tudi v načinu Live TV pritisnete gumb **TV** / **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberete Channel List.


## Opomba:

V nekaterih posebnih primerih menija Channel List ni mogoče prikazati s pritiskom na gumb **OK**. Najprej lahko poskusite pritisniti gumb EXIT ali izklopiti funkcijo HbbTV, nato poskusite znova.

## SPOZNAJTE MENI NA ZASLONU

### Zagon menija na zaslonu

V načinu Live TV pritisnite gumb **TV** / **MENU** na daljinskem upravljalniku, da dostop do menija na zaslonu.

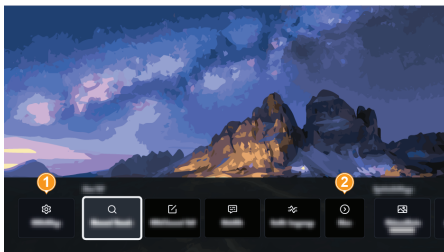


- All Settings  
Nastavite Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System in Support.
- More  
Razširite meni za prikaz dodatnih funkcij.

## Opomba:

Prikazani meniji se lahko razlikujejo glede na modele/države/regije.

## Urejanje menija na zaslonu

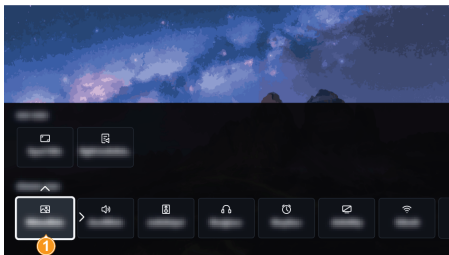

Urejanje elementa menija na zaslonu

1. Premaknite fokus na zadnji element menija na zaslonu in izberite Edit.
2. Premaknite fokus na element, ki ga želite urediti, pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku in uporabite D-pad za premestitev.
3. Pritisnite gumb **OK** za dokončanje. Druga možnost:
  1. Premaknite fokus na element, ki ga želite urediti, nato dolgo pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku in uporabite D-pad za premestitev.
  2. Pritisnite gumb **OK** za dokončanje.

### TV Channels+

TV Channels+ je funkcija operacijskega sistema VIDAA, ki vam omogoča gledanje Live TV in internetnih kanalov. Na voljo so različne vrste programov, kot so šport, filmi, glasba in drugo. Vsebinsko zagotavljajo različni partnerji glede na državo/regijo, v kateri se nahajate.

### Kako dostopati do TV Channels+

Pritisnite gumb **Home** na daljinskem upravljalniku, da prikažete Home Screen, nato izberite ikono TV Channels+.

Pritisnite gumb TV Channels+ na daljinskem upravljalniku. Ko je na zaslonu program guide (EPG), izberite ikono TV Channels+ v levi navigacijski vrstici.

### Opomba:

Za uporabo te funkcije se morate povezati z internetom in med nastavitvijo naprave sprejeti EULA.

Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.

Postopek za dostop do TV Channels+ se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo, v kateri se nahajate. Za natančne informacije se obrnite na specifičen izdelek.

## Vodnik po programih (EPG)

Vodnik (EPG) omogoča enostaven pregled TV-programov za naslednjih 8 dni. Informacije, prikazane v Vodniku (EPG), zagotavljajo komercialne televizijske mreže in so na voljo samo za digitalne kanale. Vodnik (EPG) prav tako omogoča enostavno snemanje priljubljenih programov ter funkcijo opomnika, ki lahko samodejno preklopi kanale ob načrtovanih časih, da ne zamudite programov, ki vas zanimajo. Razpoložljivost in količina informacij o programih se razlikujeta glede na oddajatelja.

### Opomba:

Funkcija Vodnika (EPG) je na voljo samo za digitalne kanale; analogni kanali niso podprti. Zagon vodnika

### HbbTV

Dostopajte do storitev ponudnikov prek HbbTV. Pritisnite gumb **Home** na daljinskem upravljalniku, nato izberite **Settings** > **Channel** > **HbbTV**. Omogočite ali onemogočite funkcionalnost HbbTV za vse kanale (na voljo samo za digitalne kanale).

V Live TV pritisnite gumb **Menu** / **More** / **Menu** in izberite More > HbbTV.

Omogočite ali onemogočite funkcionalnost HbbTV za trenutni kanal (na voljo samo za digitalne kanale). Ko je storitev HbbTV omogočena in program podpira HbbTV, sledite navodilom na TV-zaslonu in izberite ustrezní gumb na daljinskem upravljalniku za dostop do storitve.

### Opomba:

Ta funkcija morda ni na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah. Nekateri kanali morda ne podpirajo storitve HbbTV.

Pri nekaterih kanalih, ki podpirajo storitev HbbTV, so funkcije gumbov **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** v Live TV lahko nadomeščene s storitvijo HbbTV. Poskusite najprej pritisniti gumb **EXIT** ali izklopiti funkcijo HbbTV, nato poskusite znova.

### Mediji

Pritisnite gumb **Home** na daljinskem upravljalniku in izberite Media.

Media je osrednje mesto, kjer si lahko ogledate ali prisluhnete različnim vrstam vsebin, kot so fotografije, glasba in filmi. Vsebine lahko ogledate z naslednjimi metodami: USB ključek ali trdi disk.

## Zabava


Združljiv mobilni telefon, tablica ali druge osebne naprave: lahko predvajate filme, glasbo in fotografije, shranjene na združljivih osebnih napravah, in vsebino predvajate ali si jo ogledate na TV-ju.

Privzeto je na zaslonu Media prikazano Content Sharing. Če je vaša mobilna naprava povezana s TV-jem, se njeno ime prav tako prikaže na zaslonu Media.

## Uživajte v fotografijah/avdio/video, shranjenem na USB-napravi

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite Media > connected devices.

Izberite vsebino, ki jo želite predvajati na zaslonu, kot so slike, videoposnetki in glasba.

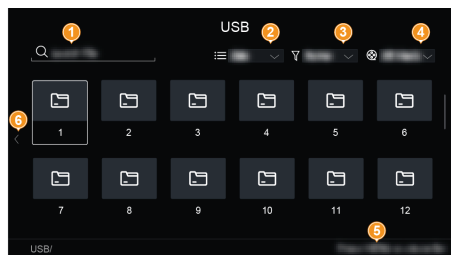

1. Poiščite vsebino, ki jo želite predvajati.
2. Razporedite vsebino po Grid ali List.
3. Razvrstite vsebino po Name, Date Modified, Size.
4. Filtrirajte vsebino po All Media, Photo, Video, Music, Recorded.
5. Ustvarite seznam predvajanja za fotografije, glasbo ali videoposnetke.
6. Ko je fokus na prvem vrstnem redu, se ob strani prikaže puščica. Izberite puščico za dostop do več virov shranjevanja.

### Opomba:

- Nekateri možnosti v zgornji tabeli morda niso na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah.
- Za prenos ali uporabo avtorskih vsebin morate pridobiti ustrezna dovoljenja od imetnikov avtorskih pravic. Mi tega dovoljenja ne moremo in ga ne delujemo.

## Predvajanje glasbe v ozadju med ogledom fotografij

1. Izberite fotografijo za prikaz.
2. Pritisnite gumb  /  za prikaz kontrolne vrstice.
3. Izberite in izberite svojo glasbo, da ustvarite seznam predvajanja Music Playlist. Zdaj lahko predvajate glasbo v ozadju med ogledom fotografij.

## Obvestila

Dovolite pojav pojavnih obvestil za koristne informacije in dogodke, ki se zgodijo na vašem TV-ju, vključno z: oglaševanjem, novostmi, opozorili in pravnimi izjavami, sistemskimi sporočili ter obvestili. Vsako od teh obvestil lahko omogočite/ onemogočite v nastavitvah v centru za obvestila. Ogledate si lahko seznam sporočil o dogodkih, ki jih ustvari TV.

Za brisanje vseh obvestil izberite Clear All.

- Settings: Upravljajte konfiguracijo TV-ja.
- Live TV: Hiter dostop do Live TV.
- Guide: Hiter dostop do vodnika po programih.
- Use Shortcuts: Na začetni zaslon lahko dodate spletna mesta za hiter dostop in večjo udobnost.

## Dostopnost

Programsko opremo je privzeto konfiguriral EAA. Ko omogočite funkcijo EAA, je potrebno določiti ustrezne funkcije, ki jih želite omogočiti glede na dejanske potrebe: Talkback, Text to speech, Text scaling, Bold text, Color correction, Accessibility shortcut, Keyboard accessibility, Switch Access, Audio description, Captions, High contrast text.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite  Settings > Accessibility.

### Opomba:


Zgornje funkcije morda niso na voljo pri nekaterih modelih/državah/regijah in se lahko razlikujejo glede na vsebino, ki jo gledate.

## E-ročnik

Ogledate si lahko vgrajen E-ročnik, ki vsebuje informacije o ključnih funkcijah vašega TV-ja.

### Zagon E-ročnika

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite  Settings > Support > E-Manual.

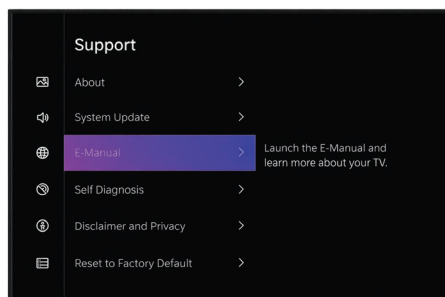

## PRIROČNIK ZA ODPRAVO TEŽAV

Veliko očitnih napak je posledica manjših nepravilnih nastavitv običajnih kontrol vašega TV-ja ali enostavnih vzrokov. Če se med običajno uporabo TV-ja pojavijo težave, preverite seznam pogostih težav spodaj.

**Če težava ostaja, izključite TV iz električnega omrežja in se obrnite na svojega prodajalca.**

| Simptom                                                | Metode preverjanja ali prilagajanja                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brez slike ali zvoka                                   | Preverite, ali je AC-vtič v vtičnici. Preverite, ali je glavni odklopnik v hiši v položaju ON.                                                                                                                                  |
| Slika normalna, vendar brez zvoka                      | Preverite, ali glasnost ni na minimumu ali v načinu MUTE.                                                                                                                                                                       |
| Daljinski upravljalnik ne deluje                       | Preverite, ali je TV vklopljen.<br>Preverite, ali so baterije delujoče in pravilno vstavljene.<br>Poskrbite, da infrardeče okno na TV-ju ni izpostavljeno močni svetlobi ali blokirano na kakršenkoli način.                    |
| Ni mogoče prejeti nobenega TV-signala                  | Preverite, ali je stikalo SOURCE nastavljeno na TV. Preverite lokacijo in povezavo antene.<br>Ponovno preverite metodo nastavitv kanalov.                                                                                       |
| Ni izhodnega signala programov iz zunanjega vira       | Preverite gumb SOURCE, da zagotovite, da je v pravilnem položaju za sprejem.                                                                                                                                                    |
| Težave s kontrastom in svetlostjo                      | Izvedite potrebne prilagoditve ustreznih nastavitv.                                                                                                                                                                             |
| Občasno slab kontrast in bledenje barv na vseh kanalih | Preverite položaj antene.                                                                                                                                                                                                       |
| Na zaslonu se pojavijo pikaste črte ali črte           | Morda prihaja do motenj iz druge električne naprave. Premaknite napravo, če težava vztraja.                                                                                                                                     |
| Sneg na zaslonu                                        | Preverite anteno za prekinjen krog, ohlapno povezavo ali morebitno vidno poškodbo.                                                                                                                                              |
| Dvojna slika ali "ghosting"                            | Preverite lokacijo in smer antene – močan veter jo lahko premakne. Preverite tudi, ali so težave posledica gora ali visokih stavb. Manjše prilagoditve smeri antene lahko zmanjšajo pojav dvojne slike ("ghosting") na minimum. |

**Opomba:** Prilagoditev zunanje strešne/antenske antene naj opravi ustrezno usposobljena oseba.

**Okoljski pogoji**

Delovna temperatura: 0 °C ~ 45 °C

Delovna vlažnost: 35 % ~ 89 %

Zagon pri nizki temperaturi: -10 °C

Zagon pri visoki temperaturi: 45 °C

Temperatura shranjevanja in transporta: -20 °C do +60 °C (TV), -30 °C do +60 °C (TV s pakiranjem)

Vlažnost shranjevanja in transporta: 20 %-95 % (TV), 20 %-95 % (TV s pakiranjem)

Atmosferski tlak: 86 kPa ~ 106 kPa

Največja izhodna moč Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz-2,4835 GHz



Na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014

„Izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (RAEE)“

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odložiti ločeno od drugih odpadkov. Uporabnik naj izdelek skupaj z vsemi ključnimi komponentami odnese v centre za recikliranje električne in elektronske opreme ali ga vrne trgovcu ob nakupu novega izdelka enakovrednega tipa, v razmerju 1 proti 1 ali 1 proti 0 za izdelke, katerih daljša stran je manjša od 25 cm. Pravilno odlaganje stare naprave bo pomagalo preprečiti morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi ter podprlo recikliranje materialov. Nezakonito odlaganje izdelka lahko za uporabnike pomeni upravne sankcije na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014.



Pravilno odlaganje baterij v tem izdelku

(Uporabno v državah z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v priročniku ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob koncu njihove življenjske dobe ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Kjer je označeno, kemijski simboli Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad referenčnimi mejami v Direktivi EU 2006/66. Če baterij ne odložite pravilno, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi ali okolju.

Za zaščito naravnih virov in spodbujanje ponovne uporabe materialov ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte preko lokalnega, brezplačnega sistema vračanja baterij.



**OPOZORILO**



Za preprečitev morebitne poškodbe sluha ne poslušajte z visoko glasnostjo dalj časa.

## LICENCE



Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.



Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Upoštevanje predpisov

Ta televizor je v skladu z veljavnimi direktivami in predpisi Evropske unije, vključno z zahtevami glede varnosti, elektromagnetne združljivosti in radijske opreme.

Oznaka CE ter podatki o proizvajalcu ali uvozniku so navedeni na nazivni nalepki na zadnji strani TV-ja.

# BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Važna bezbednosna uputstva

### UPOZORENJE

- DA BISTE SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE KORISTITE PRODUŽNI KABL, UTIČNICU ILI DRUGI IZLAZ OSIM AKO SE KONTAKTI MOGU POTPUNO UMETNUTI KAKO BI SE SPREČILO IZLAGANJE KONTAKATA.
- DA BISTE SPREČILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                         |                                                                                               |
| <p>Ovaj simbol munje sa vrhom strelice u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta uređaja, koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.</p> | <p><b>Upozorenje:</b> Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne uklanjajte poklopac (ili zadnji deo). Unutra nema delova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalifikovanom osoblju.</p> | <p>Ugao s uzvičnikom unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnike na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati uređaj.</p> |

Ovaj uređaj ne sme biti izložen vodi i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, kao što je vaza.

### OPREZ

- Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamene.
- Zamenite ih samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Ne izlažite bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti niti bilo kojem drugom izvoru toplote.
- Osigurajte pravilno odlaganje korištenih baterija.
- Kada se mrežni utikač ili spojni priključak uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati lako dostupan za upotrebu.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara, ne obavljajte nikakvo servisiranje osim onoga što je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- U unutrašnjosti televizora nema delova koje korisnik može servisirati; ne otvarajte kućište televizora.

### VAŽNE INFORMACIJE

Ako televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mesto, može biti potencijalno opasan zbog mogućnosti pada. Mnoge povrede, posebno kod dece, mogu se izbeći poduzimanjem jednostavnih mera opreza kao što su:

- Korištenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Korištenje samo nameštaja koji može sigurno nositi televizor.
- Osigurati da televizor ne prelazi ivicu nameštaja na kojem stoji.
- Ne postavljati televizor na visoki nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za odgovarajući oslonac.
- Ne postavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i nameštaja na kojem stoji.
- Učiti decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi dohvatili televizor ili njegove kontrole.



### Sigurna instalacija



Koristite pojas za pričvršćivanje televizora kako biste sprečili njegovu prevrtanje napred.





1. Čitanje uputstava - Sva sigurnosna i uputstva za upotrebu treba pročitati pre nego što se uređaj upotrebi.
2. Čuvanje uputstava - Sigurnosna i uputstva za upotrebu treba sačuvati za buduću referencu.
3. Poštovanje upozorenja - Sva upozorenja na uređaju i u uputstvu za upotrebu treba poštovati.
4. Slediti uputstva - Sva uputstva za upotrebu treba slediti.
5. Voda i vlaga - Uređaj se ne sme koristiti u blizini vode.
6. Kolica i postolja - Uređaj se sme koristiti samo s kolicima ili postoljima koja preporučuje proizvođač.
7. Montiranje na zid ili plafon - Uređaj se sme montirati na zid ili plafon samo kako preporučuje proizvođač.
8. Ventilacija - Uređaj treba postaviti tako da njegova lokacija ili položaj ne ometa pravilnu ventilaciju.
9. Toplota - Uređaj treba postaviti dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, grejači i peći.
10. Izvori napajanja - Uređaj se sme priključiti samo na izvor napajanja opisano u uputstvu ili označeno na uređaju.
11. Uzemljenje ili polarizacija - Treba poduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti.
12. Zaštita kabla za napajanje - Kabl za napajanje treba postaviti tako da se ne može gaziti po njemu niti da bude stisnut predmetima koji stoje na njemu ili na njegovom kraju.
13. Čišćenje - Uređaj treba čistiti samo prema preporukama proizvođača.
14. Strujna linija - Spoljna antena treba biti smeštena dalje od električnih vodova.
15. Uzemljenje spoljne antene - Ako je spoljna antena spojena na prijemnik, antena mora biti uzemljena kako bi se zaštitila od napona i nakupljene statičke elektrike.
16. Periodi neupotrebe - Kabl uređaja treba isključiti iz utičnice kada se uređaj dugo ne koristi.
17. Ulazak predmeta i tečnosti - Treba paziti da predmeti ne padnu u uređaj i da tečnost ne prođe kroz otvore u kućištu.
18. Uslovi koji zahtevaju servis - Uređaj treba servisirati kvalifikovani servisni tehničar kada:
  - je kabl ili utikač oštećen
  - su predmeti pali u uređaj ili je tečnost prolivena u njega
  - je uređaj bio izložen kiši
  - uređaj ne radi normalno ili se pojavljuju značajne promene u radu
19. Ventilacija ne sme biti ometana pokrivanjem otvora za ventilaciju predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa itd. Izvori otvorene vatre, poput upaljenih sveća, ne smeju se postavljati na uređaj. Uređaj se mora priključiti u utičnicu s zaštitnim uzemljenjem. Spojni priključak uređaja smatra se uređajem za isključivanje i mora ostati lako dostupan.
20. Oprema se može koristiti u tropskim i umerenim klimama.
21.  Ova oprema je električni uređaj klase II ili dvostruko izolovan. Dizajnirana je na način da ne zahteva bezbednu vezu sa uzemljenjem.

# PRIPREMA ZA VAŠ NOVI TELEVIZOR

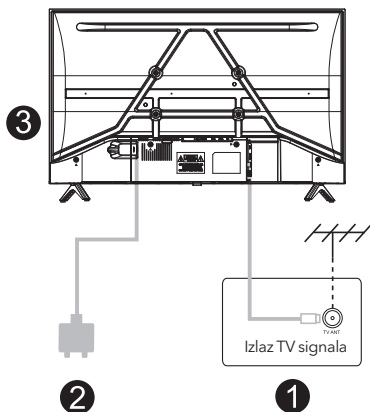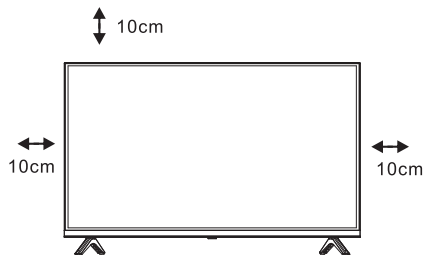

## Postavljanje televizora

Postavite televizor na stabilno mesto koje može podneti težinu televizora.

Da biste izbegli opasnost, nemojte izlagati televizor vodi ili izvorima toplote (kao što su svetlo, sveće, grejači) i ne blokirajte ventilaciju na zadnjoj strani televizora.

## Povezivanje antene i napajanja

1. Povežite antenski kabl s antenskim priključkom na zadnjoj strani televizora.
2. Priključite kabl za napajanje televizora.

## Uključivanje televizora

1. Ako je televizor u stanju čekanja (svetlo je crveno), pritisnite tipku za uključivanje na televizoru ili na daljinskom upravljaču da uključite televizor.

## Napomena:

Slika je samo za referencu.

## Uputstva za postavljanje postolja televizora

Televizor je upakovan s postoljem odvojenim od uređaja. Za postavljanje stolnog postolja televizora, izvršite instalaciju prema sledećim uputstvima:


1. Panel se lako može ogrebat, stoga: Postavite mekanu krpu na sto i položite televizor licem prema dole na krpu.

**Napomena:** Uvek prvo isključite AC kabl prilikom instalacije ili uklanjanja postolja.

2. Uzmite postolje. Poravnajte otvore za vijke na postolju i televizoru, zatim umetnite vijke u otvore na postolju i zategnite ih.

**Napomena:** Kako bi televizor bio stabilan, zategnite sve vijke.

Postolja nekih modela televizora imaju sistem koji se pričvršćuje "klikom" - može se jednostavno ugraditi ubacivanjem u otvor na postolju, bez upotrebe vijaka.

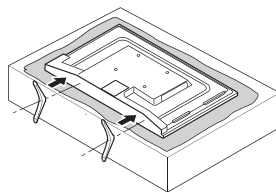


Obratite pažnju na smer postolja:



Dugme za napajanje

Pogled na donju stranu televizora (prednji deo kućišta okrenut prema dole)  
(Ilustracija je samo za referencu)


# Objašnjenje priključaka televizora

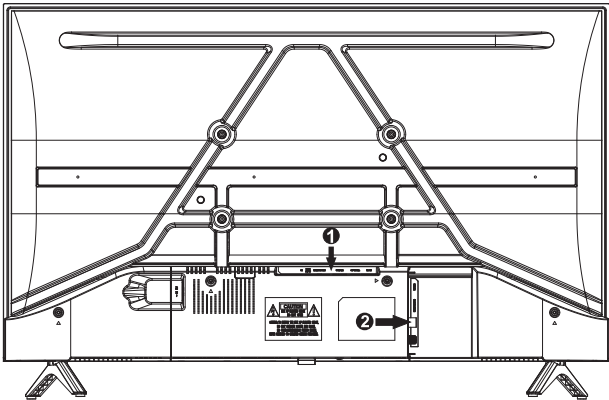

1




2



|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Povezuje se s mrežnim kablom.                                                                              |
| <b>OPTICAL</b>    | Povežite spoljni digitalni audio sistem.                                                                   |
| <b>MINI AV IN</b> | Povežite AV uređaj koji ima kompozitne video priključke, poput video rekordera (VCR) ili DVD plejera.      |
| <b>LNB IN</b>     | Povezuje se s ANTENOM, KABLOM ili KABLOVSKOM TELEVIZIJSKOM KUTIJOM.                                        |
| <b>RF</b>         | Povezuje se s ANTENOM, KABLOM ili KABLOVSKOM TELEVIZIJSKOM KUTIJOM.                                        |
| <b>HDMI</b>       | Povezuje se s HDMI OUT priključkom DVD plejera, konzole za igre, kablovske kutije ili drugog HDMI uređaja. |
| <b>USB</b>        | Povežite USB uređaj, poput USB memorijskog sticka, kako biste koristili medijske funkcije televizora.      |
| <b>SLUŠALICE</b>  | Povežite slušalice s 3,5 mm priključkom za privatni zvuk.                                                  |
| <b>CI</b>         | Slot za zajednički interfejs (Common Interface).                                                           |

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

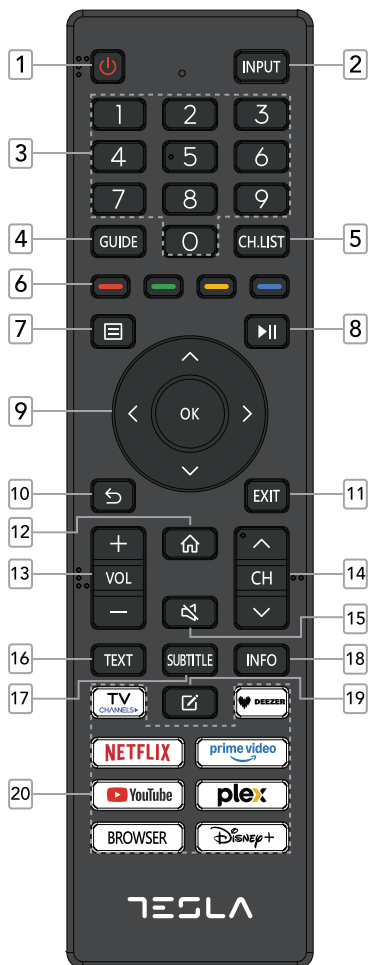

- 1. STANDBY (⏻):** Uključivanje i isključivanje u stanje čekanja.
- 2. INPUT:** Odabir izvora signala.
- 3. Brojevi (0-9):** Odabir TV kanala.
- 4. GUIDE:** Ulazak u vodič programa.
- 5. CH.LIST:** Lista kanala.
- 6. Četiri boje:** Prilagodljivo na različitim stranicama.
- 7. MENU:** Prikaz glavnog menija.
- 8. ▶||:** Pritiskom jednom pauza, ponovnim pritiskom nastavak reprodukcije.
- 9. Smer/OK:** Kretanje gore, dole, levo, desno / potvrda.
- 10. Back:** Povratak na prethodni ekran ili meni.
- 11. Exit:** Izlazak iz trenutnog ekrana ili menija.
- 12. Home:** Ulazak na početnu stranicu.
- 13. Volume:** Povećavanje/smanjenje jačine zvuka.
- 14. Channel:** Promena kanala.
- 15. 🔇:** Isključivanje zvuka (Mute).
- 16. Text:** Ulazak ili izlazak iz teleteksta.
- 17. Subtitle:** Prikaz titlova iz USB video fajlova.
- 18. INFO:** Prikaz informacija o trenutnom programu na ekranu.
- 19. 📺:** Držanjem dugmeta možete prilagoditi aplikacije ili ulaze.
- 20. Content area:** Dugme za CSP aplikacije.

## Napomena:

Sve slike u ovom priručniku su samo primeri i služe isključivo kao referenca; stvarni proizvod može se razlikovati od prikazanih slika.


# OSNOVNE OPERACIJE

## POČETNI EKRAN

Svim funkcijama televizora može se pristupiti s početnog ekrana. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču da uđete na početni ekran.

1. Navigaciona traka
2. Gornja traka
3. Nedavno
4. Preporučeni sadržaj
5. Ulaz
6. Aplikacije

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, zemlje ili regiona.

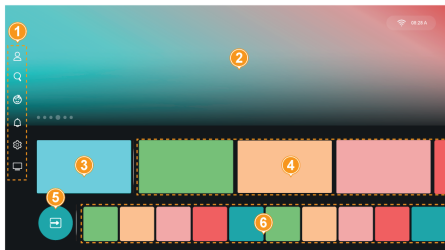

## Korištenje navigacione trake

Navigaciona traka odnosi se na pokazivače i ikone sa strane početnog ekrana.

**Napomena:** Pokazivači ili ikone mogu se razlikovati u zavisnosti od modele, zemlje ili regije.

### **Nalog**

VIDAA nalog omogućava sve najbolje funkcije vašeg Smart TV-a i osigurava da su svi servisi uvek ažurirani.

### **Pretraga**

Pretražite sadržaj koji želite.

### **Deca**

Brzi pristup VIDAA Kids.

### **Igre**

Brzi pristup VIDAA Play za uživanje u širokom spektru igara.

### **Obaveštenja**

Dozvolite pojavljivanje iskaćućih obaveštenja za korisne informacije i događaje koji se dešavaju na vašem TV-u, uključujući: reklame, nove dolaskе, upozorenja i pravne izjave, sistemske poruke. Možete uključiti/isključiti svako od ovih obaveštenja u Podešavanjima u centru za obaveštenja.

Možete pregledati listu poruka o događajima koje je generisao TV.

Za brisanje svih obaveštenja, odaberite Obriši sve.

### **Podešavanja**

Upravlajte konfiguracijom televizora.

### **Uživo TV**


Brzi pristup uživo televiziji.

### **Vodič**

Brz pristup vodiču programa.

### Korištenje prečica

Možete dodati web stranice na početni ekran kako biste im brzo pristupili i olakšali korištenje.

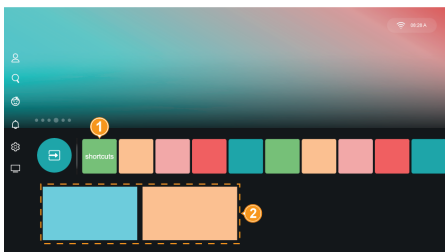

1. Prečice
2. Dodane web stranice

### Dodavanje i uklanjanje web stranica

1. U pretraživaču (Browser) posetite web stranicu koju želite dodati na početni ekran.
2. Koristite D-tipke za pomeranje fokusa na ikonu na vrhu navigacione trake pretraživača.
3. Odaberite Dodaj (Add) i ta web stranica će se pojaviti u prečicama na početnom ekranu.

### **Napomena:**

Da biste uklonili web stranice iz prečica, pomerite fokus na prečicu stranice, zatim pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču.

## Povezivanje na internet

Za pristup internetu putem žične veze ili povezivanje na dostupnu bežičnu mrežu.

### Povezivanje na žičanu (Ethernet) mrežu

Za pristup internetu putem žične veze preporučuje se korištenje modema ili rutera koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruter-i koji podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, mrežnu masku, gateway, DNS Server 1 i DNS Server 2, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već koristi DHCP.



1. IP delilac (Ruter) s DHCP serverom
2. Vanjski modem (ADSL/DSL/Kablovska TV)

Nakon povezivanja na žičanu (Ethernet) mrežu, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite Podešavanja > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Tip veze

Odaberite žičanu (Ethernet) mrežnu vezu za pristup internetu.

Ethernet

### Prikaz statusa mreže.

### IP podešavanja

U IP verziji možete odabrati između IPv4 i IPv6. Kada je odabrano IPv4, IP adresa, mrežna maska, gateway, DNS Server 1 i DNS Server 2 će biti automatski dodeljeni, ili ih možete ručno konfigurirati za svoju mrežnu vezu. Kada je odabrano IPv6, sve informacije se automatski dodjeljuju.

### Povezivanje na bežičnu mrežu

Da biste se povezali na dostupnu bežičnu mrežu, proverite da li je vaš bežični ruter uključen i da imate SSID i lozinku rutera pre nego što pokušate povezivanje.



Da biste pristupili internetu koristeći bežičnu vezu, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite Podešavanja > Veza > Mreža > Konfiguracija mreže.

### Tip veze

Odaberite bežičnu mrežnu vezu za pristup internetu.

### Osveži

Ako se ne pronade bežični ruter, odaberite Osveži.

### Napredna podešavanja

Konfigurirate napredna podešavanja bežične mreže za televizor.

### Dodaj

Ako se ne pronade bežični ruter, odaberite Dodaj i unesite naziv mreže (SSID) da biste dodali bežičnu mrežu.

### Korisnički nalog

Prijavite se na svoj VIDAA račun i kreirajte više profila kako biste primali personalizovani sadržaj prema podešavanju svog naloga.

Pre nego što se prijavite na VIDAA račun, proverite da je televizor povezan na mrežu.

1. Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i odaberite ikonu Račun (Account) u navigacionoj traci na početnom ekranu.
2. Na ekranu odaberite Prijava/Kreiranje naloga (Sign in/Create Account) i unesite svoju E-mail adresu.
3. Zatim unesite svoju lozinku ili verifikacioni kod. Proverite svoj e-mail povezan s nalogom kako biste dobili verifikacioni kod.
4. Kada se nalog uspešno prijavi, kreirajte profil i koristite personalizovani sadržaj prema svojim preferencama.

### Napomena:

Gore navedeni koraci se mogu razlikovati, pa se pridržavajte uputstva za konkretan proizvod. Ako zaboravite lozinku i treba da je promenite, odaberite Zaboravljena lozinka? (Forgot Password?), unesite svoju e-mail adresu i verifikacioni kod, zatim kreirajte novu lozinku.

### Odabir ulaza

Pristup povezanim spoljnim uređajima, uključujući i bežično povezane uređaje.

## Prebacivanje između spoljnih uređaja povezanih na televizor

1. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču ili pritisnite dugme  i pomaknite fokus na ikonu  ulaza pored aplikacija.
2. Pritisnite dugme  da uđete u područje ulaza, pritisnite dugme  ili  da odaberete željeni izvor signala, zatim pritisnite dugme da potvrdite odabir.

## Odricanje od odgovornosti

- Uputstva i slike u ovom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Delovi softverskih funkcija mogu se menjati prilikom nadogradnje sistema.

## Važne informacije

Ethernet, bežične interfejsi su podrazumevano omogućeni.

Sledeće usluge su podrazumevano dostupne. Ako usluge nisu dostupne na proizvodu, ignorišite sledeći sadržaj.

## DIAL (Discovery and Launch) usluga

DIAL je jednostavan protokol koji uređaji s drugog ekrana mogu koristiti za pronalaženje i pokretanje aplikacija na uređajima s prvog ekrana.

## AirPlay usluga

AirPlay i HomeKit su dve usluge koje je razvila kompanija Apple. AirPlay omogućava korisnicima da dele videozapise, fotografije, muziku, ekran i druge sadržaje sa Apple uređaja na ovaj pametni uređaj. HomeKit omogućava korisnicima da upravljaju ovim pametnim uređajem s Apple uređaja.

## VIOT (VIDAA Internet of Things) usluge

Usluga koja može prihvatiti vezu s uređajem treće strane i primati MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) teme od tog uređaja kako bi upravljala ovim pametnim uređajem. Na primer, može menjati jačinu zvuka/isključiti zvuk/izvor televizora, unositi kodove tastera s daljinskog, dobiti listu izvora/aplikacija ovog pametnog uređaja, pokretati aplikacije, dobiti stanje isključenog zvuka/potrošnje energije uređaja i slično.

## Usluga daljinskog upravljanja

Pružila MOTT (Message Queuing Telemetry Transport) brokersku uslugu koja može proveriti legitimnost klijenta, a koristi se za dobijanje informacija o ovom pametnom uređaju i upravljanje njime.

## DLNA (Digital Living Network Alliance) usluga

DLNA usluga omogućava korisnicima da dele videozapise, fotografije, muziku i druge sadržaje s DLNA uređaja na ovaj pametni uređaj.

## mDNS (multicast Domain Name System) usluga

mDNS je deo Zero Configuration Networking (Zeroconf) koji omogućava uređajima da se otkriju međusobno preko mreže bez posvećenog DNS servera. mDNS je lagani multicast DNS (mDNS) servis koji implementira mDNS protokol za otkrivanje uređaja i objavljivanje usluga u lokalnoj mreži.

## Skeniranje kanala

Možete skenirati kanale automatski ili ručno.

### Napomena:

Samo za modele s tunerima.

## Automatsko skeniranje

Automatsko pretraživanje kanala.

1. Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i uđite u Uživo TV (Live TV).
2. U Uživo TV-u pritisnite dugme  /  /  i odaberite Sva podešavanja (All Settings) > Kanal (Channel) > Automatsko skeniranje (Auto Scan).

Ako prethodno nisu sačuvani TV kanali, bićete upitani da izvršite skeniranje kanala.

## Satelit

**Jedan satelit:** Možete koristiti jedan satelit ako imate instaliran samo jedan satelit.

**DiSEqC:** Odaberite DiSEqC ako imate DiSEqC opremu; u DiSEqC 1.0 modu može biti instalirano do četiri satelita.

Ako koristite motoriziranu antenu, možete koristiti DiSEqC 1.2 mod.

**Unicable:** Ako je vaša kuća opremljena Unicable satelitskom distribucijom, treba da koristite ovu opciju. Proverite koji Unicable opseg i frekvenciju treba koristiti. Te informacije treba da budu dostupne na opremi ili ih može dati vlasnik.

**JESS:** Ako je vaša kuća opremljena JESS satelitskom distribucijom, treba da koristite ovu opciju.

## Antena

**Kanal:** Odaberite između Svi kanali (All Channels) ili Besplatni kanali (Free Channels). Ova opcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od zemlje, regije ili operatera.

**LCN:** Uključivanje/isključivanje LCN (Logički broj kanala).

**Napomena:** Neki operateri ograničavaju ručne promene redosleda kanala. Ako isključite LCN, lista kanala se može uređivati nakon skeniranja kanala. Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.

## Kabl

**Kanal:** Odaberite između Svi kanali ili Besplatni kanali. Ova opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od brojila/regije/operatora.

**Način skeniranja (Scan Mode):** Odaberite između samo digitalnih kanala (DTV), digitalnih i analognih kanala (DTV+ATV) ili samo analognih kanala (ATV). Ako primete DVB-T ili DVB-T2 signal, možete koristiti DTV.

## Način pretrage

**Pretraga po frekvenciji:** pretražuje kanale u fiksnoj listi frekvencija.

**Pretraga po mreži:** pretražuje kanale u frekvencijama NiT-a.

**LCN:** Uključivanje/isključivanje LCN-a (Logički broj kanala).

**Napomena:** neki operateri ograničavaju ručne promene redosleda kanala. Ako isključite LCN, lista kanala se može uređivati nakon pretrage kanala.

Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima/zemljama/regijama.

## Napomena:

- Funkcija za satelit/antenu/kabl možda nije dostupna na nekim modelima, zemljama ili regijama.
- Opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela, zemlje ili regije.

## Ručno skeniranje

Ručno skenirajte kanale za DTV ili ATV.

1. Pritisnite dugme **INPUT** / **↵** na daljinskom upravljaču i uđite u Uživo TV (Live TV).
2. U Uživo TV-u pritisnite dugme **≡** / **≡** / **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite Sva podešavanja (All Settings) > Kanal (Channel) > Napredna podešavanja (Advanced Settings) > Ručno skeniranje (Manual Scan).

**Napomena:** Usluge se mogu razlikovati u zavisnosti od modela, zemlje ili regije.

## Uživo meni

Možete brzo pristupiti listi kanala, listi omiljenih kanala ili koristiti odgovarajuće funkcije dok gledate TV programe.

Napomena: Samo za modele s tunerima.

## Prikaz liste kanala

U Uživo TV-u pritisnite dugme **OK** / **CHLIST** na daljinskom upravljaču da prikazete meni Liste kanala.

Alternativno, u Uživo TV-u pritisnite dugme **≡** / **≡** / **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite Lista kanala (Channel List).


## Napomena:

U nekim posebnim slučajevima, meni Liste kanala se ne može prikazati pritiskom na dugme **OK**. Možete prvo pritisnuti dugme **EXIT** ili isključiti funkciju HbbTV, a zatim pokušati ponovo.

## UPUTSTVA O MENIJU NA EKRANU

### Pokretanje menija na ekranu

U Uživo TV-u pritisnite dugme **≡** / **≡** / **MENU** da pristupite meniju na ekranu.

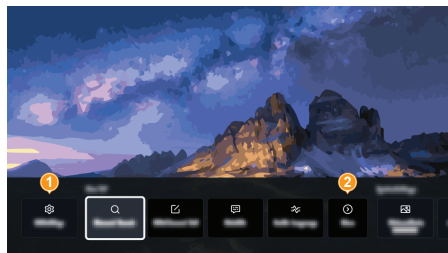


1. Sva podešavanja (All Settings)  
Podesite Sliku, Zvuk, Kanal, Povezivanje, Pristupačnost, Sistem i Podršku.
2. Više (More)  
Proširite meni da prikazete više funkcija.

## Napomena:

Prikazani meniji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, zemlje ili regije.

## Uređivanje menija na ekranu

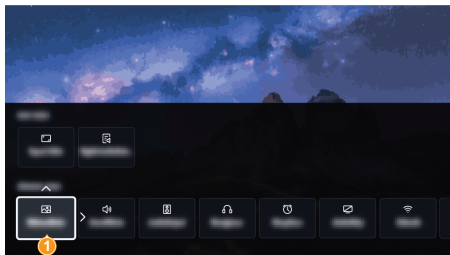

Uređivanje stavki menija na ekranu

1. Pomerite fokus na poslednju stavku menija na ekranu i odaberite Uredi (Edit).
2. Pomerite fokus na stavku koju želite urediti, pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču i koristite D-tipke za premeštanje stavke.
3. Pritisnite dugme **OK** da završite.

Alternativno:

1. Pomerite fokus na stavku koju želite da uredite, dugo pritisnite dugme **OK** na daljinskom upravljaču i koristite D-tipke za premeštanje stavke.
2. Pritisnite dugme **OK** da završite.

### TV Channels+

TV Channels+ je funkcija VIDAA operativnog sistema koja vam omogućava gledanje Uživo TV-a i internet kanala. Dostupni su različiti programi kao što su Sport, Filmovi, Muzika i još mnogo toga. Sadržaj se pruža od strane više partnera, u zavisnosti od zemlje ili regije u kojoj se nalazite.

### Kako pristupiti TV Channels+

Pritisnite dugme **HOME** na daljinskom upravljaču da prikazete Početni ekran (Home Screen), zatim odaberite ikonu TV Channels+.

Takođe, možete pritisnuti dugme TV Channels+ na daljinskom upravljaču. Kada je vodič programa (EPG) prikazan na ekranu, odaberite ikonu TV Channels+ u levoj navigacionoj traci.

### Napomena:

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da se povežete na internet i prihvatite EULA tokom podešavanja uređaja.

Ova funkcija možda nije dostupna u nekim državama/regijama.

Postupak opisan iznad za pristup TV Channels+ može se razlikovati u zavisnosti od modela ili države/regije u kojoj se nalazite. Molimo vas da pogledate uputstvo za konkretan proizvod.

## Programski vodič (EPG)

Vodič (EPG) pruža praktičan način za proveru TV programa za narednih 8 dana. Informacije koje prikazuje vodič (EPG) dostupne su putem komercijalnih televizijskih mreža samo za digitalne kanale. Vodič (EPG) takođe pruža jednostavan način za snimanje vaših omiljenih programa i funkciju podsetnika, koja može automatski prebaciti kanal u zakazano vreme kako ne biste propustili programe koji vas zanimaju. Dostupnost i količina informacija o programu zavise od emitera.

### Napomena:

Funkcija vodiča (EPG) dostupna je samo za digitalne kanale; analogni kanali nisu podržani. Pokrenite vodič.

### HbbTV

Pristupite uslugama pružalaca putem HbbTV-a. Pritisnite dugme **HOME** na daljinskom upravljaču, zatim izaberite **Settings** > **Channel** > **HbbTV**. Omogućite ili onemogućite HbbTV funkciju za sve kanale (dostupno samo za digitalne kanale). U Live TV režimu pritisnite dugme **LIST** / **VIEW** / **MENU** zatim izaberite **More** > **HbbTV**.

Omogućite ili onemogućite HbbTV funkciju za trenutni kanal (dostupno samo za digitalne kanale). Kada je HbbTV usluga omogućena i program podržava HbbTV, sledite uputstva na TV ekranu i pritisnite odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču da biste pristupili usluzi.

### Napomena:

Ova funkcija možda nije dostupna na nekim modelima ili u nekim državama/regijama.

Neki kanali možda ne podržavaju HbbTV uslugu.

Na nekim kanalima koji podržavaju HbbTV uslugu, funkcije dugmadi **UP** / **DOWN** / **LEFT** / **RIGHT** / **OK** u Live TV režimu mogu biti zamenjene HbbTV uslugom. Možete pokušati prvo pritisnuti dugme **EXIT** ili isključiti HbbTV funkciju, a zatim pokušati ponovo.

### Media

Pritisnite dugme **HOME** na daljinskom upravljaču i izaberite Media.

Media je centralno mesto za pregled ili slušanje različitih vrsta sadržaja, kao što su fotografije, muzika i filmovi. Medijski sadržaj možete pregledati na sledeće načine:


USB memorija ili eksterni hard disk.

## Zabava

Kompatibilni mobilni telefon, tablet ili drugi lični uređaji: možete strimovati filmove, muziku i fotografije koji su pohranjeni na kompatibilnim ličnim uređajima i reprodukovati ili pregledati sadržaj na svom TV-u. Po defaultu, opcija Content Sharing se prikazuje na ekranu Media. Ako je vaš mobilni uređaj povezan na TV, njegovo ime takođe će se pojaviti na ekranu Media.

## Uživajte u fotografijama, audio i video zapisima pohranjenim na USB uređaju

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i izaberite Media > connected devices. Odaberite sadržaj koji želite prikazati na ekranu, poput slika, video zapisa i muzike.

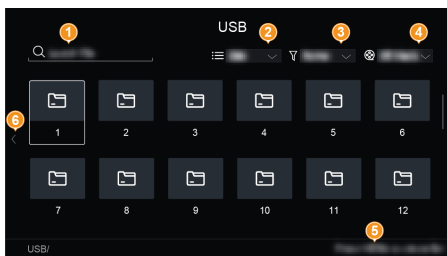

1. Pretražite sadržaj koji želite reprodukovati.
2. Organizujte sadržaj po Grid (mreža) ili List (lista).
3. Sortirajte sadržaj po imenu, datumu izmene ili veličini.
4. Filtrirajte sadržaj po All Media (sve vrste), Photo (fotografije), Video (video), Music (muzika) ili Recorded (snimljeno).
5. Kreirajte playlistu za fotografije, muziku ili video.
6. Kada je fokus na prvom redu, pojaviće se strelica sa strane. Odaberite strelicu da biste pristupili više izvora za pohranu.

### Napomena:

- Neke opcije iz prethodne tabele možda nisu dostupne na nekim modelima ili u nekim državama/regijama.
- Morate pribaviti potrebna odobrenja od vlasnika autorskih prava za preuzimanje ili korištenje sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Mi ne možemo i ne dajemo takva odobrenja.

## Reprodukcija pozadinske muzike dok pregledate fotografije

1. Odaberite fotografiju koju želite prikazati.
2. Pritisnite dugme  /  da biste prikazali kontrolnu traku.
3. Odaberite muziku i kreirajte Music Playlist. Sada možete reprodukovati pozadinsku muziku dok pregledate fotografije.

## Obaveštenja

Dozvolite da se pojave iskašuća obaveštenja za korisne informacije i događaje koji se dešavaju na vašem TV-u, uključujući: reklame, nove dolaske, upozorenja i pravne izjave, sistemske poruke i obaveštenja. Svako od ovih obaveštenja možete omogućiti ili onemogućiti u Settings u centru za obaveštenja. Takođe, možete pregledati listu poruka o događajima koje generiše TV.

Da obrišete sva obaveštenja, odaberite Clear All.

- Settings: Upravljanje konfiguracijom TV-a.
- Live TV: Brz pristup Live TV-u.
- Guide: Brz pristup Vodiču.

Korištenje prečica: možete dodavati web stranice na početni ekran radi brzog pristupa njima.

## Pristupačnost

Softver je prema zadatim podešavanjima konfigurisan sa EAA. Prilikom omogućavanja EAA funkcije, potrebno je odabrati odgovarajuću funkciju koja se želi koristiti prema stvarnim potrebama:

Talkback, Text to Speech (pretvaranje teksta u govor), Text Scaling (promena veličine teksta), Bold Text (podebljani tekst), Color Correction (korekcija boja), Accessibility Shortcut (prečica za pristupačnost), Keyboard Accessibility (pristupačnost tastature), Switch Access, Audio Description (audio opis), Captions (titlovi), High Contrast Text (tekst visokog kontrasta).

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i izaberite  Settings > Accessibility.

### Napomena:


Gore navedene funkcije možda nisu dostupne na nekim modelima ili u nekim državama/regijama, a mogu se razlikovati i u zavisnosti od sadržaja koji gledate.

## E-priručnik

Pregledajte ugrađeni E-priručnik koji sadrži informacije o glavnim funkcijama vašeg TV-a.

### Pokretanje E-priručnika:

Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču i izaberite  Settings > Support > E-Manual.

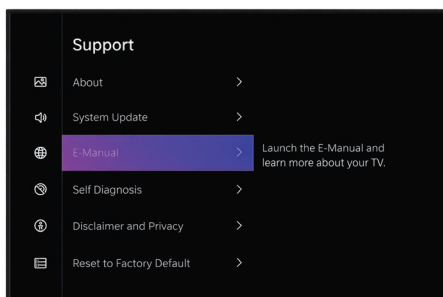

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Mnoge očigledne greške nastaju zbog manjih nepravilnosti u podešavanjima redovnih kontrola vašeg uređaja ili jednako jednostavnih uzroka. Ako se pojavi bilo kakav problem tokom normalnog korištenja uređaja, proverite listu uobičajenih problema u nastavku.

**Ako problem i dalje postoji, isključite uređaj iz struje i kontaktirajte svog prodavca.**

| Simptom                                                 | Metode provere ili podešavanja                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema slike niti zvuka                                   | Proverite da li je AC utikač uključen u utičnicu. Proverite da li je kućni prekidač osigurača uključen (ON).                                                                                                                 |
| Slika je normalna, ali nema zvuka                       | Proverite da li je zvuk postavljen na minimum ili da li je uključena funkcija MUTE (isključenje zvuka).                                                                                                                      |
| Daljinski upravljač ne radi                             | Proverite da li je TV uključen.<br>Proverite da li su baterije ispravne i pravilno umetnute.<br>Pobrinite se da infracrveni prijemnik na TV-u nije izložen jakom svetlu ili blokiran na bilo koji način.                     |
| Ne mogu primati TV signal                               | Proverite da li je prekidač SOURCE postavljen na TV.<br>Proverite položaj i priključak antene.<br>Ponovo proverite metodu podešavanja kanala.                                                                                |
| Nema izlaznog signala programa sa vanjskog izvora       | Proverite dugme SOURCE kako biste bili sigurni da je postavljeno na ispravan položaj za prijem.                                                                                                                              |
| Problemi sa kontrastom i svetlom                        | Izvršite potrebna podešavanja odgovarajućih postavki.                                                                                                                                                                        |
| Povremeni loš kontrast i bleđenje boja na svim kanalima | Proverite položaj antene.                                                                                                                                                                                                    |
| Na ekranu se pojavljuju isprekidane linije ili pruge    | Može doći do smetnji od drugog električnog uređaja. Premestite uređaj ako problem i dalje postoji.                                                                                                                           |
| Šum na ekranu                                           | Proverite antenu na eventualne prekide u krugu, labave priključke ili bilo kakva vidljiva oštećenja.                                                                                                                         |
| Dvostruka slika ili „ghosting“                          | Proverite položaj i pravac antene - jaki vetrovi mogu je pomeriti. Takođe, proverite da li planine ili visoke zgrade mogu biti uzrok problema. Manja podešavanja pravca antene mogu smanjiti pojavu „ghosting“-a na minimum. |

**Napomena:** Podešavanje spoljne krovne antene trebalo bi prepustiti kvalifikovanoj osobi.

## Ekološki uslovi

Radna temperatura: 0°C ~ 45°C

Radna vlažnost: 35% ~ 89%

Pokretanje na niskoj temperaturi: -10°C

Pokretanje na visokoj temperaturi: 45°C

Temperatura za skladištenje i transport: -20°C do +60°C (TV), -30°C do +60°C (TV sa pakovanjem)

Vlažnost za skladištenje i transport: 20% - 95% (TV), 20% - 95% (TV sa pakovanjem)

Atmosferski pritisak: 86 kPa ~ 106 kPa

Maksimalna snaga Wi-Fi predajnika: 100 mW na 2.4GHz - 2.4835GHz



Na osnovu zakonskog dekreta br. 49 od 14. marta 2014.

„Sprovođenje Direktive 2012/19/EU o otpadnom električnom i elektroničkom uređaju (RAEE)“ Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom, već treba biti odložen odvojeno. Korisnik treba da odvede proizvod sa svim ključnim komponentama u centre za reciklažu električnog i elektroničkog otpada, ili da ga vrati prodavcu prilikom kupovine novog proizvoda istog tipa, u razmeri 1:1, ili 1:0 za proizvode čija je najveća strana manja od 25 cm. Ispravno odlaganje starog uređaja pomaže u sprečavanju potencijalne štete po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, kao i u podršci reciklaži materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može dovesti do administrativnih sankcija za korisnika, u skladu sa Zakonskim dekretom br. 49 od 14. marta 2014.



Ispravno odlaganje baterija u ovom proizvodu

(Primenjivo u zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da se baterije u ovom proizvodu ne smeju odlagati zajedno sa drugim kućnim otpadom nakon isteka njihovog veka trajanja. Ako je označeno, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa propisanih Direktivom EU 2006/66. Nepravilno odlaganje baterija može štetiti ljudskom zdravlju i životnoj sredini.

Kako biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sistema za vraćanje baterija.



**OPREZ**



Kako biste sprečili moguća oštećenja sluha, ne slušajte na visokim nivoima glasnoće duži vremenski period.

## LICENCE



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logo, predstavljaju zaštitne ili registrovane zaštitne znakove kompanije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol sa dvostrukim D predstavljaju zaštitne znakove kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Regulatorna usklađenost

Ovaj televizor je u skladu sa važećim direktivama i propisima Evropske unije, uključujući zahteve vezane za bezbednost, elektromagnetnu kompatibilnost i radio uređaje.

Oznaka CE i informacije o proizvođaču ili uvozniku nalaze se na oznaci sa specifikacijama na zadnjoj strani televizora.

# ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ

## Важливі інструкції з безпеки

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОЖЕЖИ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ, РОЗЕТКУ АБО ІНШИЙ ВИХІД, ЯКЩО ЛЕЗА НЕ МОЖНА ЗАХИСТИТИ ВІД ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ.
- ЩОБ УНИКНУТИ ПОЖЕЖИ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ЦЕ ПРИСТРІЙ ВПЛИВУ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b><br/>             RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>             DO NOT OPEN         </div>                                                      |                                                                                                                              |
| <p>Цей символ блискавки з наконечником стріли в рівносторонньому трикутнику попереджає користувачів про наявність неізолюваної небезпечної напруги всередині корпусу пристрою, яка може бути достатньою для того, щоб становити ризик ураження електричним струмом.</p> | <p><b>Попередження:</b> щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню панель). Усередині немає деталей, що обслуговуються користувачем. Обслуговування довіряйте кваліфікованому персоналу.</p> | <p>Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувачів про наявність важливих інструкцій щодо експлуатації та технічного обслуговування (сервісу) у документації, що додається до пристрою.</p> |

Цей пристрій не слід піддавати впливу води, а на ньому не слід розмішувати предмети, заповнені рідиною, такі як ваза.

#### УВАГА

- Небезпека вибуху при неправильній заміні батарей.
- Замінюйте лише на батареї того ж типу.
- Не піддавайте батарею прямому сонячному світлу або будь-якому іншому джерелу тепла.
- Забезпечте належну утилізацію використаних батарей.
- Якщо як пристрій відключення використовується мережевий штекер або з'єднувач пристрою, цей пристрій відключення має залишатися легко доступним для використання.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодного обслуговування, окрім того, що зазначено в інструкції з експлуатації.
- Усередині телевізора немає деталей, що обслуговуються користувачем; не відкривайте корпус телевізора.

#### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо телевізор розташований на нестійкій поверхні, це може становити потенційну небезпеку через можливе падіння. Багато травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, таких як:

- Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використання лише меблів, які можуть безпечно витримати телевізор.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край опорних меблів.
- Не ставити телевізор на високі меблі (наприклад, шафи або книжкові полиці) без закріплення як меблів, так і телевізора на відповідну опору.
- Не ставити телевізор на тканину або інші матеріали, розташовані між телевізором і опорними меблями.
- Навчати дітей про небезпеку лазіння по меблях, щоб дістатися до телевізора або його керування.



#### Безпечна установка



Використовуйте ремінь для кріплення телевізора, щоб запобігти його перекиданню вперед.





1. Читайте інструкції - усі інструкції з безпеки та експлуатації слід прочитати перед використанням пристрою.
2. Зберігайте інструкції - інструкції з безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
3. Дотримуйтесь попереджень - усі попередження на пристрої та в інструкції з експлуатації слід виконувати.
4. Дотримуйтесь інструкцій - усі інструкції з експлуатації слід виконувати.
5. Вода та волога - пристрій не слід використовувати поруч з водою.
6. Візки та підставки - пристрій слід використовувати лише з візком або підставкою, рекомендованою виробником.
7. Монтаж на стіну або стелю - пристрій слід монтувати на стіну або стелю лише за рекомендацією виробника.
8. Вентиляція - пристрій слід розташовувати так, щоб його положення не заважало належній вентиляції.
9. Джерела тепла - цей пристрій слід розмішувати подалі від джерел тепла, таких як радіатори, нагрівальні решітки та печі.
10. Джерела живлення - пристрій слід підключати лише до джерела живлення, як описано в інструкції з експлуатації або зазначено на пристрої.
11. Заземлення або поляризація - слід дотримуватись запобіжних заходів.
12. Захист шнура живлення - шнур живлення слід розташовувати так, щоб по ньому не ходили, не затискали предметами, розміщеними на ньому, або його кінцем.
13. Очищення - пристрій слід чистити лише так, як рекомендовано виробником.
14. Розташування подалі від електричних ліній.
15. Заземлення зовнішньої антени - якщо до приймача підключена зовнішня антена, антена повинна бути заземлена для захисту від напруги та накопиченого статичного заряду.
16. Періоди невикористання - шнур живлення пристрою слід від'єднувати від розетки, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
17. Попадання предметів і рідини - слід стежити, щоб предмети не падали та рідини не потрапляли всередину корпусу через отвори.
18. Умови, що потребують обслуговування - пристрій повинен обслуговуватися кваліфікованим персоналом у разі:
  - Пошкодження шнура живлення або вилки.
  - Потраплення всередину пристрою предметів або рідини.
  - Впливу дощу на пристрій.
  - Ненормальної роботи пристрою або помітної зміни його продуктивності.
19. Вентиляція не повинна бути заблокована шляхом накривання вентиляційних отворів предметами, такими як газети, серветки, гардини тощо.  
На пристрої не слід розмішувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.  
Пристрій повинен бути підключений до мережевої розетки з захисним заземленням.  
Якщо з'єднувач пристрою використовується як пристрій відключення, він має залишатися легко доступним для використання.
20. Обладнання може використовуватися в тропічному та помірному кліматі.
21.  Це обладнання є електроприладом класу II або з подвійною ізоляцією. Воно спроектоване таким чином, що не потребує заземлення для безпеки.

## ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ТЕЛЕВІЗОРА

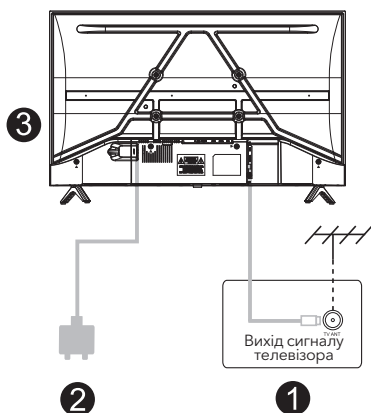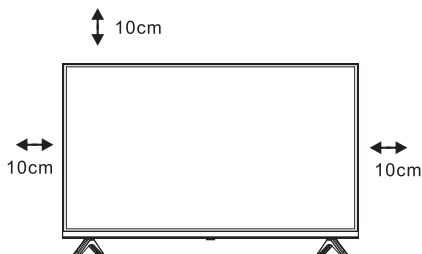

### Установіть телевізор

Розмістіть телевізор на міцній поверхні, що витримує його вагу.  
Щоб уникнути небезпеки, не ставте телевізор поруч з водою або джерелами тепла (наприклад, лампами, свічками, обігрівачами), не блокуйте вентиляційні отвори на задній частині телевізора.

### Підключення антени та живлення

1. Підключіть антенний кабель до антенного роз'єму на задній частині телевізора.
2. Підключіть шнур живлення телевізора до розетки.

### Увімкнення телевізора

1. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування (світлодіод червоний), натисніть кнопку живлення на телевізорі або кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

### Примітка:

Зображення наведено лише для ознайомлення.

## ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ ПІДСТАВКИ ТЕЛЕВІЗОРА

Телевізор упакований окремо від підставки. Щоб встановити телевізор на підставку, виконайте установку відповідно до наведених нижче інструкцій.


1. Панель легко подряпати, тому: Покладіть на стіл м'яку тканину і покладіть телевізор екраном вниз на тканину.

**Примітка:** завжди спочатку від'єднуйте шнур живлення під час встановлення або зняття підставки.

2. Візьміть основу підставки. Вирівняйте отвори для гвинтів на основі та телевізорі, вставте гвинти у отвори на підставці та закрутіть їх.

**Примітка:** щоб забезпечити стійкість телевізора, закрутіть усі гвинти.

У деяких моделях телевізорів підставка має тип «защіпка» і легко встановлюється, защіпаючись у паз підставки без використання гвинтів.

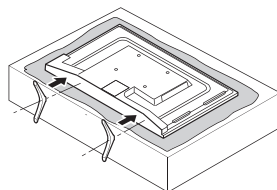


Зверніть увагу на напрямок підставки:



Вигляд телевізора знизу  
(Передня панель спрямована вниз)  
(Ілюстрація наведена лише для ознайомлення)

## Пояснення роз'ємів телевізора

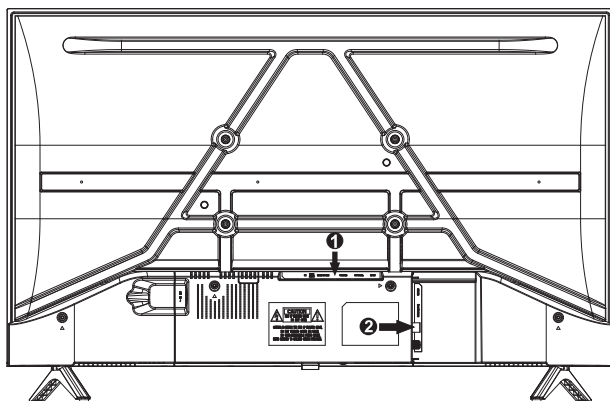

1


CI    MINI AV IN    EARPHONE    USB1/2    OPTICAL    RJ45

2

LNB IN    RF(T2)    HDMI1(ARC)    HDMI2

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RJ45</b>       | Підключення до мережевого кабелю.                                                                        |
| <b>OPTICAL</b>    | Підключення зовнішньої цифрової аудіосистеми.                                                            |
| <b>MINI AV IN</b> | Підключення AV-пристрою з композитними відеороз'ємами, таких як VCR або DVD-плеєр.                       |
| <b>LNB IN</b>     | Підключення до АНТЕНИ, КАБЕЛЮ або КАБЕЛЬНОЇ ПРИСТАВКИ.                                                   |
| <b>RF</b>         | Підключення до АНТЕНИ, КАБЕЛЮ або КАБЕЛЬНОЇ ПРИСТАВКИ.                                                   |
| <b>HDMI</b>       | Підключення до порту HDMI OUT DVD-плеєра, ігрової консолі, кабельної приставки або іншого пристрою HDMI. |
| <b>USB</b>        | Підключення USB-пристроїв, таких як флеш-накопичувач, для доступу до медіафункцій телевізора.            |
| <b>EARPHONE</b>   | Підключення 3,5 мм гарнітури для персонального аудіо.                                                    |
| <b>CI</b>         | Загальний слот інтерфейсу.                                                                               |

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

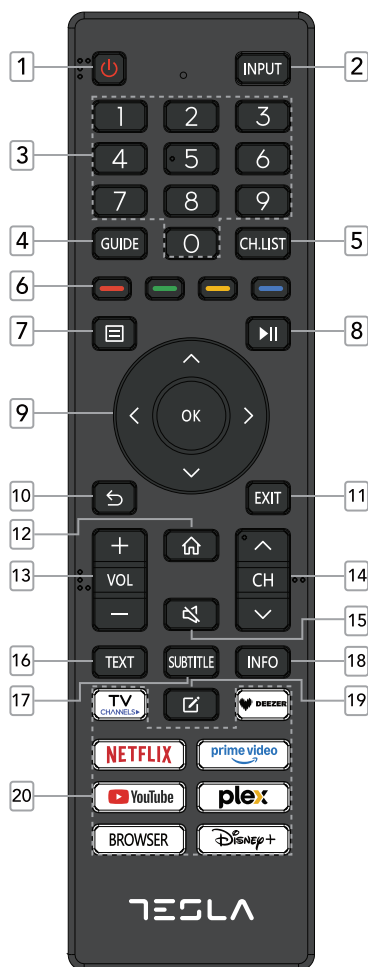

- 1. STANDBY ( ):** Увімкнення та вимкнення режиму очікування.
- 2. INPUT:** Вибір джерела сигналу.
- 3. Кнопки номерів (0-9):** Вибір каналу телевізора.
- 4. GUIDE:** Вхід у ГД.
- 5. CH.LIST:** Список каналів.
- 6. Чотири кольори:** Налаштовується на різних сторінках.
- 7. MENU:** Відкриття головного меню.
- 8. ►||:** Натисніть один раз, щоб поставити на паузу, натисніть ще раз для відтворення.
- 9. Напрямок/OK:** Рухатися вгору, вниз, вліво, вправо / підтвердження.
- 10. Back:** Повернення до попереднього інтерфейсу або меню.
- 11. Exit:** Вихід з поточного інтерфейсу або меню.
- 12. Home:** Вхід на головну сторінку.
- 13. Volume:** Збільшення/зменшення гучності.
- 14. Channel:** Зміна каналу.
- 15. :** Вимкнення звуку (Mute).
- 16. Text:** Вхід або вихід із телетексту.
- 17. Subtitle:** Показ субтитрів відео з USB.
- 18. INFO:** Відображення інформації про поточну програму на екрані.
- 19. :** Натисніть і утримуйте кнопку для налаштування додатків або джерел сигналу.
- 20. Область контенту:** кнопка для CSP APPS.

## Примітка:

Усі зображення в цьому посібнику наведені лише як приклади для ознайомлення, фактичний продукт може відрізнятися від зображень.

# БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ


## Головний екран

Усі функції телевізора доступні з головного екрана.

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб увійти на головний екран.

1. Панель навігації
2. Верхній банер
3. Останнє
4. Рекомендований контент
5. Джерела сигналу
6. Додатки

**Примітка:** Індикатори або значки можуть відрізнятися залежно від моделі/країни/регіону.

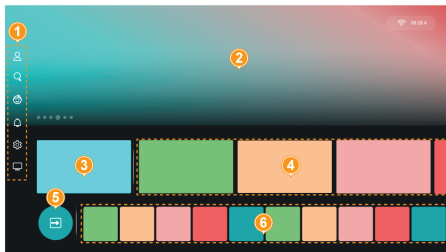

## Використання панелі навігації

Панель навігації включає індикатори та значки з боків головного екрана.

**Примітка:** Індикатори або значки можуть відрізнятися залежно від моделі/країни/регіону.



### Обліковий запис

Обліковий запис VIDAA надає всі найкращі функції вашого Smart TV та забезпечує актуальність усіх сервісів.



### Пошук

Шукайте потрібний контент.



### Діти

Швидкий доступ до VIDAA Kids.



### Ігри

Швидкий доступ до VIDAA Play для насолоди широким вибором ігор.



### Сповіщення

Дозволяє відображення спливаючих повідомлень про корисну інформацію та події, що відбуваються на вашому телевізорі, включаючи: рекламу, нові надходження, попередження та юридичні заяви, системні повідомлення.

Ви можете увімкнути або вимкнути кожне з цих сповіщень у налаштуваннях у центрі сповіщень. Ви можете переглянути список повідомлень про події, створених телевізором. Щоб видалити всі сповіщення, виберіть "Очистити все".



### Налаштування

Керування конфігурацією телевізора.



### Пряме телебачення

Швидкий доступ до прямого телебачення.




### Гід

Швидкий доступ до Гіда.

## Використання ярликів

Ви можете додавати вебсайти на головний екран для швидкого доступу до них.

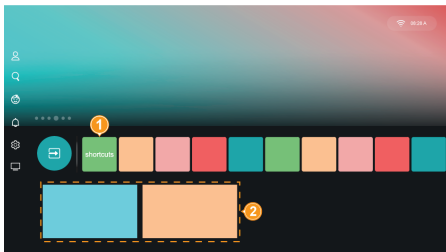

1. Ярлики
2. Додані вебсайти

## Додавання та видалення вебсторінок

1. У браузері відвідайте вебсайт, який ви хочете додати на головний екран.
2. Використовуйте D-pad, щоб перемістити фокус на значок у верхній частині панелі навігації браузера.
3. Виберіть Додати, і ця вебсторінка з'явиться в ярликах на головному екрані.

### Примітка:

Щоб видалити вебсторінки з ярликів, перемістіть фокус на відповідний ярлик, потім натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування.

## Підключення до Інтернету

Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою дротового підключення або підключення до доступної бездротової мережі.

### Підключення до дротової (Ethernet) мережі

Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою дротового підключення, рекомендується використовувати модем або маршрутизатор, що підтримує протокол динамічної конфігурації хоста (DHCP). Модеми та маршрутизатори з підтримкою DHCP автоматично надають IP-адресу, маску мережі, шлюз, DNS-сервер 1 та DNS-сервер 2, тому вам не потрібно вводити їх вручну. Більшість домашніх мереж вже мають DHCP.



1. IP-шарер (маршрутизатор) з сервером DHCP
2. Зовнішній модем (ADSL/DSL/кабельне ТБ)

Після підключення до дротової (Ethernet) мережі натисніть кнопку на пульті дистанційного керування та оберіть Налаштування > Підключення > Мережа > Конфігурація мережі.

### Тип підключення

Виберіть дротове (Ethernet) підключення до мережі для доступу до Інтернету.

### Ethernet

Відображає стан мережі.

### Налаштування IP

У полі Версія IP можна обрати між IPv4 та IPv6. При виборі IPv4 IP-адреса, маска мережі, шлюз, DNS-сервер 1 та DNS-сервер 2 будуть визначені автоматично, або ви можете налаштувати їх вручну для свого підключення.

При виборі IPv6 вся інформація визначається автоматично.

### Підключення до бездротової мережі

Щоб підключитися до доступної бездротової мережі, переконайтеся, що ваш бездротовий маршрутизатор увімкнено, і у вас є SSID та пароль маршрутизатора перед спробою підключення.



Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою бездротового підключення, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування та оберіть Налаштування > Підключення > Мережа > Конфігурація мережі.

### Тип підключення

Виберіть бездротове підключення до мережі для доступу до Інтернету.

### Оновити

Якщо бездротовий маршрутизатор не знайдено, оберіть Оновити.

### Додаткові налаштування

Налаштуйте додаткові параметри бездротової мережі для телевізора.

### Додати

Якщо бездротовий маршрутизатор не знайдено, оберіть Додати та введіть назву мережі в полі SSID, щоб додати бездротову мережу.

### Обліковий запис користувача

Увійдіть у свій обліковий запис VIDAA та створіть кілька профілів, щоб отримувати персоналізований контент відповідно до налаштувань вашого облікового запису. Перед входом у свій обліковий запис VIDAA переконайтеся, що телевізор підключено до мережі.

1. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування та оберіть значок «Обліковий запис» на панелі навігації головного екрана.
2. На екрані виберіть «Увійти/Створити обліковий запис» та введіть свою електронну адресу.
3. Потім введіть свій пароль або код підтвердження. Перевірте електронну пошту, пов'язану з вашим обліковим записом, щоб отримати код підтвердження.
4. Після успішного входу у ваш обліковий запис створіть профіль і насолоджуйтеся персоналізованим контентом відповідно до ваших вподобань.

### Примітка:

Вищенаведені кроки можуть відрізнятись, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією конкретного продукту.

Якщо ви забули пароль і потрібно його змінити, виберіть «Збули пароль?», введіть свою електронну адресу та код підтвердження, після чого створіть новий пароль.

### Вибір джерел сигналу

Доступ до підключених зовнішніх пристроїв, включаючи бездротові підключені пристрої.

## Перемикання між зовнішніми пристроями, підключеними до телевізора

1. Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування або натисніть кнопку  і перемістіть фокус на значок  входу поруч із додатками.
2. Натисніть кнопку , щоб перейти до області входів, натискайте кнопку  або , щоб обрати потрібне джерело сигналу, потім натисніть кнопку , щоб підтвердити.

## Відмова від відповідальності

- Інструкції та зображення в цьому посібнику наведені лише для ознайомлення і можуть відрізнятися від фактичного продукту.
- Частина функцій програмного забезпечення може змінюватися при оновленні системи.

## Важлива інформація

Інтерфейси Ethernet та бездротове підключення ввімкнені за замовчуванням.

Наступні сервіси доступні за замовчуванням.

Якщо сервіси недоступні на продукті, ігноруйте наведений нижче зміст.

## Сервіс DIAL (Discovery and Launch)

DIAL - це простий протокол, який дозволяє пристроям із другого екрану виявляти та запускати додатки на пристроях із першим екраном.

## Сервіс AirPlay

AirPlay та HomeKit - це два сервіси, розроблені компанією Apple. AirPlay дозволяє користувачам передавати відео, фотографії, музику, екран та інше з пристроїв Apple на цей смарт-пристрій. HomeKit дозволяє керувати цим смарт-пристроєм із пристроїв Apple.

## Сервіси VIOT (VIDAA Internet of Things)

Сервіс, який може приймати підключення від сторонніх пристроїв та отримувати теми MaTT (Message Queuing Telemetry Transport) для керування цим смарт-пристроєм, наприклад змінювати гучність/вимикати звук/джерело телевізора, вводити коди клавіш пульта дистанційного керування, отримувати список джерел/додатків цього смарт-пристрою, запускати додатки, отримувати стан звуку/живлення цього смарт-пристрою тощо.

## Сервіс дистанційного керування

Надає сервіс брокера MOTT (Message Queuing Telemetry Transport), який може перевіряти легітимність клієнта, використовується для отримання інформації про цей смарт-пристрій та керування ним.

## Сервіс DLNA (Digital Living Network Alliance)

Сервіс DLNA дозволяє користувачам передавати відео, фотографії, музику та інше з DLNA-пристроїв на цей смарт-пристрій.

## Сервіс mDNS (multicast Domain Name System)

mDNS є частиною Zero Configuration Networking (Zeroconf), що дозволяє пристроям знаходити одне одного в мережі без використання виділеного DNS-сервера. mDNS - це легкий демон мультикаст DNS (mDNS), який реалізує протокол mDNS для виявлення пристроїв і публікації сервісів у локальній мережі.

## Сканування каналів

Ви можете сканувати канали автоматично або вручну.

**Примітка:** лише для моделей з тюнерами.

## Автосканування

Автоматичне сканування каналів.

1. Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та увійдіть у Пряме телебачення.
2. У Прямому телебаченні натисніть кнопку  /  /  та оберіть Усі налаштування > Канал > Автосканування.

Якщо раніше канали телевізора не зберігалися, вам буде запропоновано виконати сканування каналів.

## Супутникове телебачення

**Один супутник:** Використовуйте один супутник, якщо встановлено лише один супутниковий приймач.

**DiSEqC:** Виберіть DiSEqC, якщо у вас є обладнання DiSEqC; у режимі DiSEqC 1.0 можна встановити до чотирьох супутників.

Якщо ви використовуєте моторизовану антену, можна використовувати режим DiSEqC 1.2.

**Unicable:** Якщо у вашому будинку встановлена система розподілу супутникового сигналу Unicable, слід використовувати цю опцію. Переконайтеся, що ви знаєте діапазон та частоту Unicable для використання. Ця інформація має бути на обладнанні або її може надати орендодавець.

**JESS:** Якщо у вашому будинку встановлена система розподілу супутникового сигналу Jess, слід використовувати цю опцію.

## Антенa

**Канали:** Вибір між Усі канали або Безкоштовні канали. Ця опція може бути недоступною залежно від країни/регіону/оператора.

**Режим сканування:** Вибір між лише цифровими каналами (DTV), цифровими та аналоговими каналами (DTV+ATV) або лише аналоговими каналами (ATV). Якщо ви приймаєте сигнал DVB-T або DVB-T2, можна використовувати DTV.

**LCN:** Увімкнення/вимкнення LCN (Logical Channel Number - Логічний номер каналу). Зверніть увагу, що деякі оператори обмежують ручне редагування порядку каналів. Якщо вимкнути LCN, список каналів можна редагувати після сканування.

Ця функція може бути недоступною в деяких моделях/країнах/регіонах.

## Кабель

**Канали:** Вибір між Усі канали або Безкоштовні канали. Ця опція може бути недоступною залежно від країни/регіону/оператора.

**Режим сканування:** Вибір між лише цифровими каналами (DTV), цифровими та аналоговими каналами (DTV+ATV) або лише аналоговими каналами (ATV). У деяких країнах/регіонах доступні лише ATV.

## Режим пошуку

**Сканування за частотою:** пошук каналів у фіксованому списку частот.

**Сканування за мережею:** пошук каналів за частотами NiT.

**LCN:** Увімкнення/вимкнення LCN (Logical Channel Number - Логічний номер каналу). Зверніть увагу, що деякі оператори обмежують ручне редагування порядку каналів. Якщо вимкнути LCN, список каналів можна редагувати після сканування.

Ця функція може бути недоступною в деяких моделях/країнах/регіонах.

## Примітка:

- Функції супутника/антени/кабелю можуть бути недоступні в деяких моделях/країнах/регіонах.
- Опції можуть відрізнятися залежно від моделі/країни/регіону.

## Ручне сканування

Ручне сканування каналів для DTV або ATV.

1. Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та увійдіть у Пряме телебачення.
2. У Прямому телебаченні натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та оберіть Усі налаштування > Канал > Додаткові налаштування > Ручне сканування.

**Примітка:** Сервіси можуть відрізнятися залежно від моделі/країни/регіону.

## Меню Прямого телебачення

Ви можете швидко отримати доступ до списку каналів, списку улюблених каналів або користуватися відповідними функціями під час перегляду телепрограм.

**Примітка:** Лише для моделей з тюнерами.

## Відображення списку каналів

У Прямому телебаченні натисніть кнопку

 на пульті дистанційного керування, щоб відкрити меню Список каналів.

Або в Прямому телебаченні натисніть кнопку

 /  /  на пульті дистанційного керування та оберіть Список каналів.

## Примітка:


У деяких особливих випадках меню Список каналів не можна відобразити натисканням кнопки . Спробуйте спочатку натиснути кнопку EXIT або вимкнути функцію HbbTV, а потім повторити спробу.

## ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МЕНЮ НА ЕКРАНІ

### Запуск меню на екрані

У Прямому телебаченні натисніть кнопку

 /  /  , щоб увійти до меню на екрані.

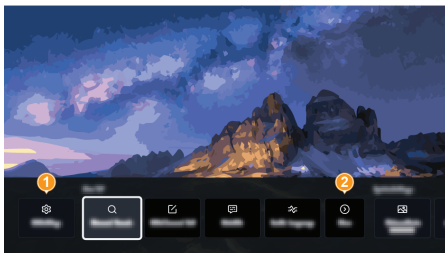

### 1. Усі налаштування

Налаштування зображення, звуку, каналів, підключення, доступності, системи та підтримки.


### 2. Додатково

Розкриття меню для відображення більшої кількості функцій.

## Примітка:

Відображення меню може відрізнятися залежно від моделі/країни/регіону.

## Редагування меню на екрані

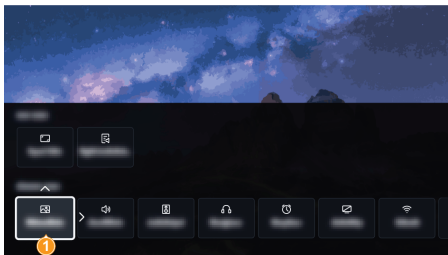

Редагування елементів меню на екрані

1. Перемістіть фокус на останній елемент меню на екрані та оберіть Редагувати.
2. Перемістіть фокус на елемент, який потрібно редагувати, натисніть кнопку **OK** на пульті дистанційного керування та використовуйте D-pad для переміщення.
3. Натисніть кнопку **OK**, щоб завершити. Або:
  1. Перемістіть фокус на елемент, який потрібно редагувати, утримуйте кнопку **OK** на пульті дистанційного керування та використовуйте D-pad для переміщення.
  2. Натисніть кнопку **OK**, щоб завершити.

## TV Channels+

TV Channels+ - це функція операційної системи VIDAA, де ви можете дивитися Пряме телебачення та інтернет-канали. Доступні різні види програм, такі як спорт, фільми, музика та інше. Контент надається кількома партнерами залежно від країни/регіону, в якому ви перебуваєте.

## Як отримати доступ до TV Channels+

Натисніть кнопку **Home** на пульті дистанційного керування, щоб відкрити головний екран, а потім оберіть значок TV Channels+. Натисніть кнопку TV Channels+ на пульті дистанційного керування. Коли на екрані з'явиться програмний гід (EPG), оберіть значок TV Channels+ у лівій панелі навігації.

## Примітка:

Щоб скористатися цією функцією, необхідно підключитися до Інтернету та погодитися з Ліцензійною угодою кінцевого користувача (EULA) під час налаштування пристрою. Ця функція може бути недоступною в деяких країнах/регіонах.

Процедура доступу до TV Channels+ може відрізнятися залежно від моделі або країни/регіону. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією для конкретного продукту.

## Програмний гід (EPG)

Гід (EPG) надає зручний спосіб перегляду телепрограм на найближчі 8 днів. Інформація, що відображається в гіді (EPG), надається комерційними телевізійними мережами лише для цифрових каналів. Гід (EPG) також дозволяє легко записувати улюблені програми та використовувати функцію нагадування, яка може автоматично перемикає канали у запланований час, щоб ви не пропустили цікаві програми. Доступність та обсяг інформації про програми залежать від мовника.

## Примітка:

Функція гйда (EPG) доступна лише для цифрових каналів; аналогові канали не підтримуються. Запуск гйда

## HbbTV

Отримуйте доступ до сервісів від провайдерів через HbbTV.

Натисніть кнопку **Home** на пульті дистанційного керування, потім оберіть **Налаштування > Канал > HbbTV**.

Увімкніть або вимкніть функцію HbbTV для всіх каналів (доступно лише для цифрових каналів).

У Прямому телебаченні натисніть кнопку **Menu** / **Menu**, щоб обрати Додатково > HbbTV. Увімкніть або вимкніть функцію HbbTV для поточного каналу (доступно лише для цифрових каналів). Коли сервіс HbbTV увімкнено і програма підтримує HbbTV, дотримуйтеся інструкцій на екрані телевізора та натисніть відповідну кнопку на пульті дистанційного керування для доступу до сервісу.

## Примітка:

Ця функція може бути недоступною в деяких моделях/країнах/регіонах.

Деякі канали можуть не підтримувати сервіс HbbTV.

На деяких каналах, що підтримують HbbTV, функції кнопок **Up** / **Down** / **Left** / **Right** / **OK** Прямому телебаченні можуть бути замінені сервісом HbbTV. Спробуйте спочатку натиснути кнопку **Exit** або вимкнути функцію HbbTV, а потім повторити спробу.

## Медіа

Натисніть кнопку **Home** на пульті дистанційного керування та оберіть Медіа.

Медіа - це центральне місце для перегляду або прослуховування різних типів контенту, таких як фотографії, музика та фільми. Ви можете переглядати медіа-контент за допомогою наступних способів:

USB-флешка або жорсткий диск.

## Розваги


Сумісний мобільний телефон, планшет або інші персональні пристрої: ви можете транслювати фільми, музику та фотографії, що зберігаються на сумісних персональних пристроях, і відтворювати або переглядати цей контент на телевізорі.

За замовчуванням на екрані Медіа відображається функція Спільний доступ до контенту. Якщо ваш мобільний пристрій підключений до телевізора, його назва також з'явиться на екрані Медіа.

## Насолоджуйтесь фотографіями/аудіо/відео, що зберігаються на USB-пристрої

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та оберіть Медіа > Підключені пристрої.

Виберіть на екрані контент, який потрібно відтворити, наприклад зображення, відео або музику.

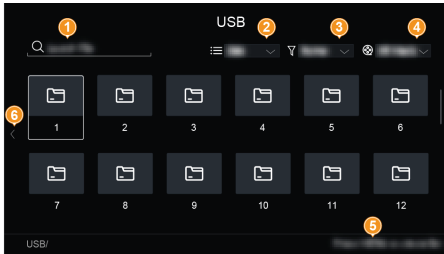

1. Знайдіть контент, який потрібно відтворити.
2. Упорядкуйте контент за виглядом: Сітка, Список.
3. Сортуйте контент за: Назвою, Датою зміни, Розміром.
4. Фільтруйте контент за: Усі медіа, Фото, Відео, Музика, Записане.
5. Створіть список відтворення для фото, музики або відео.
6. Коли фокус знаходиться на першому рядку, збоку з'явиться стрілка. Виберіть стрілку, щоб перейти до кількох джерел зберігання.

### Примітка:

- Деякі параметри у наведеній вище таблиці можуть бути недоступними в деяких моделях/країнах/регіонах.
- Ви повинні отримати всі необхідні дозволи від власників авторських прав для завантаження або використання захищеного авторським правом контенту. Ми не можемо і не надаємо таких дозволів.

## Відтворення фонові музики під час перегляду зображень

1. Виберіть зображення для відображення.
2. Натисніть кнопку  , щоб відобразити панель керування.
3. Виберіть та додайте музику, щоб створити список відтворення. Тепер ви можете відтворювати фонову музику під час перегляду зображень.

## Сповіщення

Дозволяє відображення спливаючих повідомлень з корисною інформацією та подіями, що відбуваються з вашим телевізором, включаючи: рекламу, нові надходження, попередження та юридичні повідомлення, системні повідомлення та сповіщення. Ви можете увімкнути або вимкнути кожне з цих сповіщень у Налаштуваннях у центрі сповіщень. Ви також можете переглянути список повідомлень про події, створених телевізором. Щоб видалити всі сповіщення, оберіть Очистити все.

- Налаштування: керування конфігурацією телевізора.
- Пряме телебачення: швидкий доступ до Прямого телебачення.
- Гід: швидкий доступ до Гіда.
- Використання ярликів: ви можете додавати вебсайти на головний екран для швидкого доступу до них.

## Доступність

Програмне забезпечення за замовчуванням налаштоване відповідно до ЕАА. Під час увімкнення функції ЕАА необхідно визначити відповідні функції, які потрібно активувати відповідно до фактичних потреб: TalkBack, Перетворення тексту на мовлення, Масштабування тексту, Жирний текст, Корекція кольору, Ярлик доступності, Доступність клавіатури, Switch Access, Аудіоопис, Субтитри, Висококонтрастний текст.

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та оберіть  Налаштування > Доступність.

### Примітка:


Наведені вище функції можуть бути недоступними в деяких моделях/країнах/регіонах і можуть відрізнятися залежно від контенту, який ви переглядаєте.

## Електронний посібник (E-Manual)

Переглядайте вбудований електронний посібник, який містить інформацію про основні функції вашого телевізора.

### Запуск електронного посібника

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування та оберіть  Налаштування > Підтримка > Електронний посібник (E-Manual).

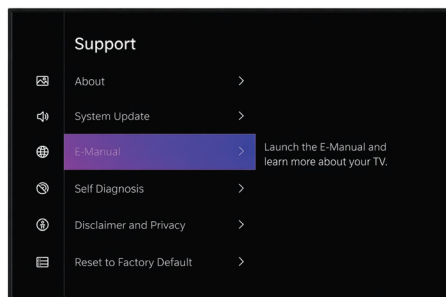

## ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Багато очевидних несправностей спричинені незначними неправильними налаштуваннями стандартних елементів керування вашого пристрою або іншими простими причинами. Якщо під час звичайного використання пристрою виникають будь-які труднощі, перевірте список поширених проблем, наведений нижче.

**Якщо проблема не зникає, від'єднайте пристрій від мережі та зверніться до свого дилера.**

| Симптом                                                                       | Методи перевірки або налаштування                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Немає зображення або звуку                                                    | Перевірте, чи вставлена вилка живлення змінного струму в розетку. Переконайтеся, що автоматичний вимикач у будинку знаходиться в положенні УВІМКНЕНО.                                                                             |
| Зображення нормальне, але немає звуку                                         | Перевірте, чи гучність не встановлена на мінімальний рівень або чи не ввімкнено режим MUTE.                                                                                                                                       |
| Пульт дистанційного керування не працює                                       | Перевірте, чи телевізор увімкнений.<br>Перевірте, чи батарейки справні та правильно встановлені.<br>Переконайтеся, що інфрачервоне приймальне вікно телевізора не піддається сильному освітленню і нічим не заблоковане.          |
| Неможливо прийняти жоден телевізійний сигнал                                  | Переконайтеся, що перемикач SOURCE встановлений у положення TV.<br>Перевірте розташування та підключення антени.<br>Повторно перевірте метод налаштування каналів.                                                                |
| Немає вихідного сигналу програм від зовнішнього джерела                       | Перевірте кнопку SOURCE, щоб переконатися, що вона встановлена у правильне положення для прийому сигналу.                                                                                                                         |
| Проблеми з контрастом і яскравістю                                            | Виконайте необхідні налаштування відповідних параметрів.                                                                                                                                                                          |
| Періодично з'являється поганий контраст і вицвітання кольорів на всіх каналах | Перевірте розташування антени.                                                                                                                                                                                                    |
| На екрані з'являються пунктирні лінії або смуги                               | Можливі перешкоди від іншого електричного пристрою. Якщо проблема не зникає, перемістіть пристрій.                                                                                                                                |
| "Сніг" на екрані                                                              | Перевірте антену на наявність обриву кола, слабого з'єднання або будь-яких видимих пошкоджень.                                                                                                                                    |
| Подвійне зображення або "привиди"                                             | Перевірте розташування та напрямок антени - сильний вітер може змінити її положення. Також перевірте, чи не є причиною гори або високі будівлі. Невелике коригування напрямку антени повинно звести появу «привидів» до мінімуму. |

**Примітка:** Налаштування зовнішньої дахової антени слід доручати лише відповідній кваліфікованій особі.

## Екологічні умови

Робоча температура: 0°C~45°C

Робоча вологість: 35%~89%

Запуск за низької температури: -10°C

Запуск за високої температури: 45°C

Температура зберігання та транспортування: -20 °C до +60 °C (телевізор), -30 °C до +60 °C (телевізор в упаковці)

Вологість під час зберігання та транспортування: 20% - 95% (телевізор), 20% - 95% (телевізор в упаковці)

Атмосферний тиск: 86 кПа~106 кПа

Максимальна потужність передавача Wi-Fi: 100 мВт на частоті 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц



Відповідно до законодавчого декрету №49 від 14 березня 2014 року "Виконання Директиви 2012/19/ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (RAEE)"

Цей знак вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами, а слід утилізувати окремо від інших відходів. Тому користувач повинен доставити продукт зі всіма необхідними компонентами до центрів переробки електричних та електронних відходів або повернути його продавцю при покупці нового продукту аналогічного типу у співвідношенні 1 до 1, або 1 до 0 для виробів, більша сторона яких менша за 25 см.

Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційній шкоді для навколишнього середовища та здоров'я людини та сприятиме переробці матеріалів. Незаконна утилізація продукту тягне за собою адміністративну відповідальність користувачів відповідно до Законодавчого декрету №49 від 14 березня 2014 року.



Правильна утилізація батарейок у цьому продукті (Застосовується в країнах із системами окремого збору)

Цей знак на батарейці, у посібнику або на упаковці вказує, що батарейки в цьому продукті не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення їхнього терміну служби. Там, де зазначено, хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що батарейка містить ртуть, кадмій або свинець понад допустимі рівні відповідно до Директиви ЄС 2006/66. Якщо батарейки утилізуються неналежним чином, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Для захисту природних ресурсів і сприяння повторному використанню матеріалів, будь ласка, відокремлюйте батарейки від інших видів відходів і здавайте їх на переробку через місцеву безкоштовну систему збору батарейок.



**УВАГА**



Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте на високій гучності протягом тривалого часу.

## ЛІЦЕНЗІЇ



Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



Вироблено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійного D є торговими марками корпорації Dolby Laboratories Licensing.

## Відповідність нормативним вимогам

Цей телевізор відповідає застосовним директивам і регламентам Європейського Союзу, включаючи вимоги щодо безпеки, електромагнітної сумісності та радіоблагодання.

Маркування CE та інформація про виробника або імпортера вказані на етикетці на задній частині телевізора.

